


Acessórios


	Parafuso Minifix	40
	Tambor minifix	40
	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	40
	Paraf. Ø4x40 mm P/ Distanciador	13
	Par. Ø4x25 mm União módulos	6
	Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
	Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Corrediças, Puxadores Cantoneiras Rodapés Cantoneira Angular	58
	Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro Cantoneiras Cromadas Dobradiça e calço	80
	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	68
	Fixador de fundos Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador	32
	Prego 10 x 10 Fundos	40
	Cantoneira 2 Furos Rodapés	5
	Cantoneira cromada P/Divisão Colméia	4
	Cabideiro 769mm Metal	2
	Suporte cabideiro	4
	Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	4
	Cantoneira Angular Rodapé frontal	3
	Sapatas Plásticas (com prego)	11
	Cola branca(sache) P/cavilhas	3
	Puxador Perfil Gola em Alumínio(2278mm) com Tampinha	2

Montagem da Estrutura


Colocar Cola
em todas as furações
de cavilhas

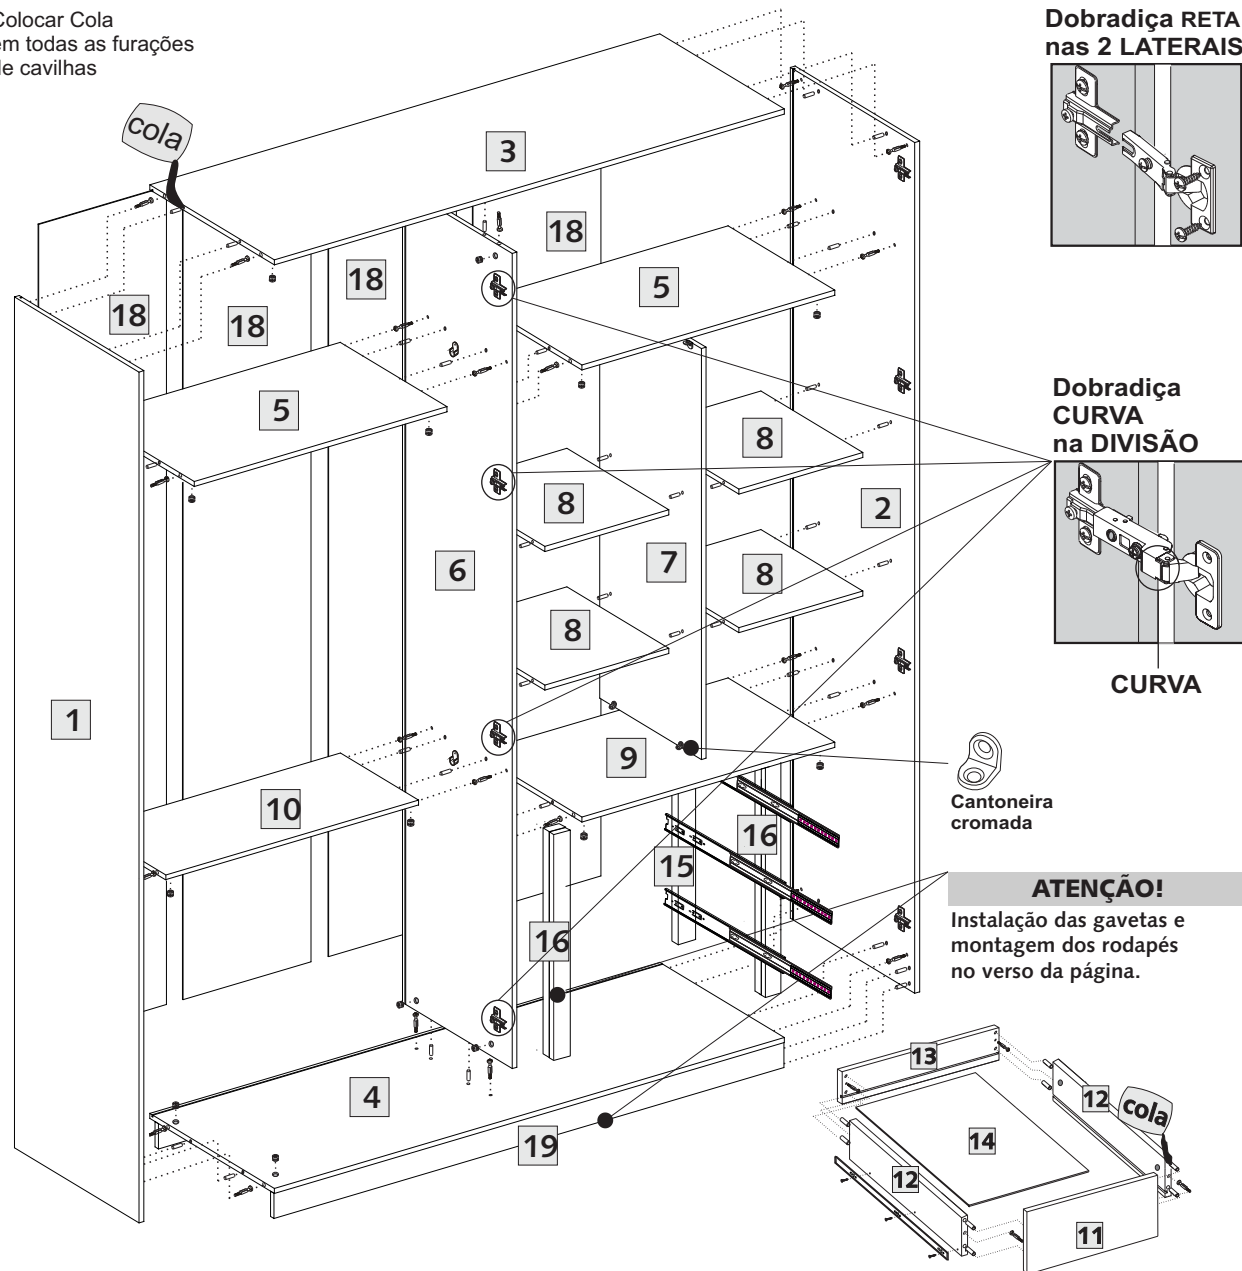

Dobradiça RETA
nas 2 LATERAIS

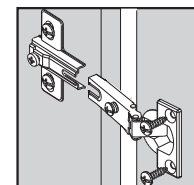

Dobradiça
CURVA
na DIVISÃO

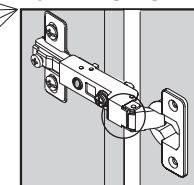

CURVA

Cantoneira
cromada

ATENÇÃO!

Instalação das gavetas e
montagem dos rodapés
no verso da página.


Roupeiro 4 Portas

159,2cm (ESPELHO, REFLETA)

Larg.: 1592mm Alt.: 2360mm Prof.: 560mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8008, 8009

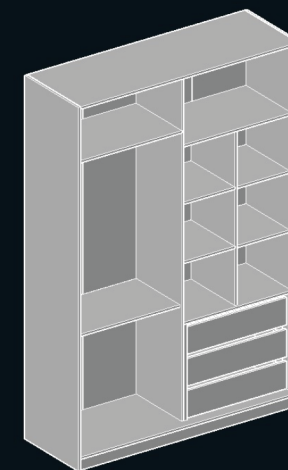


Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 1564	
04	Base	01	545 x 1564	
05	Maleiro	02	531 x 775	
06	Divisão	01	2258 x 545	
07	Divisão Nichos	01	1138 x 446	
08	Prateleira Nicho	04	446 x 380	
09	Base sobre gavetas	01	467 x 775	
10	Base Inf. estreita	01	318 x 775	
11	Frente gaveta	03	175 x 690	
12	Lateral gaveta	06	120 x 411	
13	Traseira gaveta	03	120 x 672	
14	Fundo gaveta	03	420 x 650	
15	Distanciadores (25mm)	02	626 x 40	
16	Distanciador Duplo	02	626 x 40	
17	Porta	04	2278 x 396	
18	Traseiro (Fundos)	04	2268 x 370	
19	Rodapé Frente/tras	02	70 x 1564	
20	Rodapé auxiliar	03	70 x 480	

ESTE MÓDULO POSSUI 05 VOLUMES

Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

Régua de Referência p/ Parafusos

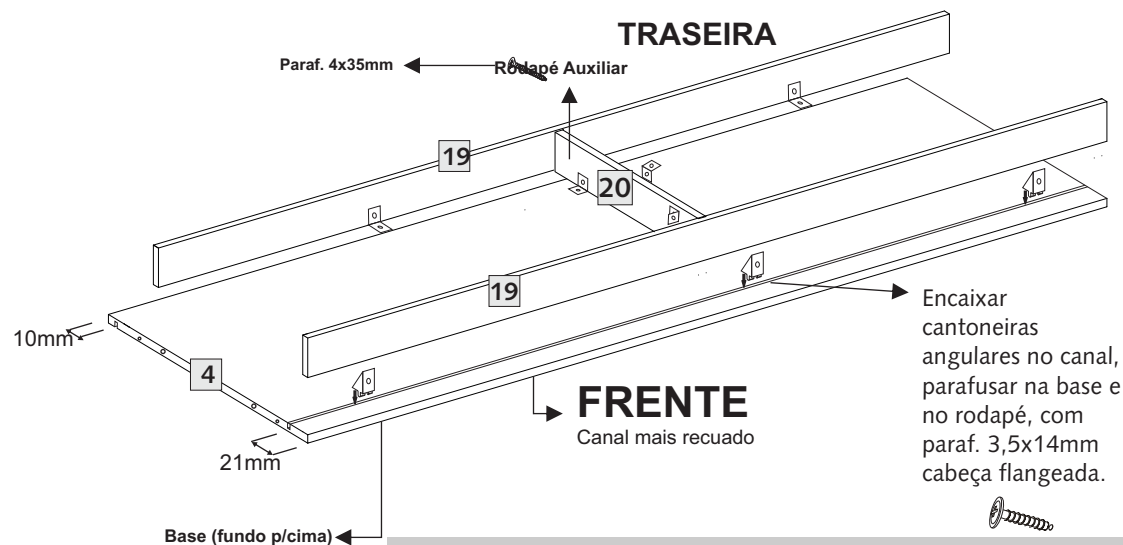

Fixação das Corrediças

- 1º - Fixar as Corrediças nos Distanciadores, conforme abaixo.
- 2º - Fixar o Conjunto nas LATERAIS/ DIVISÓRIAS

Fixar Distanciador Parafuso 4x40mm

Traseira

Penúltimo furo da corrediça

Penúltimo furo da corrediça

Distanciador Duplo Rente ao Tampo

Frente

1º furo da corrediça

1º furo da corrediça



GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.
* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

Fundo de gavetas

04 Fixador de fundos

Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador

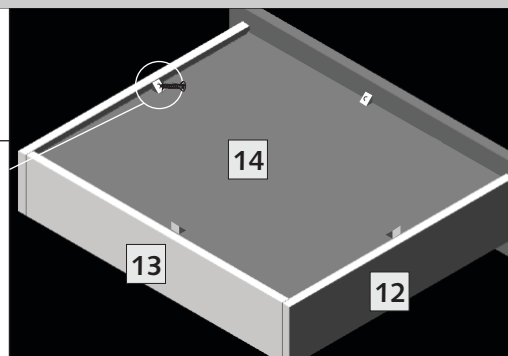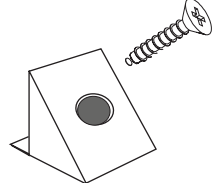

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1.		Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.
2.		Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.
3.		Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede
4.		Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.
5.		Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.