
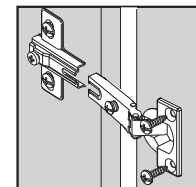
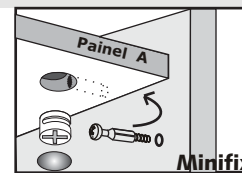


Acessórios

	Parafuso Minifix	20
	Tambor minifix	20
	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	20
	Paraf. Ø4x40 mm P/ Montante Traseiro	5
	Par. Ø4x25 mm União módulos	6
	Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
	Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Cantoneiras 2 furos	10
	Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Sup. cabideiro, canton. crom. Dobradiça e calço	28
	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	30
	Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	32
	Cantoneira cromada P/Divisão, Prateleira Central	1
	Cantoneira 2 Furos Rodapés	5
	Suporte cabideiro Oblongo (Fixar na parte de baixo do maleiro, rente ao fundo)	1
	Suporte cabideiro	1
	Cola branca(sache) P/cavilhas	2
	Prego 10 x 10 Fundos	40
	Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	4
	Sapatas Plásticas (com prego)	7

Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

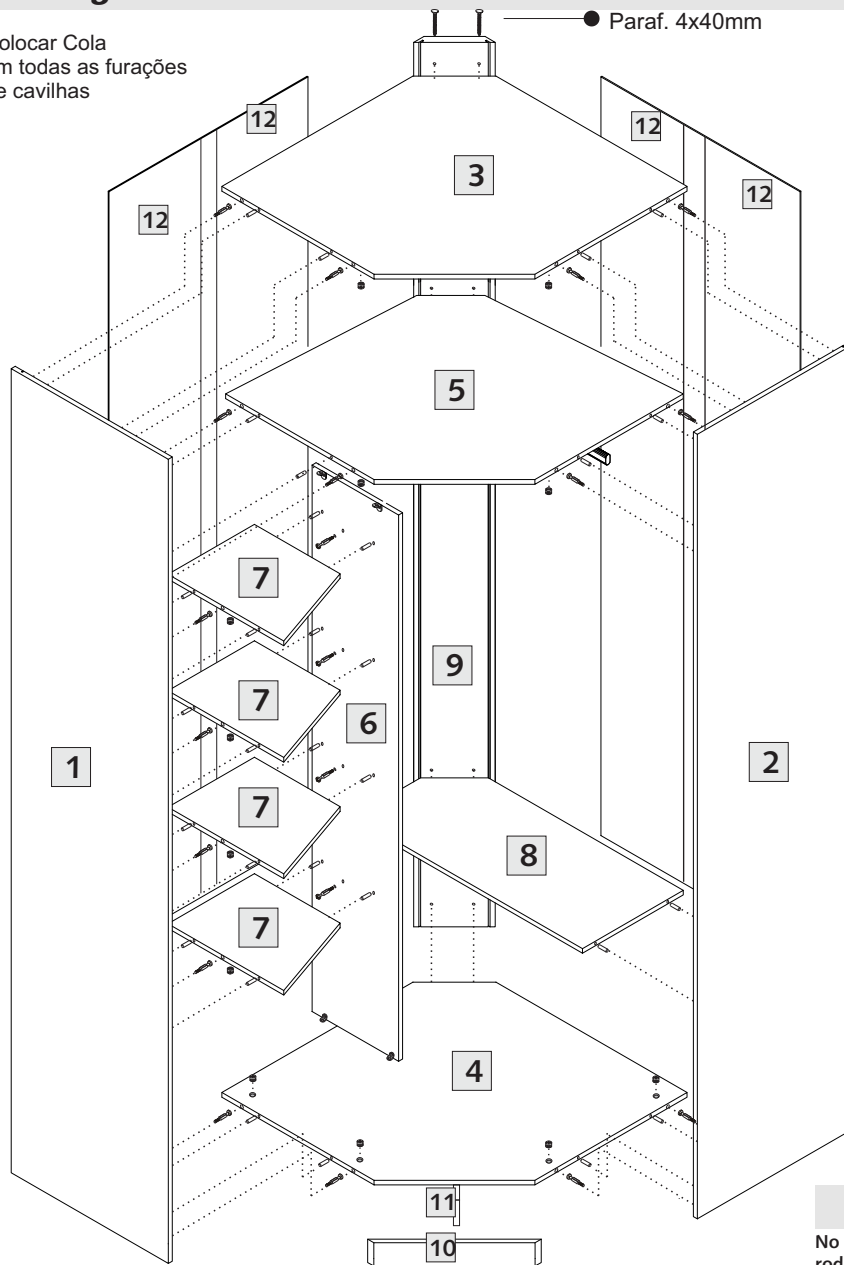

ATENÇÃO!

No Verso da Página montagem dos rodapés


	Ø 35mm Dobradiça CURVA 45°	4		Cabideiro 791mm Metal	1		Perfil União de Fundos em MDP 15mm	2
	Calço 2,0mm	4						

Roupeiro Canto Diagonal (ESPELHO, REFLECTA)

Larg.: 838mm Alt.: 2360mm Prof.: 838mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8014,8015

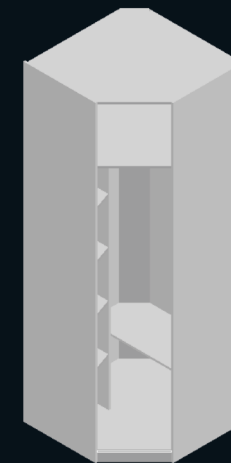


Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	807 x 807	
04	Base	01	807 x 807	
05	Maleiro	01	794 x 794	
06	Divisão	01	1842 x 300	
07	Prateleiras	04	400 x 300	
08	Prateleira Central	01	387 x 794	
09	Montante Traseiro	01	2358 x 200	
10	Rodapé Frontal	01	70 x 421	
11	Rodapé Auxiliar	01	70 x 808	
12	Fundos	04	2267 x 322	
13	Porta	02	2278 x 396	

ESTE MÓDULO POSSUI 04 VOLUMES

Indústria Moveleira Ltda.

Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

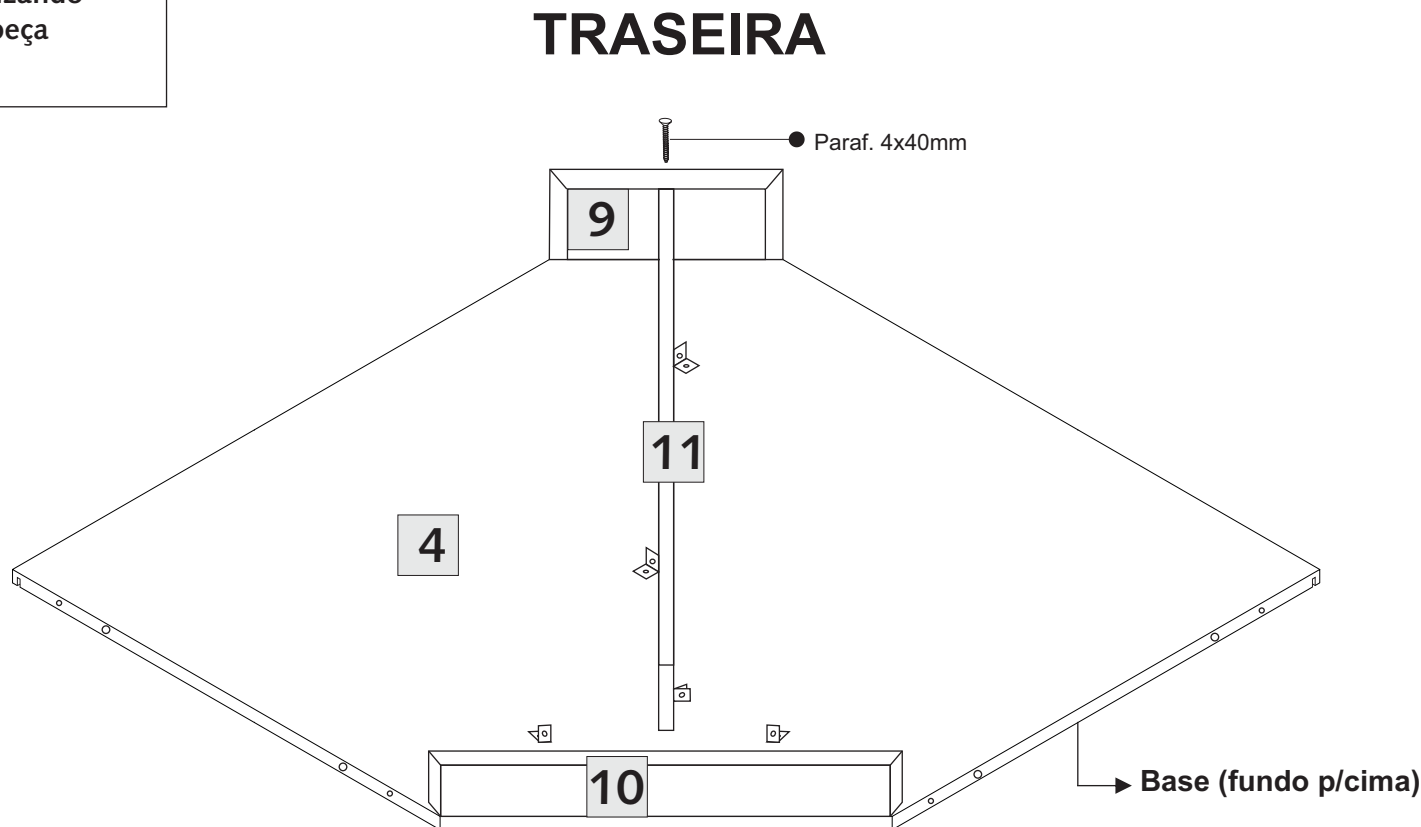

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.






Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

Régua de Referência p/ Parafusos



5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1. 	Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.	2. 	Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.	3. 	Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede	4. 	Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.	5. 	Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.
--	---	--	--	---	---	--	---	--	--