

## Acessórios

Parafuso Minifix	42
Tambor minifix	42
Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	42
Paraf. Ø4x40 mm P/ Montante Traseiro Distanciadores	10
Par. Ø4x25 mm União módulos	6
Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Rodapé (porta) Corrediças Cantoneiras 2 furos	56
Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro Dobradiça e calço	36
Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura gavetas	66
par.Ø3,5x19 Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	32
Cantoneira 2 Furos Rodapés	10
Suporte cabideiro Oblongo (Fixar na parte de baixo do maleiro, rente ao fundo)	1
Suporte cabideiro	1
Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo )	4
Sapatas Plásticas (com prego)	7
Cola branca(sache) P/cavilhas	3
Prego 10 x 10 Fundos	40

## Montagem da Estrutura

Colocar Cola  
em todas as furações  
de cavilhas

Paraf. 4x40mm

6

32

56

36

66

32

10

1

1

4

7

3

2

40

2

1

8

8

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

## Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada


## Régua de Referência p/ Parafusos

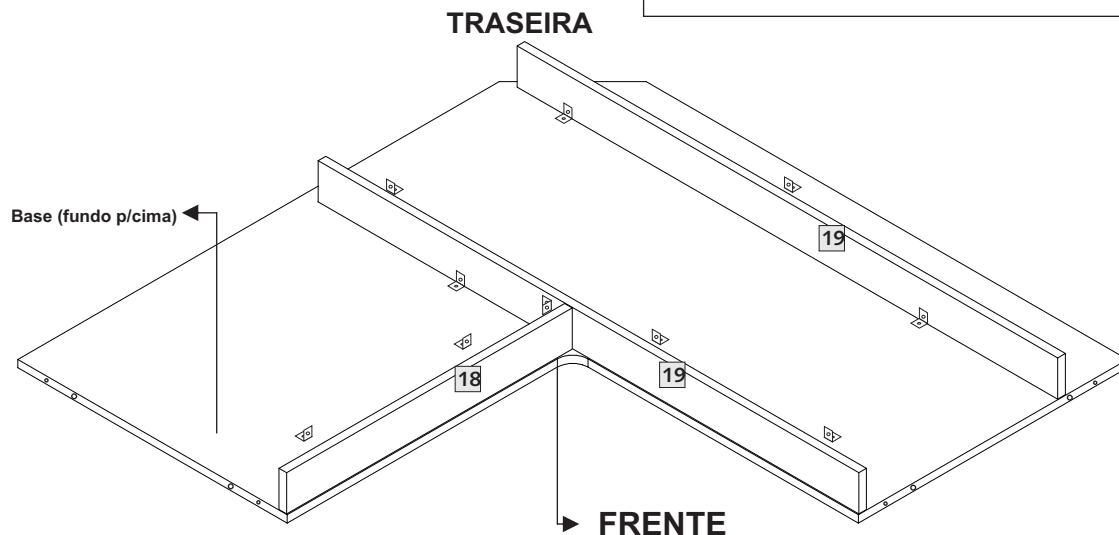

## Fixação das Corrediças


1º - Fixar as Corrediças nos Distanciadores, conforme abaixo.

2º - Fixar o Conjunto na LATERAL.

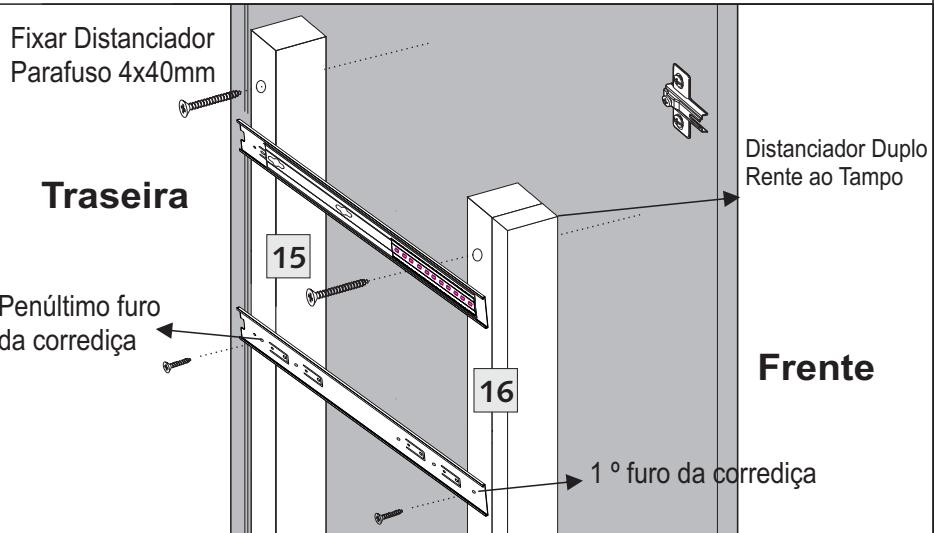

## Rodapés de Portas


Fixar Rodapés de porta com paraf. 3,5x14mm cab. flangeada

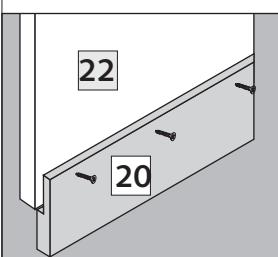


## Fundo de gavetas

### 04 Fixador de fundos

Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador

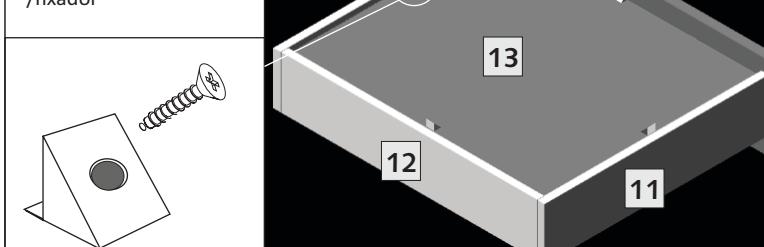

## Montagem das gavetas

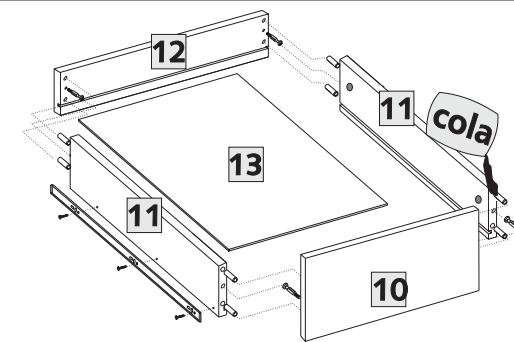

## GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.  
\* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


## 5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:



Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.




Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.



Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede



Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.



Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.