

GR CASAL NOVA YORK

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mão as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acessar o Chat no site em que foi realizada a compra, ou ir até a loja física
- 3 No site, Selecione o seu pedido, e depois a opção 'Quero trocar um produto'.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções
- 5 Na Loja, identifique a Razão Social, N° da NF, código e descrição das peças, código e cor do produto.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Siga as lojas parceiras em suas redes sociais





Preste Atenção!

Nossas ferragens são representas fora de escala. Para conferir as medidas dos parafusos, utilize a régua abaixo



Símbolos:

- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen






Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✔ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✔ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✔ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA 12X12		40
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		16
C	20001	PARAFUSO 3,5X25 MM C.CHATA		36
D	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10		16
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		21
F	10033	PARAFUSO ZINCADO		18
G	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA 32MM		8
H	23950	PARAFUSO 3,5X40 MM C.CHATA		8
I	20026	PREGO 10X10		166

J	20100	PORCA SEXTAVADA		18
K	12283	SAPATA DESLIZANTE		8
L	18047	TAPA FURO RETÍCULA 8MM		10
M	18046	TAPA FURO GRAFITE 5,5MM		12
	11626	TAPA FURO TABACO 5,5MM		12
	21422	TAPA FURO BRANCO 5,5MM		12
N	20009	PARAFUSO 3,5X16 C.CHATA		24
O	22204	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO		8
P	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA		4
Q	21433	DOBRADIÇA CANECO 26MM		24
R	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		24
S	23064	PARAFUSO 4,5X45 MMC.CHATA		16
T	20009	PARAFUSO 3,5X12 MMC.CHATA		130
U	22357	COLA BISNAGA		1
V	20145	ETIQUETA		1
W	19702	PUXADOR ANTAR 500MM		8
X	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		24

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 01


Ref.	Código		Descrição	Qtyd	Dimensões (mm)			
	Branco	Preto			Comp	Larg	Esp	Kg
1	P02845	P04161	LAT EXT ESQUERDA	1	2180	451	12	6,64
2		P02541	LAT INT DO MEIO	1	1473	451	12	4,5
3		P02853	LAT INT ESQUERDA	1	1473	451	12	4,5
4		P02854	LAT INT DIREITA	1	1473	451	12	4,5
5		P03675	LATERAL DE GAVETA	4	350	100	12	0,23
6		P02545	BATENTE DA FRENTE	3	425	70	12	0,2
7		P02844	BATENTE DE TRÁS	1	425	70	12	0,2
8		P00943	FRENTE DE GAVETA	2	530	145	15	0,744
9		P00939	BASE SOBRE GAVETA	2	577	451	12	1,76
10		P00924	PRATELEIRA	4	577	338	12	1,31
11		P02540	APOIO PARA RODAPÉ SEM PINTAR	2	420	145	15	0,59
12		18436	VARAO DE METAL 567MM	4	0	0	0	0,2
13		P00938	PARTE ATRAS DE GAVETA	2	465	70	12	0,22
14		P02136	FORRO DE GAVETA	2	487	357	3	0,46
15	P02846	P04162	LAT EXT DIREITA	1	2180	451	12	6,64






VOLUME 02

Ref.	Código		Descrição	Qtyd	Dimensões (mm)			
	Branco	Preto			Comp	Larg	Esp	Kg
16		P02537	BASE INFERIOR	1	2344	451	15	10,24
17		P02538	BASE SUPERIOR	1	2344	451	15	10,24
18		P02546	BASE DO MALEIRO	1	2344	451	12	7,14
19	P02847	P04163	RODAPÉ FRONTAL	1	2344	145	15	3,3
20	P02848	P04164	VISTA FRONTAL	1	2368	100	15	2,3
21		18434	PERFIL 2364MM	4	-	-	-	-
22		P04653	FORRO MAIOR	2	2364	450	3	2,84
23		P03709	RODAPE DE TRAS S/PINTURA	1	2344	145	15	3,3
24		P04652	FORRO MENOR	3	2364	338	3	2,13

VOLUME 03

Ref.	Código		Descrição	Qtyd	Dimensões (mm)			
	Branco	Preto			Comp	Larg	Esp	Kg
25	P02849	P04165	PORTA	1	1938	292	15	5,5





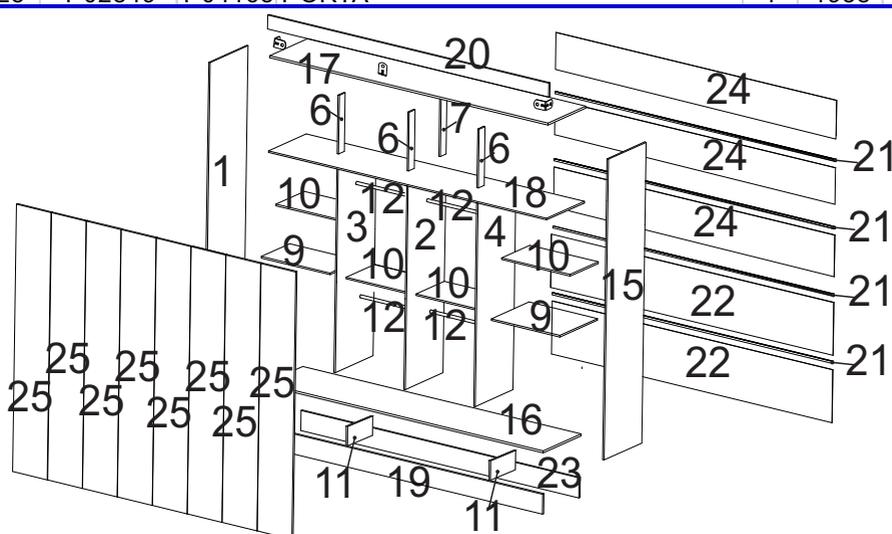


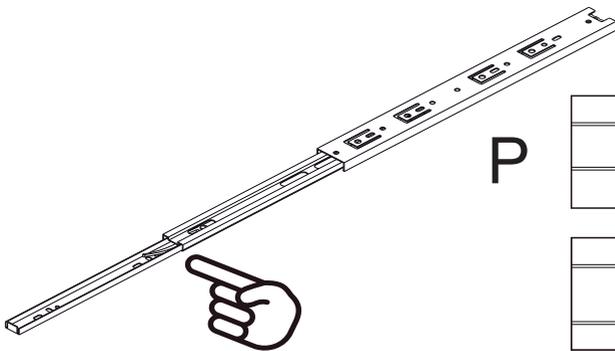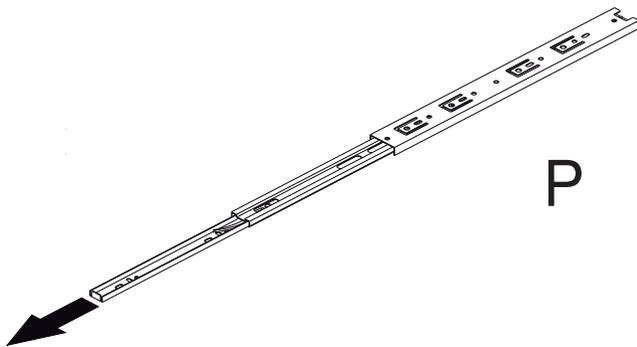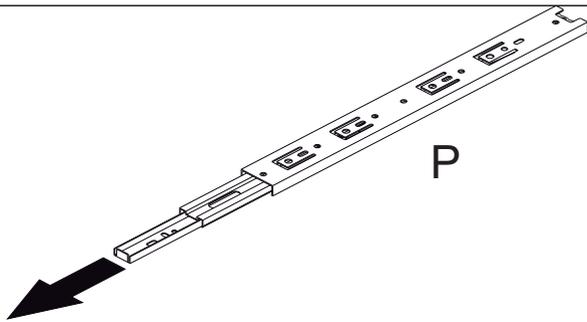



**FIXAR A PARTE
REMOVÍVEL NA LATERAL
DA GAVETA**




PRÉ - MONTAGEM

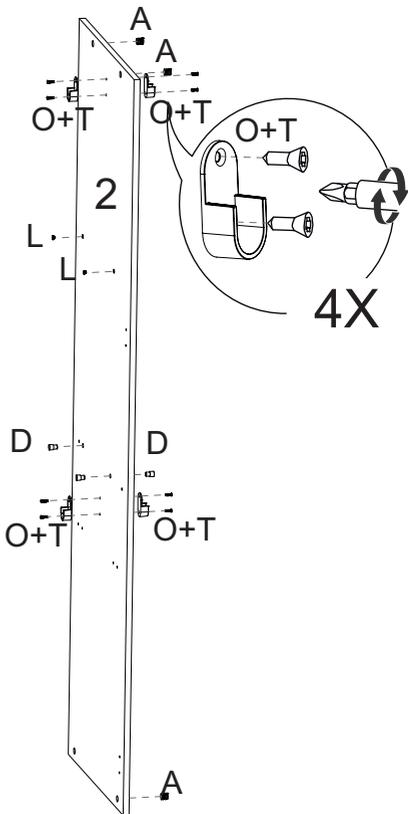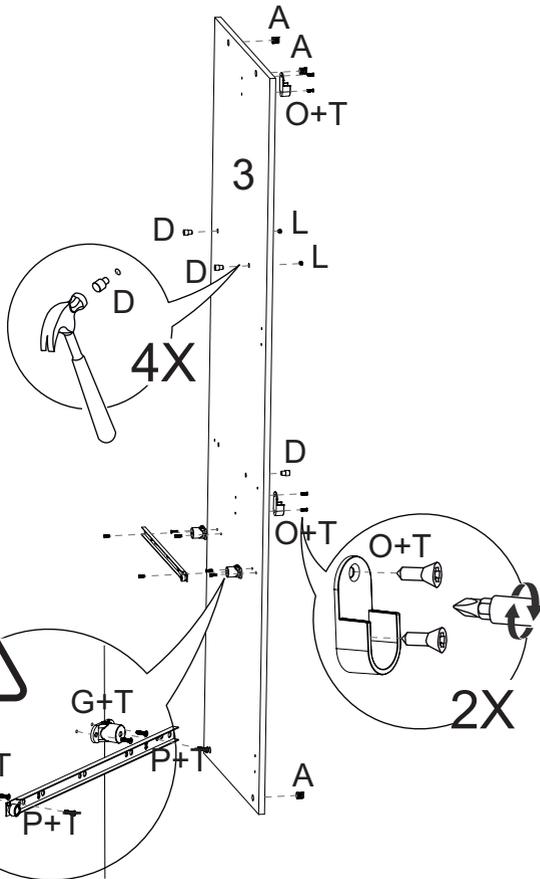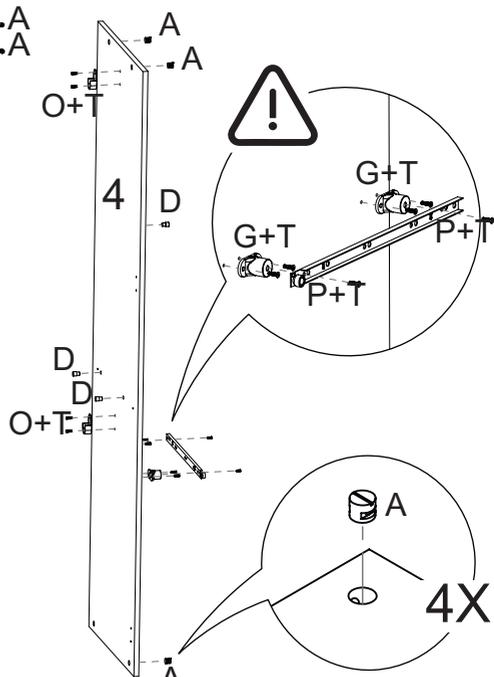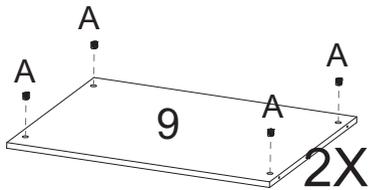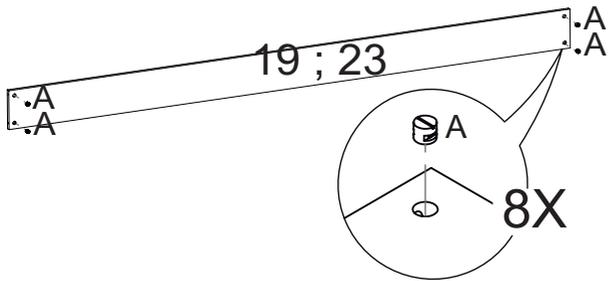


PRÉ - MONTAGEM

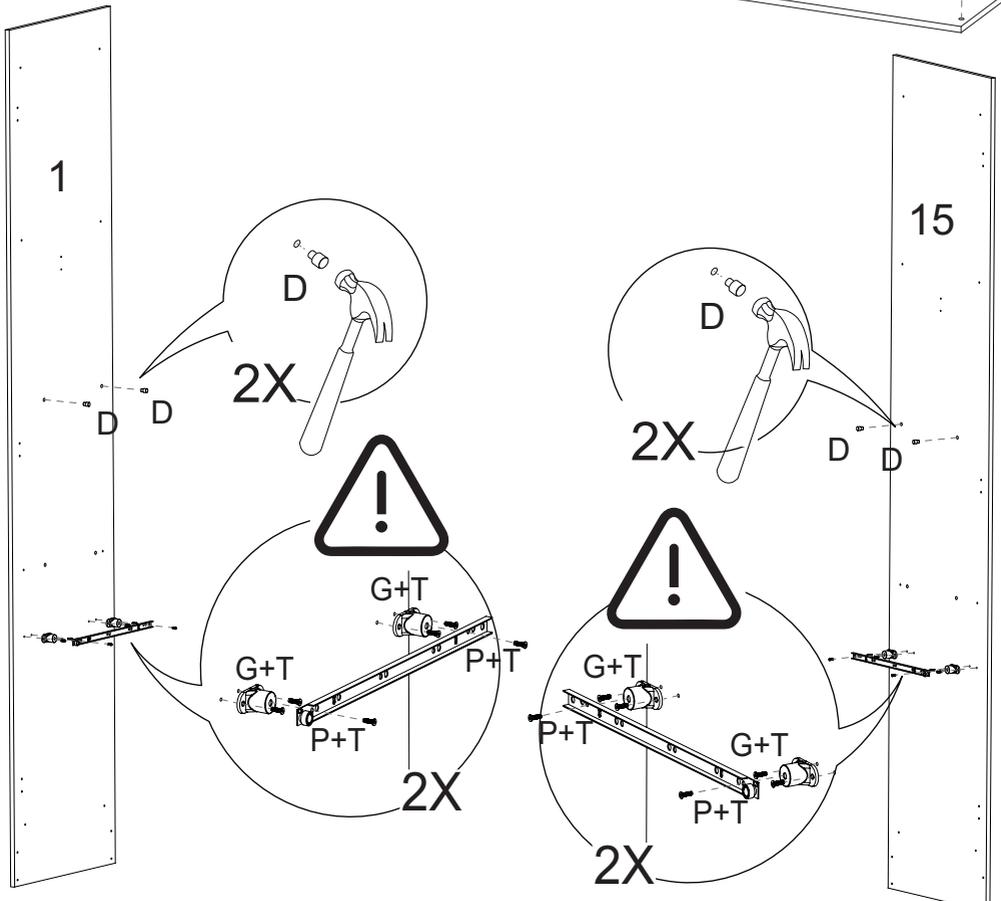
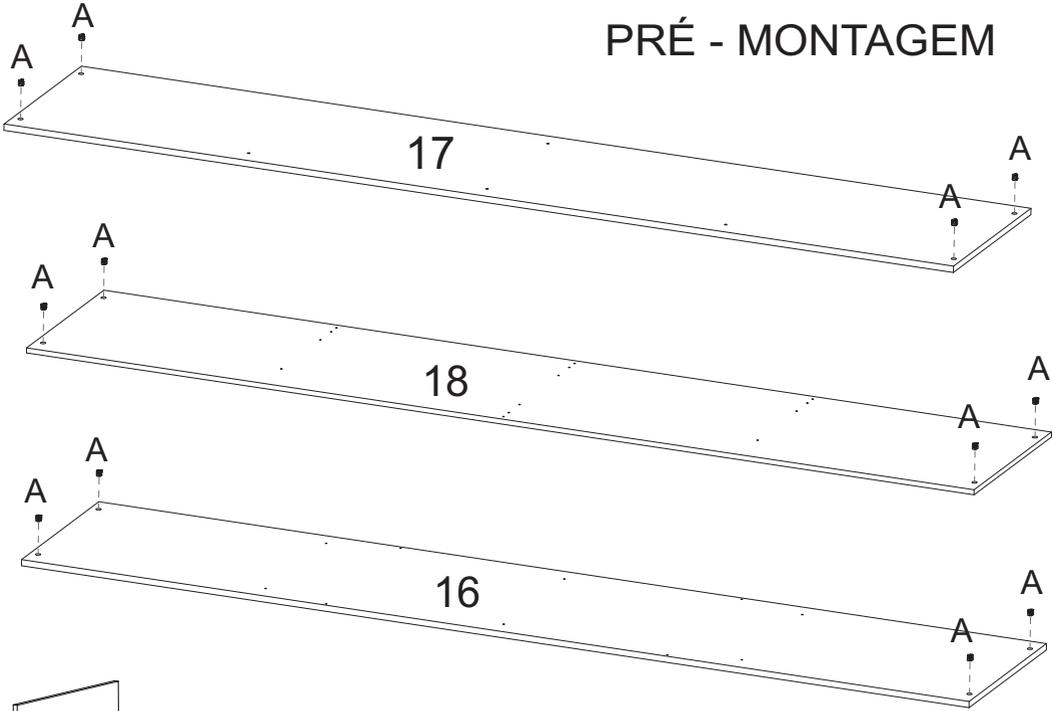


1

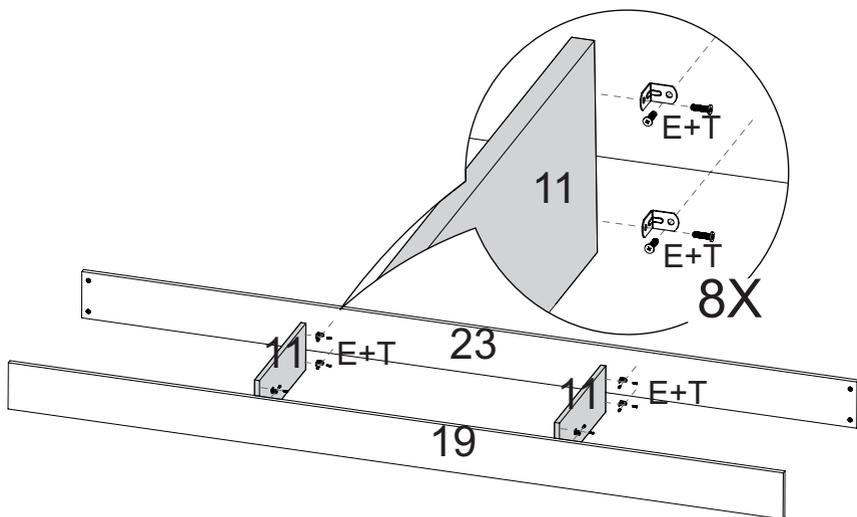


2

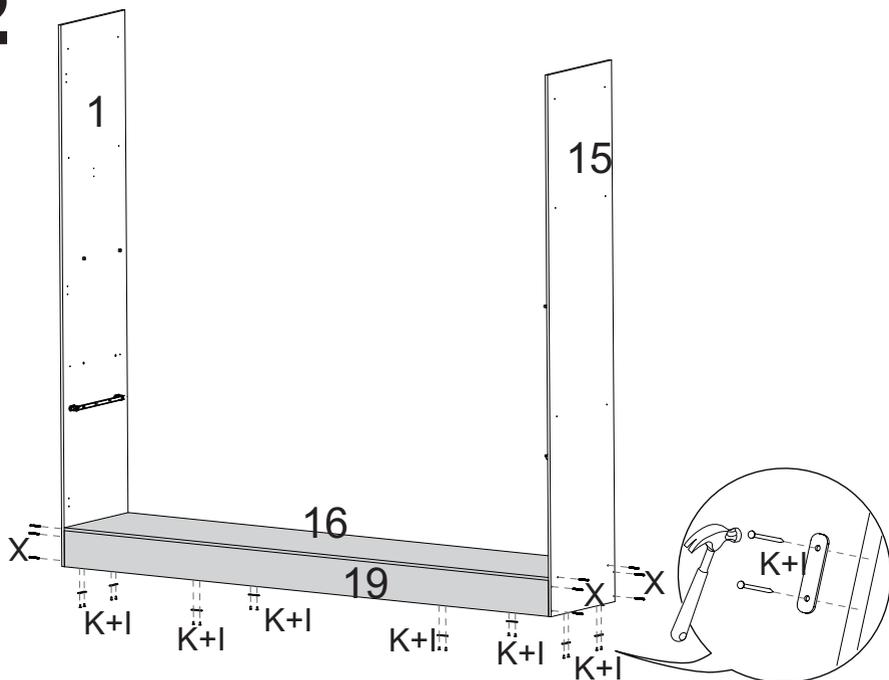


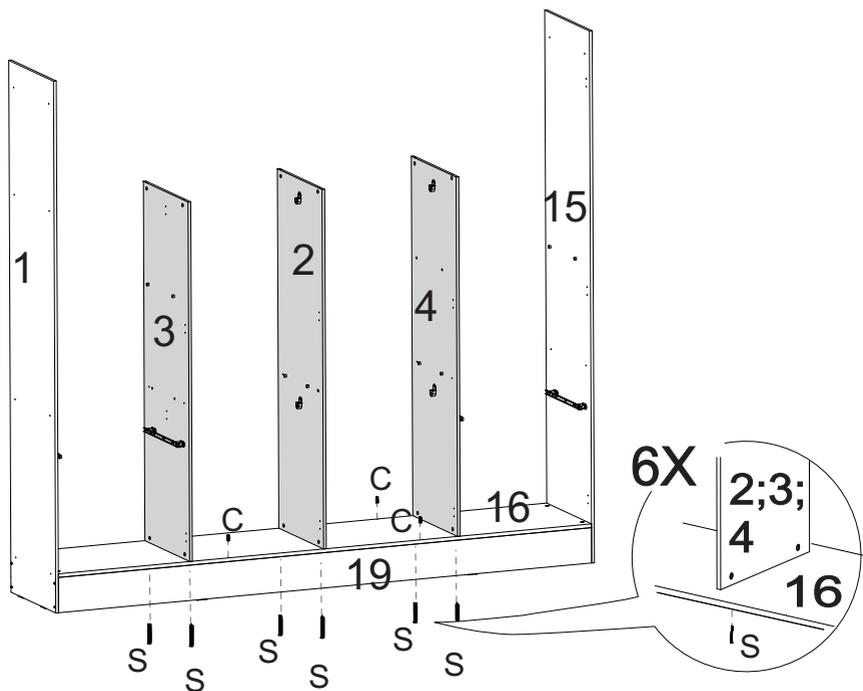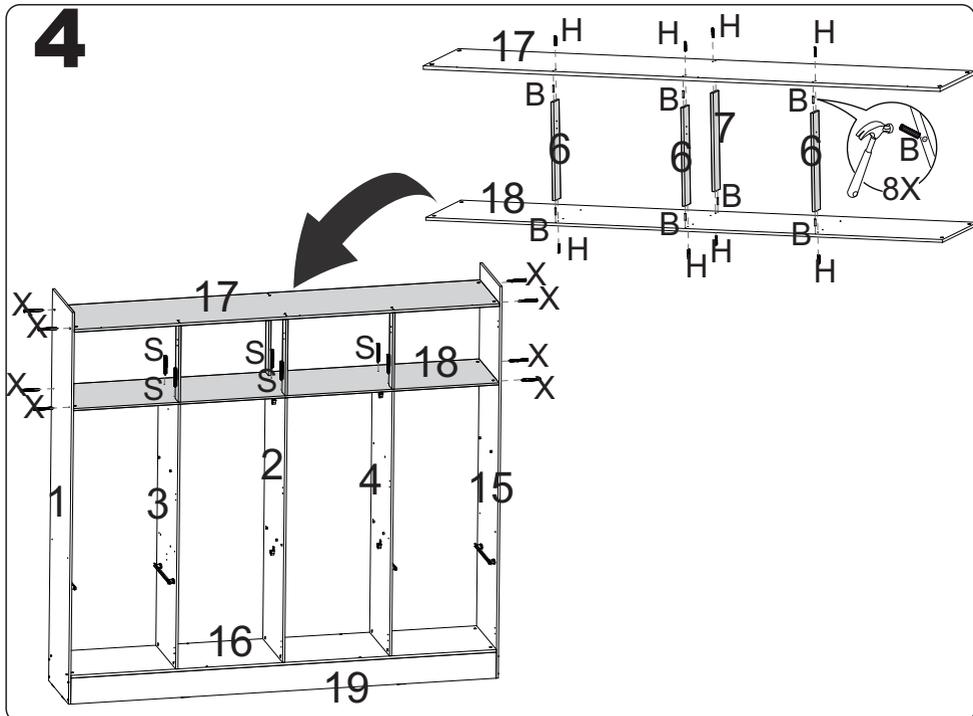3**4**

5

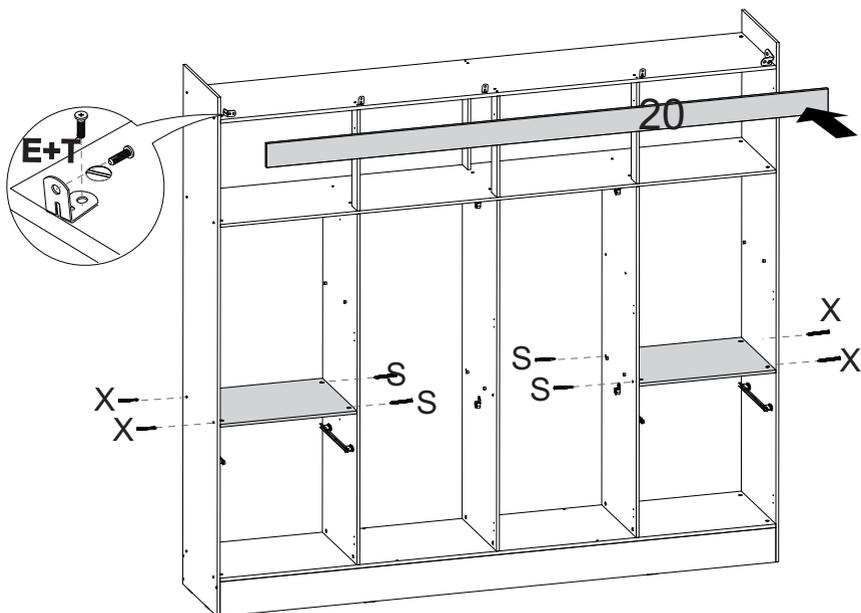


6

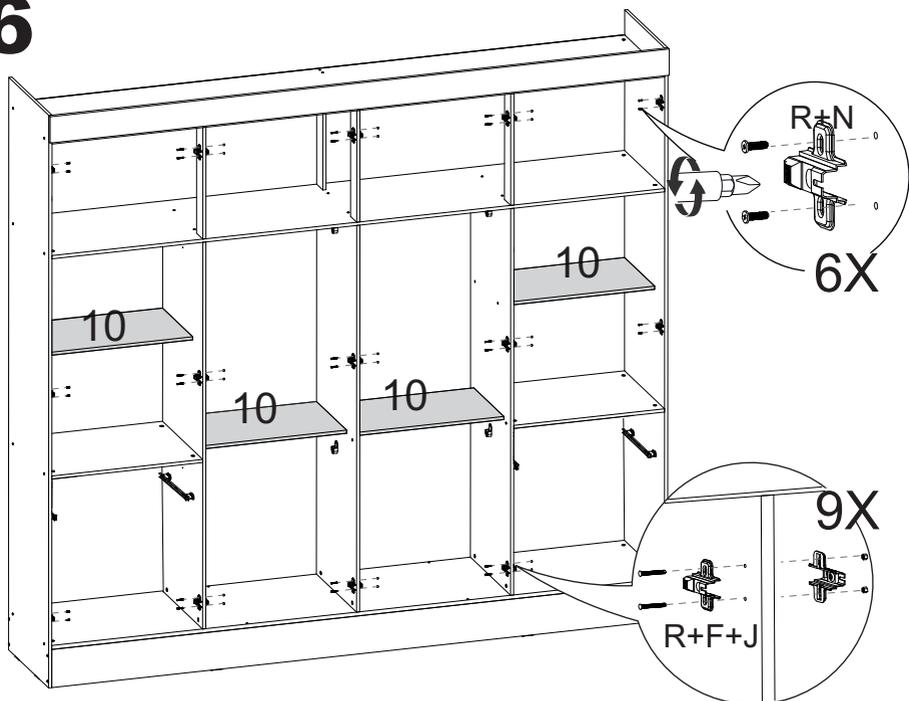


7

1



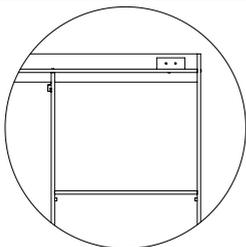








No vão das prateleiras (item nº 10), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 3 e 4) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

2

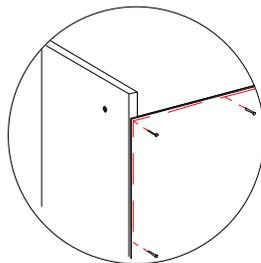

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

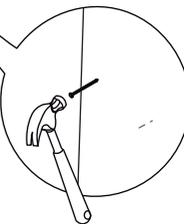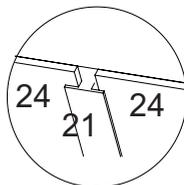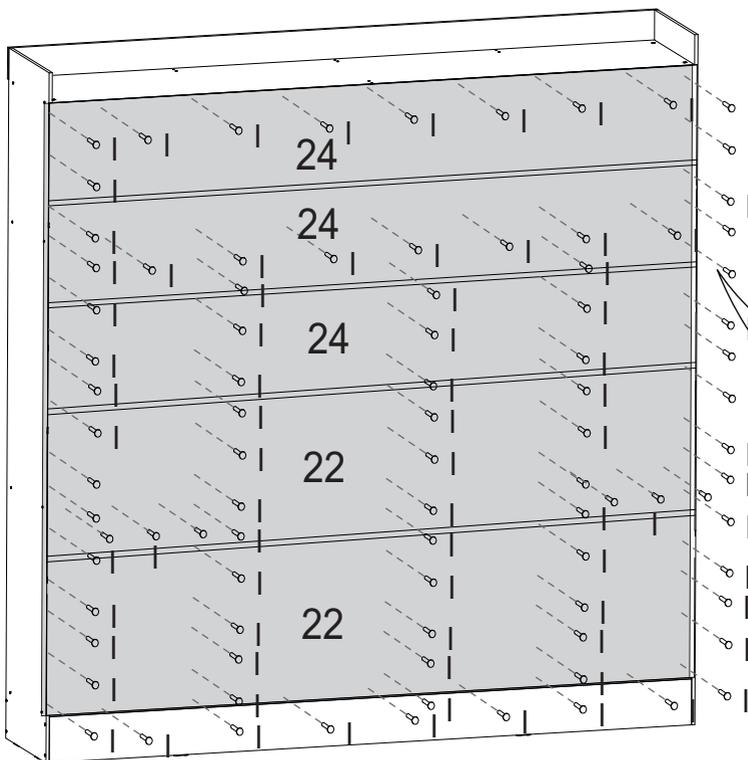

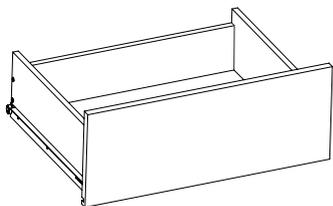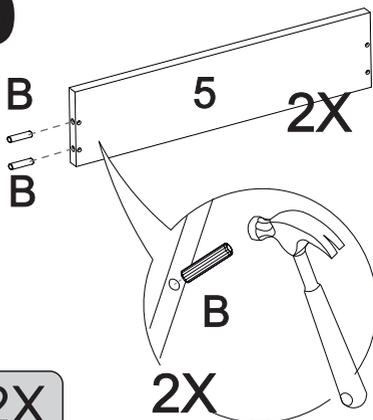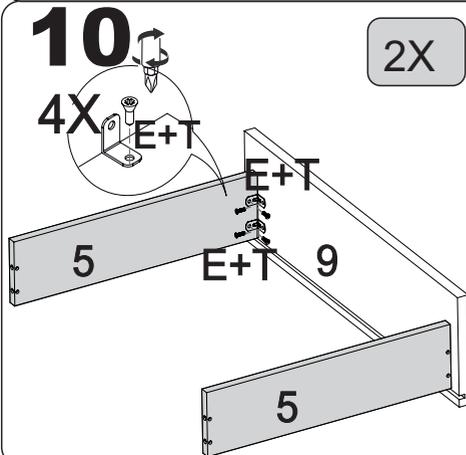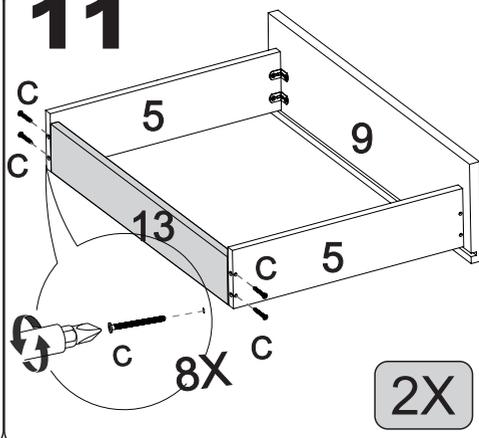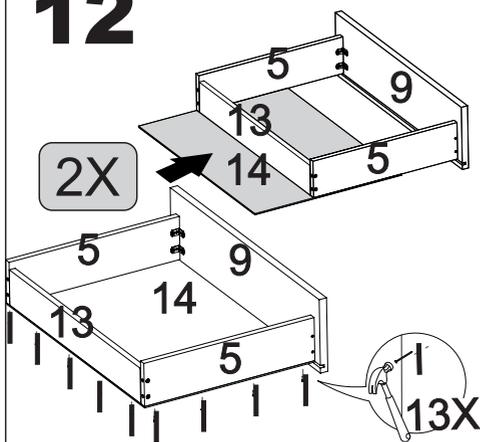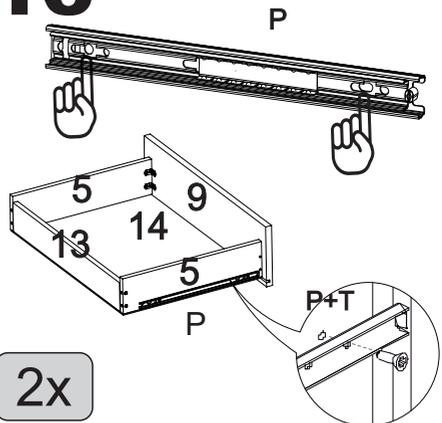8**2X****9****2X****10****2X****11****2X****12****2X****13****2x**

14

