


## Acessórios

(A)	Parafuso Minifix	40
(B)	Tambor minifix	40
(C)	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	40
(D)	Paraf. Ø4x40 mm P/ Distanciador	8
(E)	Par. Ø4x25 mm União módulos	6
(F)	Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
(G)	Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Corredicas, Cantoneiras Rodapés Cantoneira Angular	46
(H)	Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro Cantoneiras Cromadas	12
(I)	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	68
(J)	Fixador de fundos Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador	32
(K)	Prego 10 x 10 Fundos	40
(L)	Cantoneira 2 Furos Rodapés	5
(M)	Cantoneira cromada P/Divisão Colméia	4
(N)	Cabideiro 769mm Metal	2
(O)	Suporte cabideiro	4
(P)	Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	4
(Q)	Cantoneira Angular Rodapé frontal	3
(R)	Sapatas Plásticas (com prego)	11
(S)	Cola branca(sache) P/cavilhas	3

## Montagem da Estrutura

Colocar Cola  
em todas as furações  
de cavilhas

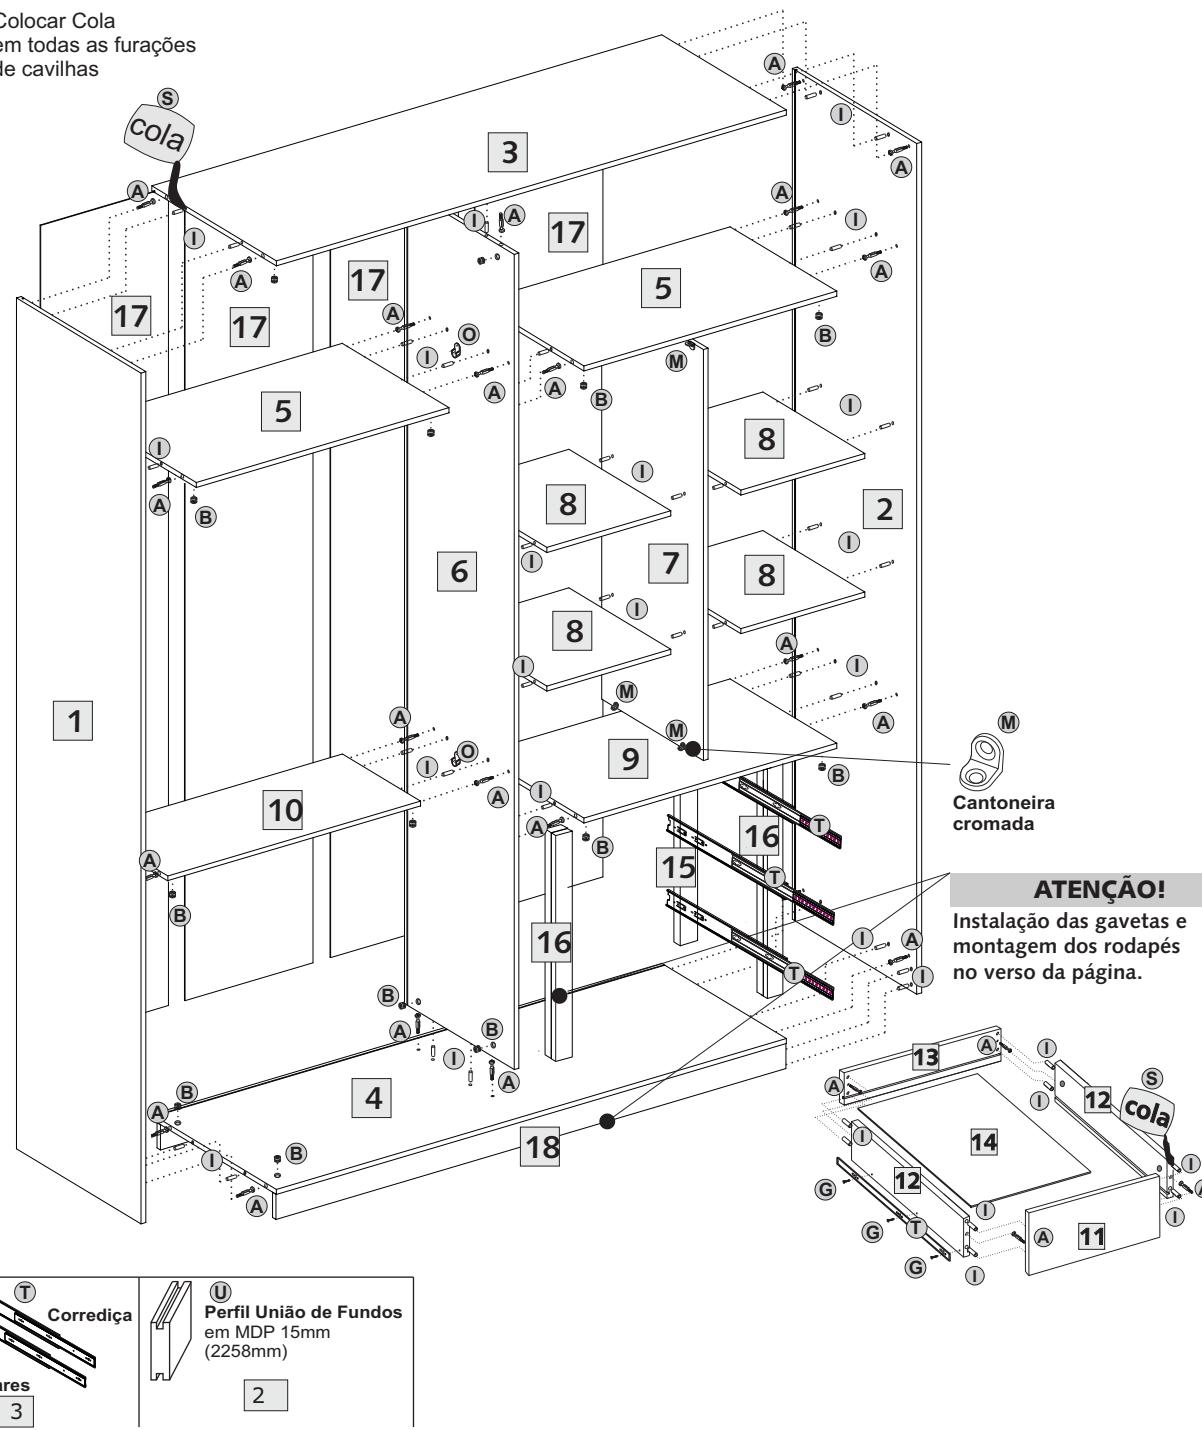


## Roupeiro

159,2cm

Larg.: 1592mm Alt.: 2360mm Prof.: 545mm

CLOSET PRIME PLUS

Cód. 9007


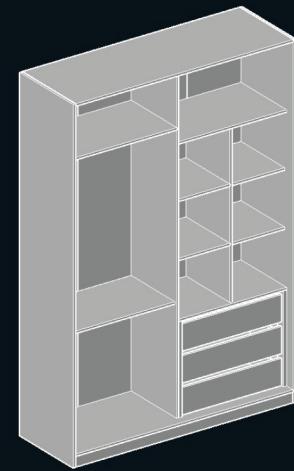


Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 1564	
04	Base	01	545 x 1564	
05	Maleiro	02	531 x 775	
06	Divisão	01	2258 x 545	
07	Divisão Nichos	01	1138 x 446	
08	Prateleira Nicho	04	446 x 380	
09	Base sobre gavetas	01	467 x 775	
10	Base Inf. estreita	01	318 x 775	
11	Frente gaveta	03	175 x 690	
12	Lateral gaveta	06	120 x 411	
13	Traseira gaveta	03	120 x 670	
14	Fundo gaveta	03	420 x 650	
15	Distanciadores (25mm)	02	626 x 40	
16	Distanciador Duplo	02	626 x 40	
17	Traseiro (Fundos)	04	2268 x 370	
18	Rodapé Frente/tras	02	70 x 1564	
19	Rodapé auxiliar	03	70 x 480	

ESTE MÓDULO POSSUI 03 VOLUMES

## **Montagem dos rodapés**

**Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada**

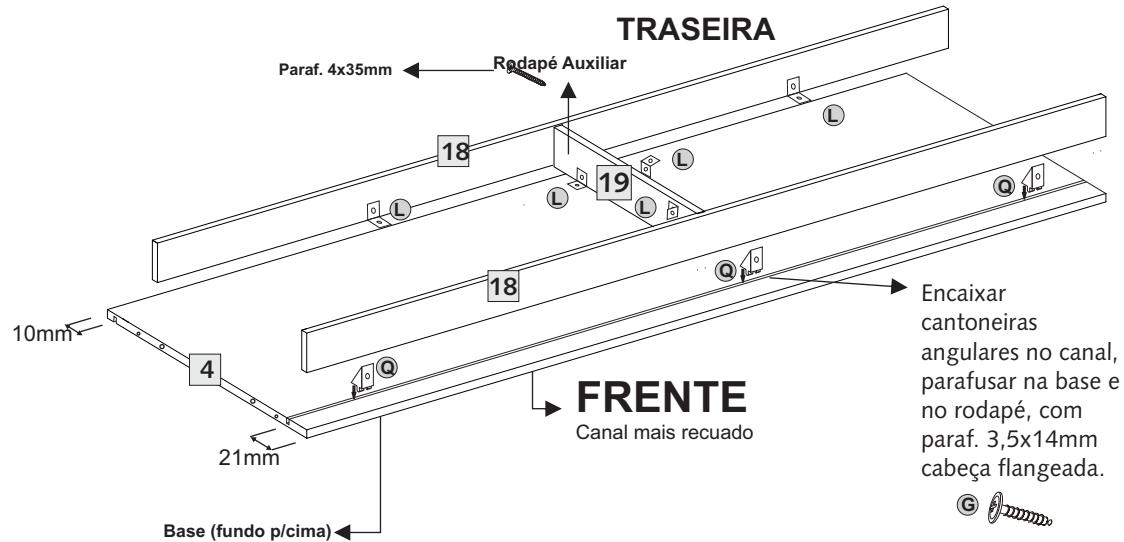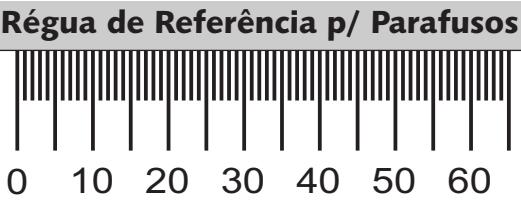


**GARANTIA**

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

\* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.


## Régua de Referência p/ Parafusos

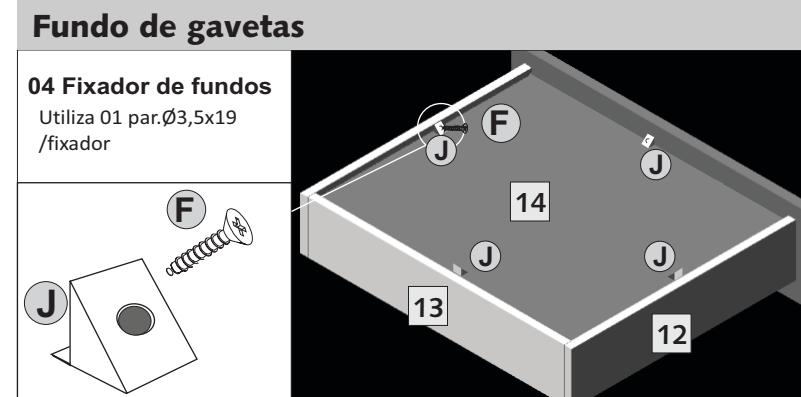

# **Fixação das Correções**

**1º - Fixar as Correções nos Distanciadores, conforme abaixo.**


## **2º - Fixar o Conjunto nas LATERAIS/ DIVISÓRIAS**

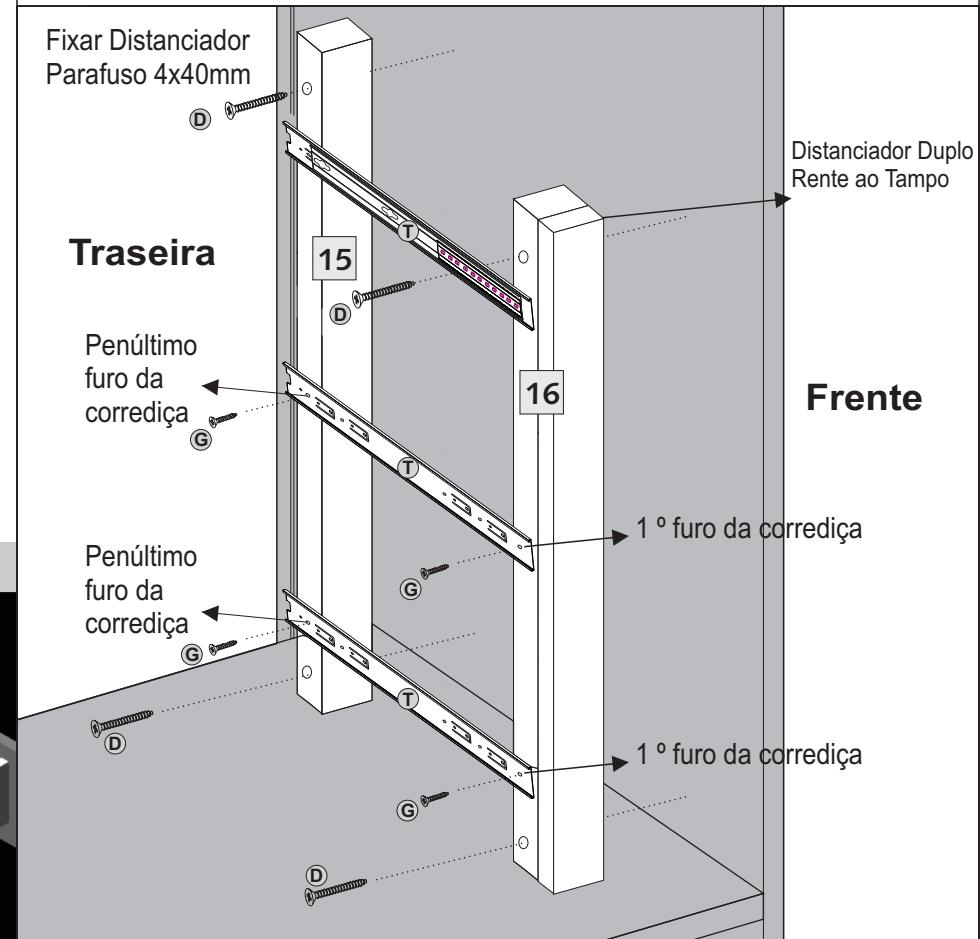

## **Conservação e Limpeza**

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

## **5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. |    | Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.                         |
| 2. |    | Se possível, utilizar pintura antimofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.       |
| 3. |   | Mantener o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede                                     |
| 4. |  | Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva. |
| 5. |  | Mantener o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.                |