


Acessórios


A	Parafuso Minifix	42
B	Tambor minifix	42
C	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	42
D	Paraf. Ø4x40 mm P/ Montante Traseiro Distanciadores	8
E	Par. Ø4x25 mm União módulos	6
F	Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
G	Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Corrediças Cantoneiras 2 furos	50
H	Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro	4
I	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura gavetas	66
J	Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	32
K	Cantoneira 2 Furos Rodapés	10
L	Suporte cabideiro Oblongo (Fixar na parte de baixo do maleiro, rente ao fundo)	1
M	Suporte cabideiro	1
N	Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	4
O	Sapatas Plásticas (com prego)	7
P	Cola branca(sache) P/cavilhas	3
Q	Prego 10 x 10 Fundos	40

Montagem da Estrutura


Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

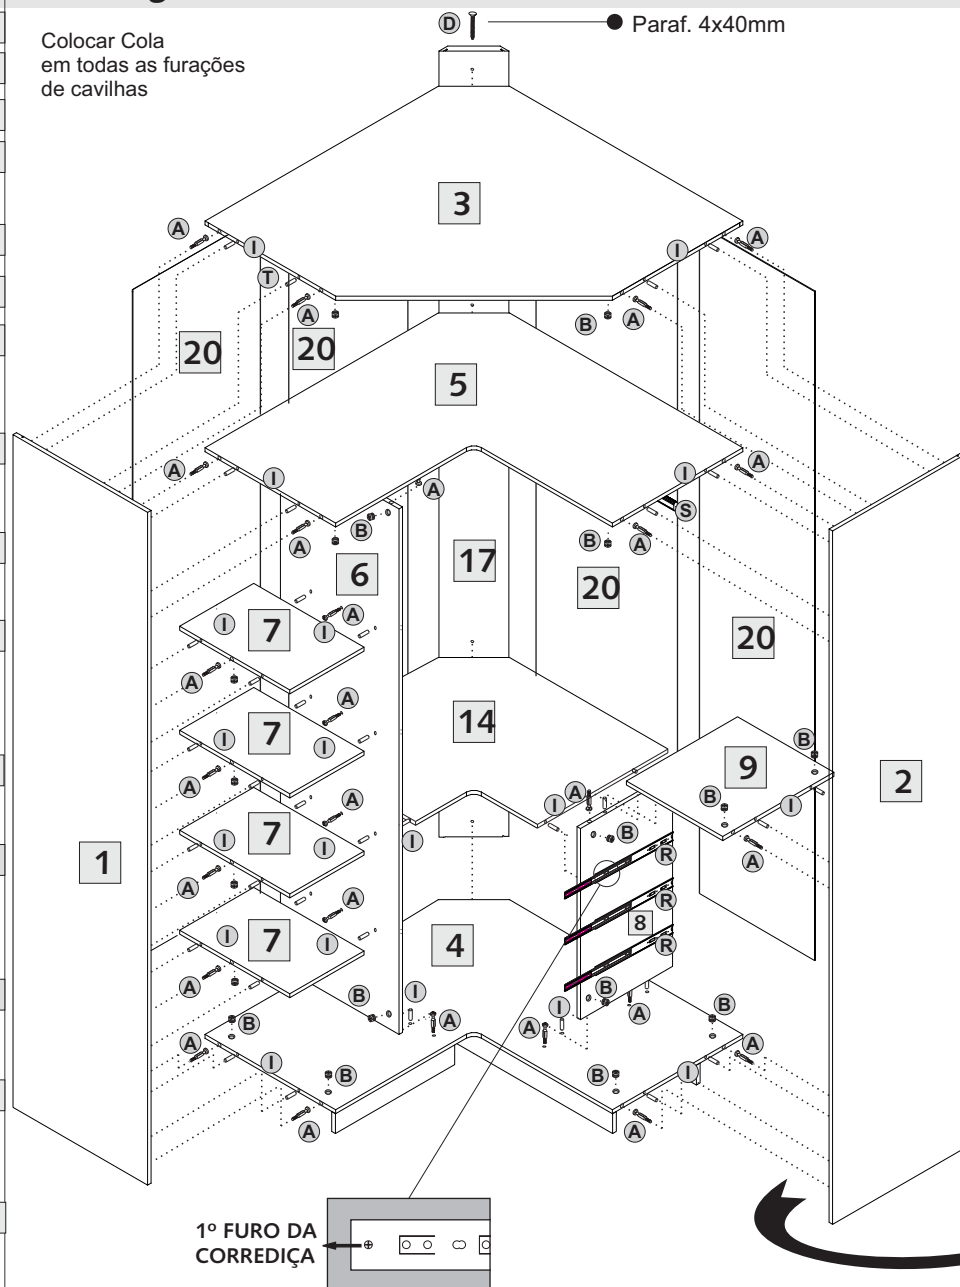

Paraf. 4x40mm

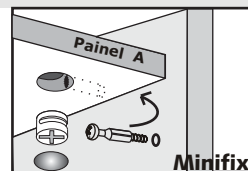


Fixação Distanciadores

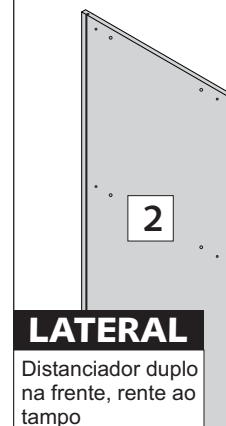


LATERAL

Distanciador duplo na frente, rente ao tampo

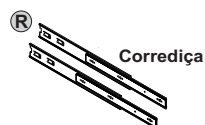

1º FURO DA CORREDIÇA




Roupeiro Canto Closet

Larg.: 1118mm Alt.: 2360mm Prof.: 1118mm

CLOSET PRIME PLUS

Cód. 9019

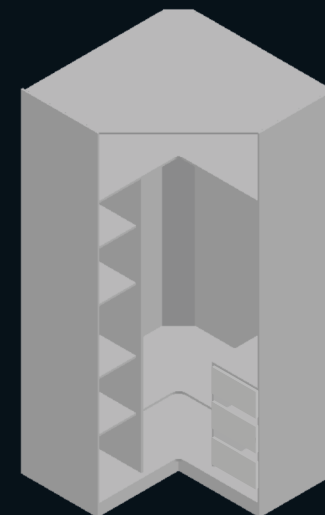

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	1088 x 1088	
04	Base	01	1088 x 1088	
05	Maleiro	01	1075 x 1075	
06	Divisão	01	1842 x 450	
07	Prateleiras Estreitas	04	444 x 330	
08	Divisão Menor	01	626 x 450	
09	Base sob divisão	01	450 x 390	
10	Frente de gaveta	03	175 x 330	
11	Lateral de gaveta	06	120 x 411	
12	Traseira de gaveta	03	120 x 312	
13	Fundo de gaveta	03	421 x 292	
14	Prateleira Central	01	1075 x 686	
15	Distanciador (25mm)	01	626 x 40	
16	Distanciador Duplo	01	626 x 40	
17	Montante Traseiro	01	2358 x 200	
18	Rodapé menor	01	70 x 561	
19	Rodapé Maior	02	70 x 1050	
20	Fundos	04	2267 x 485	

ESTE MÓDULO POSSUI 03 VOLUMES



Montagem dos rodapés		Régua de Referência p/ Parafusos	Fixação das Corrediças	
Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada			1º - Fixar as Corrediças nos Distanciadores, conforme abaixo. 2º - Fixar o Conjunto na LATERAL.	
Fundo de gavetas			Montagem das gavetas	
04 Fixador de fundos Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador				
			GARANTIA A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 dias. * A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1.		Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.
2.		Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.
3.		Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede
4.		Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.
5.		Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.