

| N° | CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                             | DIMENSÃO (mm)<br>DIMENSION (mm)<br>DIMENSIÓN (mm) |                    |                   | MATERIAL<br>RAW<br>MATERIAL<br>MATERIA<br>PRIMA | QUANTIDAD<br>E<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                          |                                                                                     | COMP. LEN.<br>LON.                                | LARG. WID.<br>ANC. | EPS<br>DEP<br>ESP |                                                 |                                        |
| 1  | 35374                    | LATERAL DIR/ RIGHT SIDE/ LATERAL DERECHA                                            | 2180                                              | 450                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 2  | 35375                    | LATERAL ESQ/ LEFT SIDE/ LATERAL IZQUIERDA                                           | 2180                                              | 450                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 3  | 35281                    | TAMPO INFERIOR/ LOWER TOP/ TAPA INFERIOR                                            | 1980                                              | 450                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 4  | 35157                    | TAMPO SUP/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR                                                 | 1980                                              | 450                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 5  | 35158                    | TAMPO MALEIRO/ TOP FOR LUGGAGE/ TAPA PARA ARMARIO DE EQUIPAJE                       | 1980                                              | 450                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 6  | 35160                    | PRATELEIRA PEQUENA S/FURO/ SMALL SHELF WITHOUT HOLE/ ESTANTE PEQUEÑA SIN ORIFICIO   | 650                                               | 350                | 12                | MDP 12mm                                        | 2                                      |
| 7  | 35161                    | PRATELEIRA PEQ/ SMALL SHELF/ ESTANTE PEQUEÑA                                        | 650                                               | 350                | 12                | MDP 12mm                                        | 2                                      |
| 8  | 35162                    | PRATELEIRA GRANDE/ BIG SHELF/ ESTANTE GRANDE                                        | 650                                               | 449                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 9  | 35163                    | RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO FRONTAL                                     | 1980                                              | 90                 | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 10 | 35164                    | RODAPÉ TRASEIRO/ REAR BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO                                     | 1980                                              | 90                 | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |
| 11 | 34950                    | LATERAL GAVETA DIREITA/ RIGHT SIDE OF THE DRAWER/ LATERAL CAJÓN DERECHA             | 350                                               | 120                | 12                | MDP 12mm                                        | 3                                      |
| 12 | 34951                    | LATERAL GAVETA ESQUERDA/ LEFT SIDE OF THE DRAWER/LATERAL CAJÓN IZQUIERDA            | 350                                               | 120                | 12                | MDP 12mm                                        | 3                                      |
| 13 | 34944                    | PINAZIO RODAPÉ/ MULLION BASEBOARD/ PARTELUZ ZÓCALO                                  | 424                                               | 90                 | 12                | MDP 12mm                                        | 2                                      |
| 14 | 35237                    | DIVISÃO ESQUERDA/ LEFT DIVISION/ DIVISIÓN IZQUIERDA                                 | 1640                                              | 450                | 15                | MDP 15mm                                        | 1                                      |
| 15 | 35238                    | DIVISÃO DIREITA/ RIGHT DIVISION/ DIVISIÓN DERECHA                                   | 1640                                              | 450                | 15                | MDP 15mm                                        | 1                                      |
| 16 | 35177                    | DIVISÃO MALEIRO/ DIVISION FOR LUGGAGE/ DIISIÓN PARA ARMARIO DE EQUIPAJE             | 350                                               | 80                 | 15                | MDP 15mm                                        | 2                                      |
| 17 | 35240                    | TRASEIRO DE GAVETA/ BACK OF DRAWER/ TRASERO CAJÓN                                   | 551                                               | 80                 | 15                | MDP 15mm                                        | 3                                      |
| 18 | 35180                    | MOLDURA/ FRAME/ MARCO                                                               | 2000                                              | 70                 | 15                | MDP 15mm                                        | 1                                      |
| 19 | 35285                    | PORTA LATERAL/ SIDE DOOR/ PUERTA LATERAL                                            | 2015                                              | 328                | 15                | MDP 15mm                                        | 4                                      |
| 20 | 35399                    | PORTA CENTRAL/ CENTRAL DOOR/ PUERTA CENTRAL                                         | 2015                                              | 328                | 15                | MDP 15mm                                        | 2                                      |
| 21 | 35243                    | FRENTE DE GAVETA/ FRONT OF DRAWER/ FRENTE CAJÓN                                     | 595                                               | 160                | 15                | MDP 15mm                                        | 3                                      |
| 22 | 35275                    | FUNDO GAVETA/ DRAWER BOTTOM/ FONDO CAJÓN                                            | 562                                               | 357                | 2,5               | HDF 2,5mm                                       | 3                                      |
| 23 | 35188                    | COSTA/ BACK/ RESPALDO                                                               | 2000                                              | 403                | 2,5               | HDF 2,5mm                                       | 5                                      |
| 24 | 35283                    | DISTANCIADOR DE GAVETA/ DRAWER SPACER/ SEPARADOR CAJÓN                              | 580                                               | 25                 | 25                | MDF 25mm                                        | 4                                      |
| 25 | 37334                    | PRATELEIRA INFERIOR S/FURO/ LOWER SHELF WITHOUT HOLE/ ESTANTE INFERIOR SIN ORIFICIO | 650                                               | 350                | 12                | MDP 12mm                                        | 1                                      |

**Lopas** MÓVEIS  
conforto e satisfação  
PARA SUA CASA

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP:36510-000  
+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br






Lopas  
30 ANOS

**top. mobile**  
MARCAS MARC LEMBRADAS

Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

**Instruções de Montagem Roupeiro Jazz 06 Pts**

Assembly Instructions Jazz 06 Doors Wardrobe

|                                                                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A - CANTONEIRA PLÁSTICA</b><br>PLASTIC CORNER PLATE<br>ESQUINERO PLÁSTICO                        | <b>12</b>                                                                                                               |
|                  | CÓD. 1970                                                                                                               |
| <b>B - CAVILHA MADEIRA 6X30MM</b><br>6X30MM WOODEN DOWEL<br>TARUGO DE MADEIRA 6X30MM                | <b>64</b>                                                                                                               |
|                  | CÓD. 1977                                                                                                               |
| <b>C - PARAFUSO 3,5X12MM</b><br>3,5X12MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X12MM                                 | <b>108</b>                                                                                                              |
|                  | CÓD. 38024                                                                                                              |
| <b>D - PARAFUSO 3,5X12MM FLANGEADO</b><br>3,5X12MM WASHER HEAD SCREW<br>TORNILLO 3,5X12MM FLANGEADO | <b>48</b>                                                                                                               |
|                  | CÓD. 29687                                                                                                              |
| <b>E - PARAFUSO 3,5X35MM</b><br>3,5X35MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X35MM                                 | <b>30</b>                                                                                                               |
|                  | CÓD. 2841                                                                                                               |
| <b>F - PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO</b><br>5,0X40MM SCREW<br>TORNILLO 5,0X40MM                         | <b>28</b>                                                                                                               |
|                  | CÓD. 25370                                                                                                              |
| <b>G - TAPA FURO ADESIVO</b><br>ADHESIVE SCREW COVER<br>TAPA TORNILLO ADESIVO                       | <b>08</b>                                                                                                               |
|                  | SISAL - 16431                                                                                                           |
| <b>H - PREGO 10X10</b><br>10X10 NAIL<br>CLAVO 10X10                                                 | <b>142</b>                                                                                                              |
|                  | 23MM<br>CÓD. 2259                                                                                                       |
| <b>I - SUPORTE CABIDEIRO</b><br>COAT HANGER SUPPORT<br>SOPORTE PARA PERCHERO                        | <b>02</b>                                                                                                               |
|                 | 45X24X19MM<br>CÓD. 2515                                                                                                 |
| <b>J - SAPATA 15MM</b><br>15MM PAD<br>ZAPATA 15MM                                                   | <b>08</b>                                                                                                               |
|                | BRANCO/WHITE/BLANCO - CÓD. 02487<br>CARVALHO SOFT - CÓD. 19639<br>IMBUÍIA SOFT - CÓD. 02491<br>ROVERE SOFT - CÓD. 19641 |
| <b>K - SUPORTE DE PRATELEIRA</b><br>SHELF SUPPORT<br>SOPORTE PARA ESTANTE                           | <b>12</b>                                                                                                               |
|                | 13X8MM<br>CÓD. 2537                                                                                                     |
| <b>L - ADESIVO LOGO LOPAS</b><br>LOPAS LOGO ADHESIVE<br>ADESIVO LOGOTIPO LOPAS                      | <b>01</b>                                                                                                               |
|                | 40X18X2,4MM<br>CÓD. 2241                                                                                                |
| <b>M - CABIDEIRO</b><br>COAT HANGER<br>PERCHERO                                                     | <b>01</b>                                                                                                               |
|                | 640X30X15MM<br>ALUMÍNIO<br>CÓD. 1497                                                                                    |
| <b>N - PARAFUSO 3,5X30MM</b><br>3,5X30MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X30MM                                 | <b>12</b>                                                                                                               |
|                | CÓD. 31765                                                                                                              |
| <b>O - PAR CORREDIÇA TElescÓPICA</b><br>BALL BEARING SLIDES<br>CORREDERAS TELESCÓPICAS              | <b>03</b>                                                                                                               |
|                | 350MM<br>CÓD. 2785                                                                                                      |

**P - PERFIL H**  
H PROFILE  
PERFIL H **04**  
 1980X23X6MM CÓD. 21032

**Q - PUXADOR XANGAI 320MM**  
320MM XANGAI HANDLE  
TIRADOR XANGAI 320MM **06**  
 CÓD. 34991

**R - CALÇO DOBRADIÇA 26MM**  
26MM DOOR WING  
SOPORTE BISAGRA 26MM **18**  
 CÓD. 24748

**S - DOBRADIÇA 26MM**  
26MM FRAME WING  
BISAGRA 26MM **18**  
 CÓD. 24739

**U - PÉ OPCIONAL 70MM**  
70MM OPTIONAL FOOT  
PIÉ OPCIONAL 70MM **08**  
BRANCO/WHITE/BLANCO - CÓD. 02245  
CARVALHO SOFT - CÓD. 21196  
IMBUÍIA SOFT - CÓD. 02248  
ROVERE SOFT - CÓD. 20197

**V - PARAFUSO 3,5X14MM**  
3,5X14MM SCREW  
TORNILLO 3,5X14MM **32**  
 CÓD. 2834

**W - PINO PARAFUSO PARA ESPELHO BRONZE.**  
SCREW SUPPORT TO FIX MIRROR BRONZE.  
SOPORTE DE TORNILLO PARA FIJAR  
EL ESPEJO BRONZE. **08**  
 CÓD. 30503

**X - PARAFUSO 3,5X16MM PARA ESPELHO.**  
3,5X16MM SCREW TO FIX MIRROR.  
TORNILLO 3,5X16MM PARA FIJAR EL ESPEJO **08**  
 CÓD. 30505

**Y - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE  
COLA BLANCA **01**  
 CÓD. 2120

**Z - ESPELHO OPCIONAL 750X270X3**  
OPTIONAL MIRROR 750X270X3  
ESPEJO OPCIONAL 750X270X3 **04**  
 CÓD. 35440

## Termo de Garantia

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopus estipula que o produto especificado fica garantido pelo prazo de um (180) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal prevista nos termos do artigo 26, II do CDC e os demais noventa(90) dias, relativos a garantia contratual contra defeitos de fabricação. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo lojista são de responsabilidade exclusiva destes, sendo portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal.

A Móveis Lopus não possui pontos de assistência técnica.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não são de responsabilidade da Móveis Lopus.

A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc);
- danos causados pela utilização de produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

## CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
  - Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
  - Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
  - Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranharr a superfície do produto durante a limpeza;
  - Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu armário.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

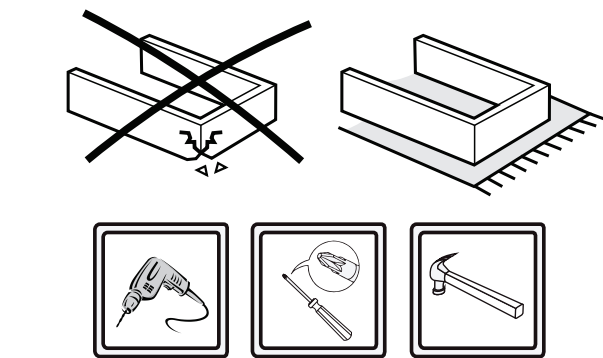
## TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE

Cleaning and caring instructions:


- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticide in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

## CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

- Para limpiar correctamente sus muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden rasgar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.



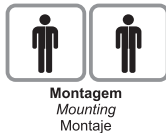As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.  
The necessary tools for assembly aren't supplied.  
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.



**Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.**  
Tip of the number of people required for product assembly.  
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.

