


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Cabeceira com Criado / cabecera con creada

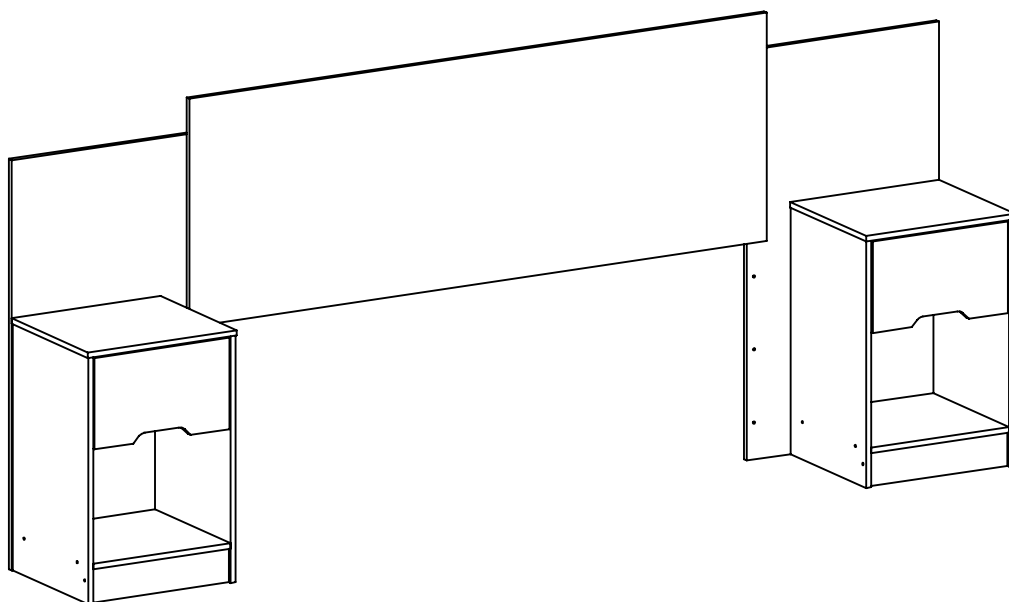

Ref.CA1200

COD. FERRAGEM: 22661

L2019-Serie 01



Altura: 978

Largura: 2324

Profundidade: 335

Ajustável para box 1,38 e 158



Móveis Rodial Ltda
Rua João Guadagnin, 5050
Bairro Industrial I
CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000
Fone/Fax: (54) 3358 6700
Lagoa Vermelha-RS - Brasil
sac@rodial.com.br
www.rodial.com.br

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;


ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;


LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

Você vai precisar de/ Usted necesitará

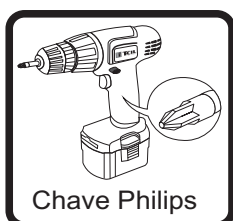


Chave Philips

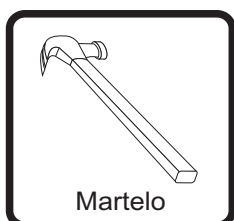


Martelo



Pessoas
necessárias

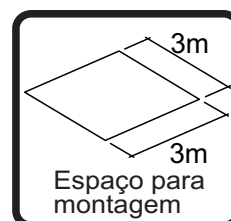

Espaço para
montagem

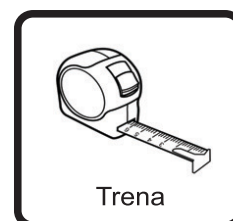


Trena

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	MATERIAL
01	CABECEIRA 1470X500X12	1	1/1	MDP 12MM
02	CABECEIRA 898X470X12	2	1/1	MDP 12MM
03	FRENTE GAVETA 330X200X12	2	1/1	MDP 12MM
04	FUNDO GAV 306X310X3	2	1/1	MDF 3MM
05	LATERAL 540X320X12 DIR	2	1/1	MDP 12MM
06	LATERAL 540X320X12 ESQ	2	1/1	MDP 12MM
07	LATERAL GAV 300X92X12	4	1/1	MDP 12MM
08	RODAPÉ FRONTAL 336X75X15	2	1/1	MDP 15MM
09	TAMPO 336X320X12	2	1/1	MDP 12MM
10	TAMPO 364X322X12	2	1/1	MDP 12MM
11	TRASEIRO GAV. 288X92X12	2	1/1	MDP 12MM


Lista das Ferragens

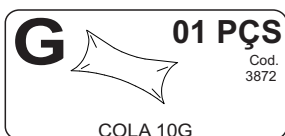

NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios


NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

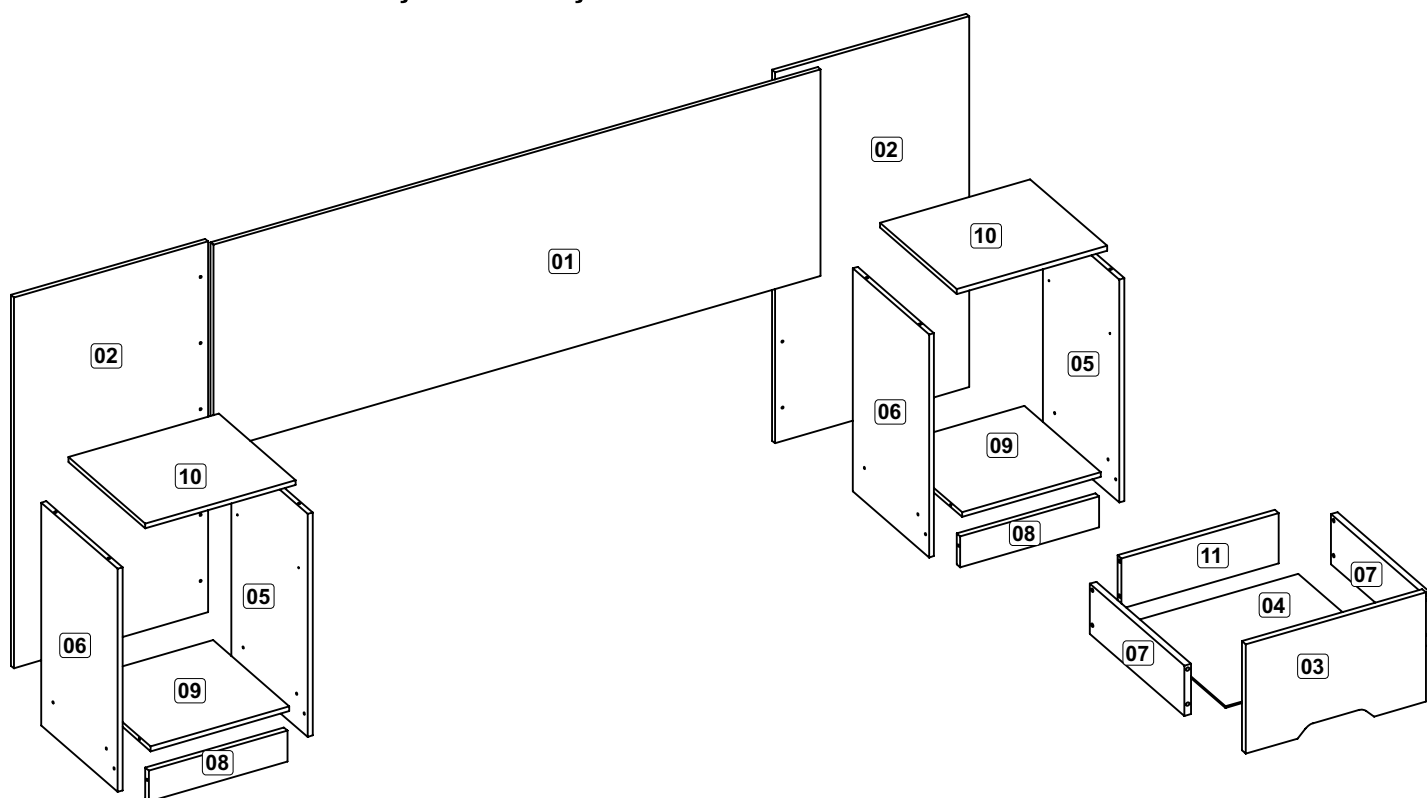

1º


Pré Montagem / Premontaje

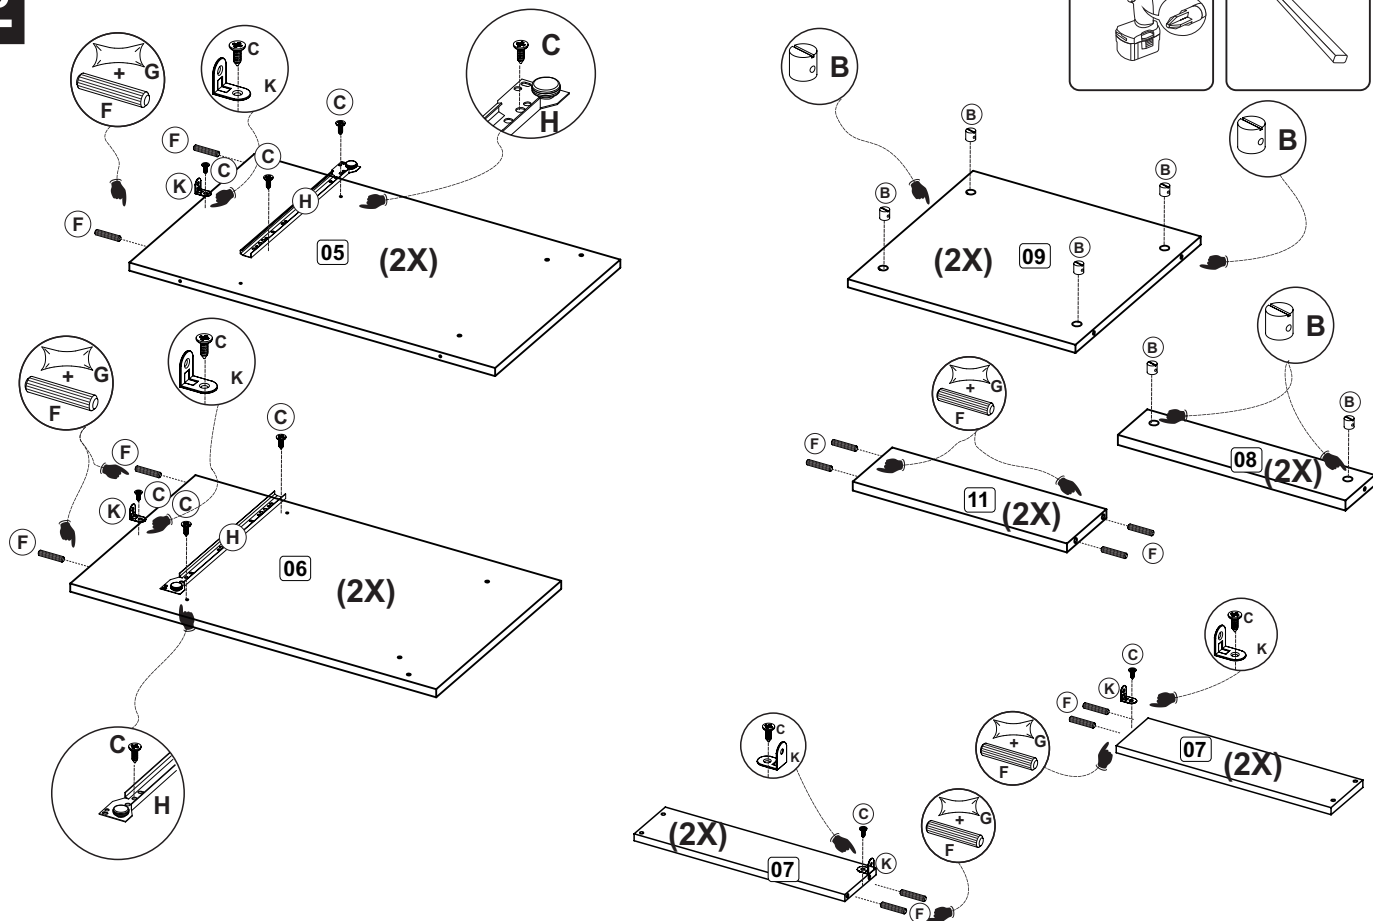

2º

Montagem /Montaje


- Fixar as peças 05 e 06 na peça numero 09 utilizando o parafuso A.
- Fixar a peça 08 nas laterais 05 e 06 utilizando o parafuso A.
- Sempre utilizar cola (G) junto com a cavilha(F).
- Encaixe o tampo nas laterais e utilize o parafuso C e a cantoneira K para fixar o mesmo.

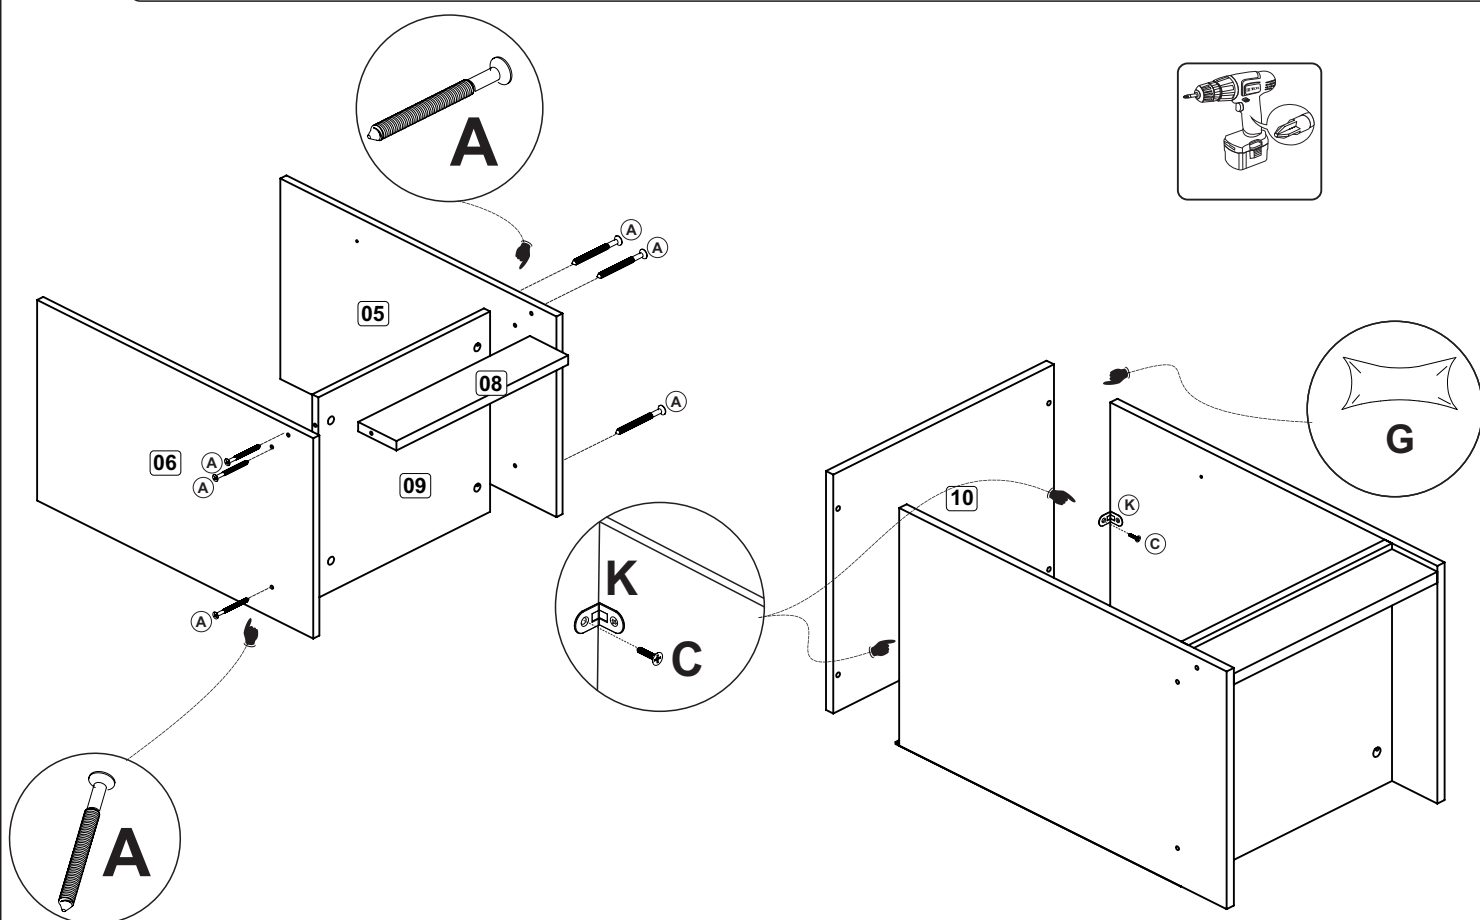

2º

Montagem /Montaje

- Fixar a peça 02 no criado com o parafuso M.
- Fixar a cabeceira 01 com a cabeceira 02, usando o parafuso N.
- Fixar as sapatas I e J usando prego E.

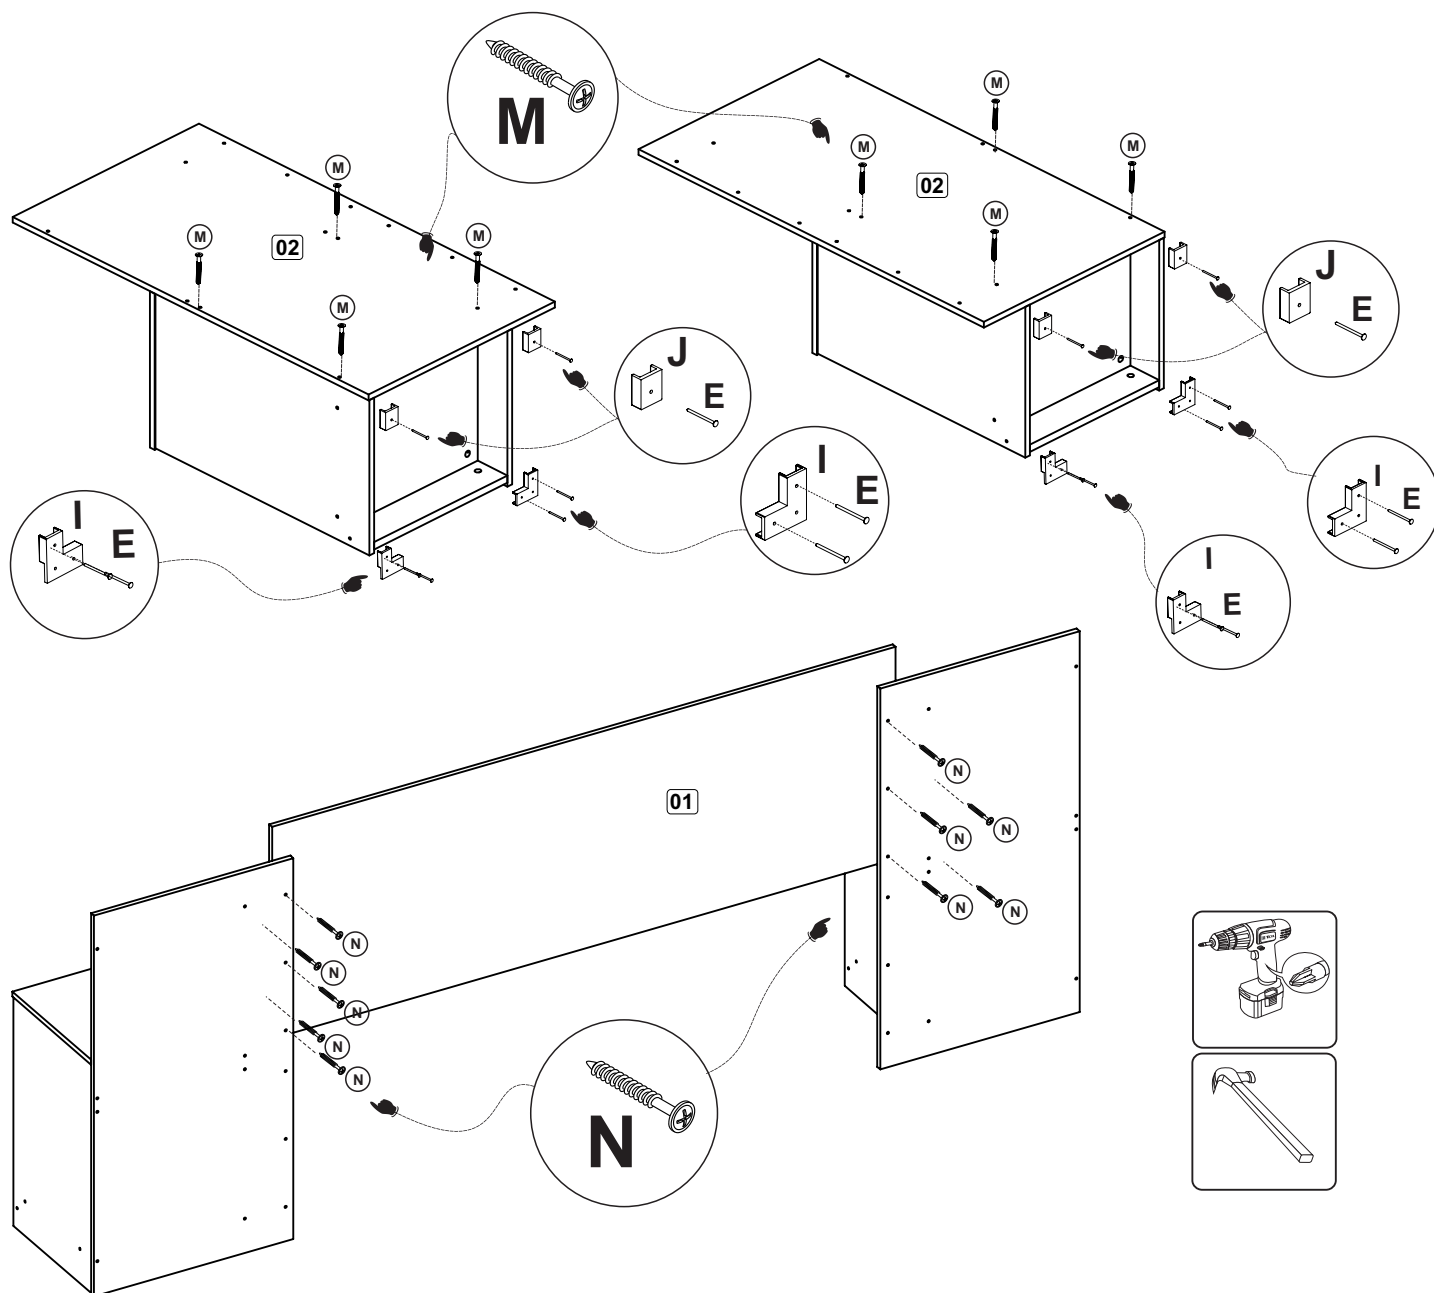

3º

Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones

- Encaixe as laterais 07 na frente 03, utilize cola G.
- Fixar a lateral 07 na frente 03, utilizando a cantoneira K com o parafuso C.

- Encaixe o traseiro 11 nas laterais. utilize cola G.
- Utilize prego D para fixar o traseiro 11.

- Fixar o fundo 04 usando o prego E + D.
- Atenção no prego D, utilizar na posição indicada

- Fixar a correia H usando o parafuso C.

