

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Instrucciones de armado

Criado / creativo mudo

Ref.CR0120

COD. FERRAGEM: 22723

L2019-Serie 01

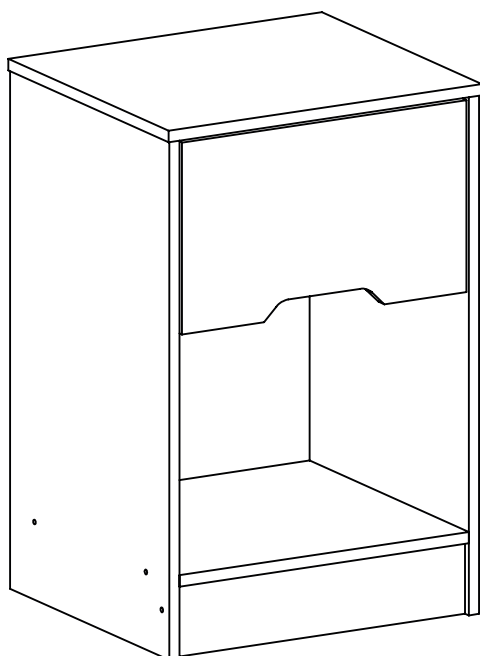

Altura: 552

Largura: 364

Profundidade: 322

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;


LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;




Móveis Rodial Ltda
Rua João Guadagnin, 5050
Bairro Industrial I
CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000
Fone/Fax: (54) 3358 6700
Lagoa Vermelha-RS - Brasil
sac@rodial.com.br
www.rodial.com.br

Você vai precisar de/ Usted necesitará

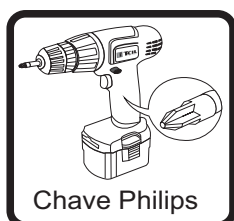


Chave Philips

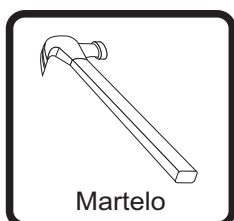


Martelo



Pessoas
necessárias

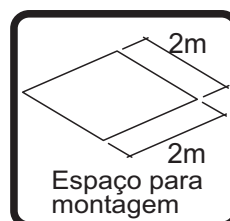

Espaço para
montagem

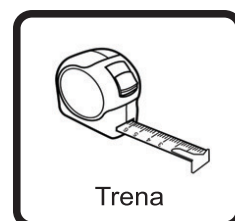

Trena

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	MATERIAL
01	COSTA 470X354X3	1	1/1	MDF 3MM
02	FRENTE GAVETA 330X200X12	1	1/1	MDP 12MM
03	FUNDO GAV 306X310X3	1	1/1	MDF 3MM
04	LATERAL 540X320X12 DIR	1	1/1	MDP 12MM
05	LATERAL 540X320X12 ESQ	1	1/1	MDP 12MM
06	LATERAL GAV 300X92X12	2	1/1	MDP 12MM
07	RODAPÉ FRONTAL 336X75X15	1	1/1	MDP 15MM
08	TAMPO 336X320X12	1	1/1	MDP 12MM
09	TAMPO 364X322X12	1	1/1	MDP 12MM
10	TRASEIRO GAV. 288X92X12	1	1/1	MDP 12MM



Lista das Ferragens



NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios




NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

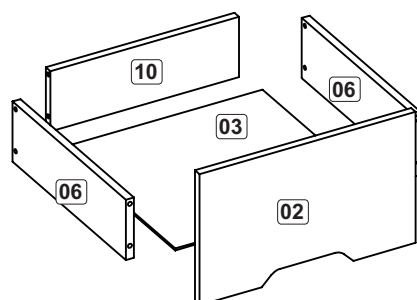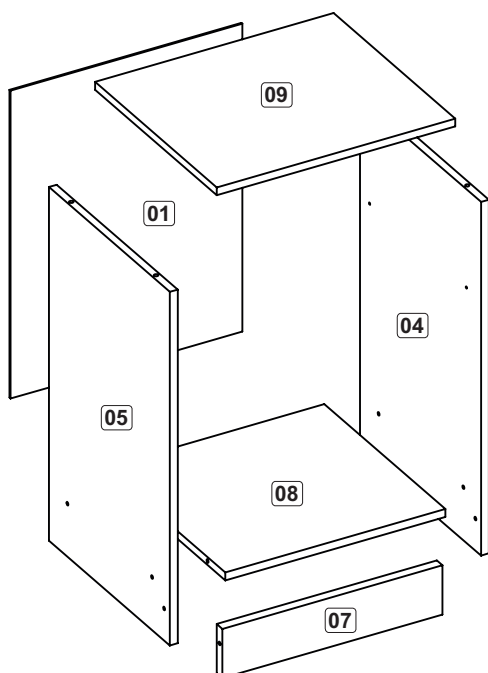

1º



Pré Montagem / Premontaje

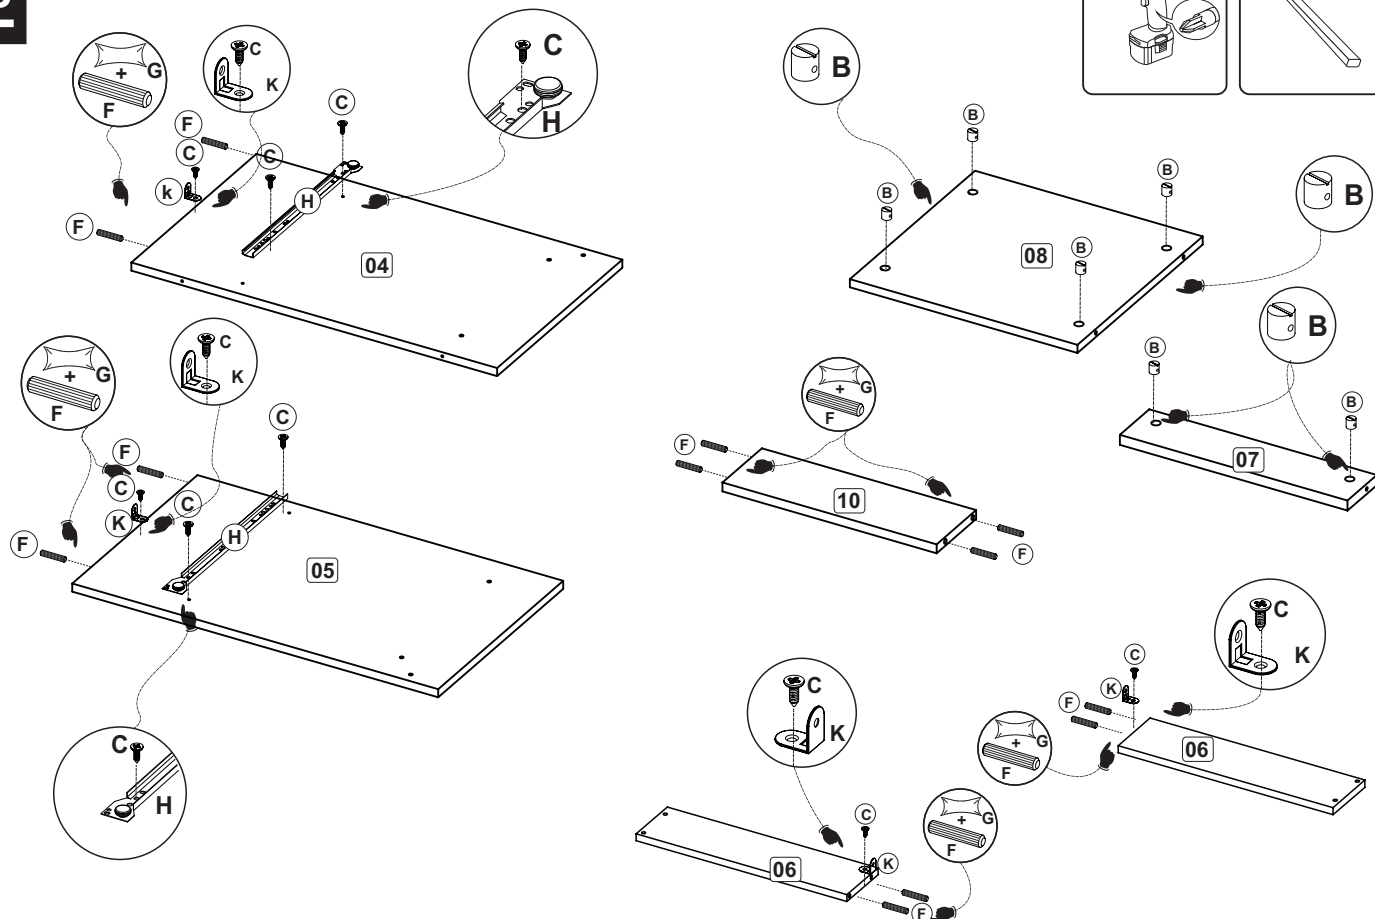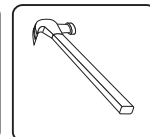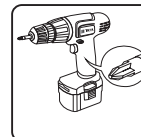

2º

Montagem / Montaje


- Fixar as peças 04 e 05 na peça numero 08 utilizando o parafuso A.
- Fixar a peça 07 nas laterais 04 e 05 utilizando o parafuso A.

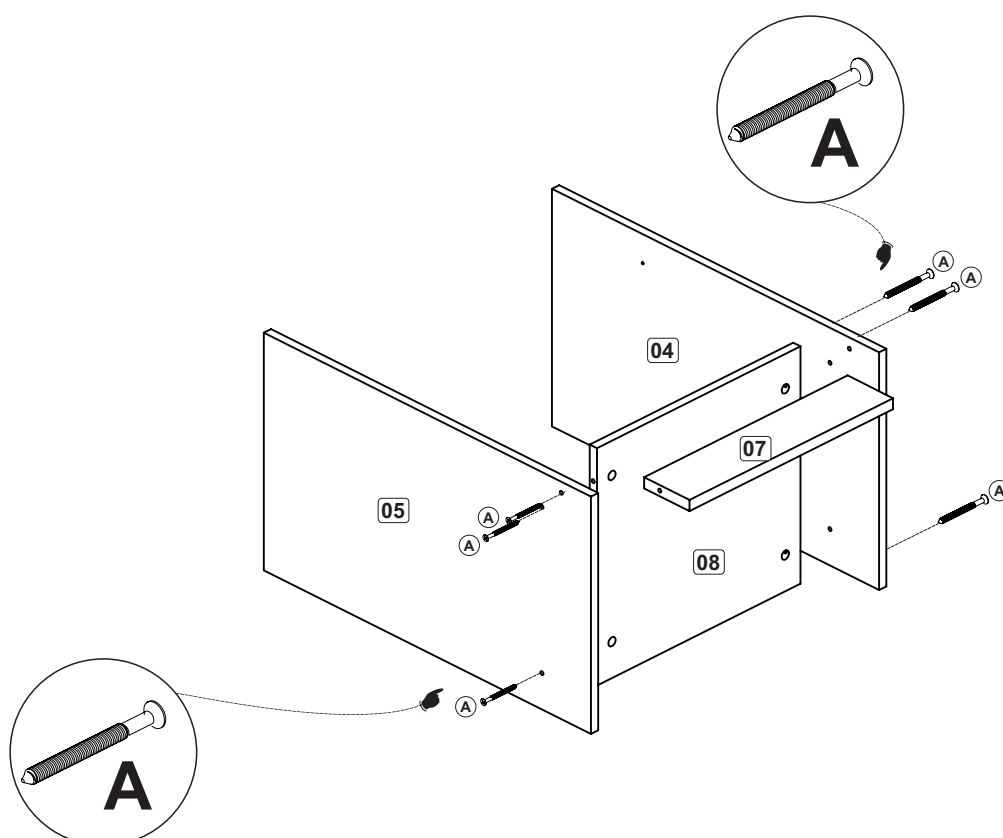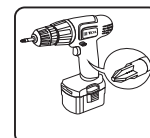

2º

Montagem /Montaje


- Sempre utilizar cola (G) junto com a cavilha(F).
- Encaixe o tampo nas laterais e utilize o parafuso C e a cantoneira K para fixar o mesmo.

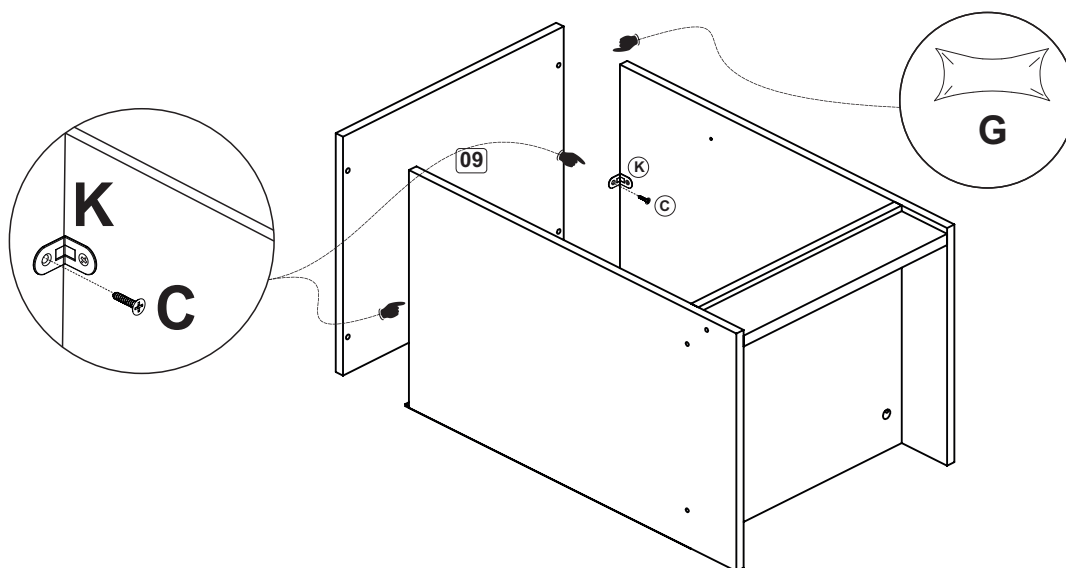

3º

Montagem /Montaje


- Fixar a costa 01 utilizando o prego E, conforme a distancia recomendada.
- Fixar as sapatas J nas laterais usando o prego E.
- Fixar as sapatas I nas laterais usando o prego E.

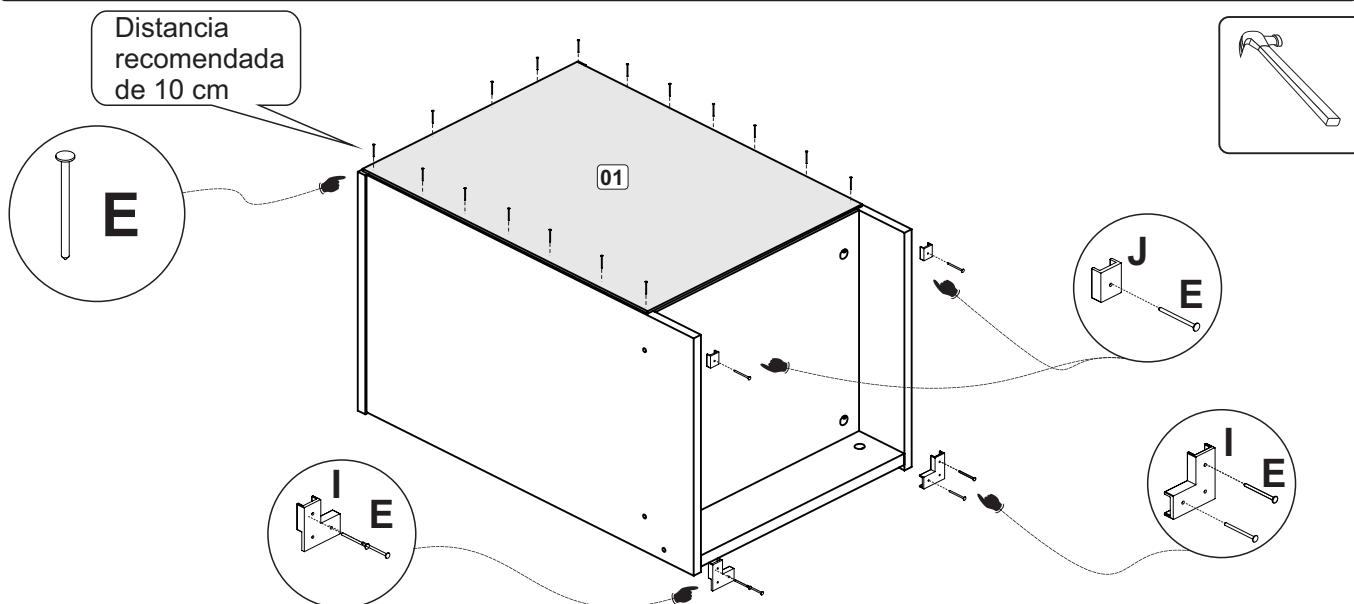

4º


Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones

- Encaixe as laterais 06 na frente 02, utilize cola G.
- Fixar a lateral 06 na frente 02 utilizando a cantoneira K com o parafuso C.

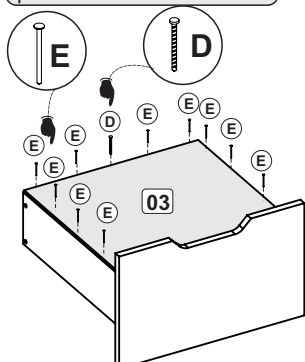

- Fixar o fundo 03 usando o prego E + D.
- Atenção no prego D, utilizar na posição indicada

- Encaixe o traseiro 10 nas laterais. utilize cola G.
- Utilize prego D para fixar o traseiro 10.

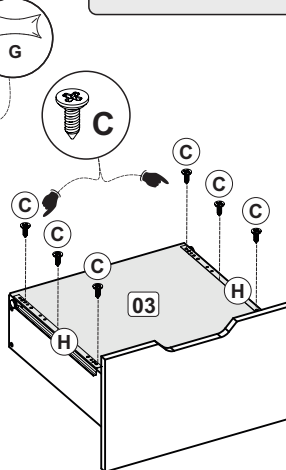

- Fixar a correia H usando o parafuso C.

