

TM-1303



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mouning Vídeos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.




Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


C6D	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	400x490x15mm	101108
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	665x490x15mm	301129
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	665x490x15mm	311129
04	Travessa Frontal	Front Rail	Travesía Frontal	1	MDF 15mm	369x65x15mm	601129
05	Travessa Traseira	Rear crossbar	Travesía Traseira	1	MDF 15mm	369x65x15mm	611129
06	Costa	Back	Costa	1	MDF 03mm	670x390x03mm	401129
07	Prateleira Móvel	Mobile Shelf	Prateleira Móvil	1	MDF 15mm	385x368x03mm	211108
08	Porta	Door	Puerta	1	MDF 15mm	670x396x15mm	91300

ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso B para junção de tampo

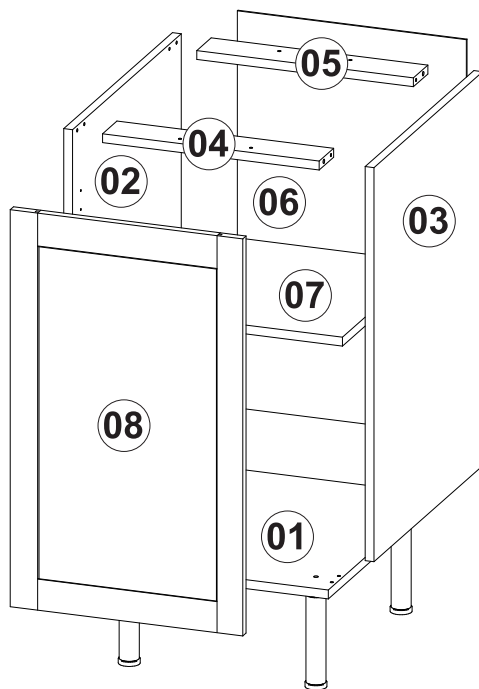


Ferramentas | Tools | Herramientas

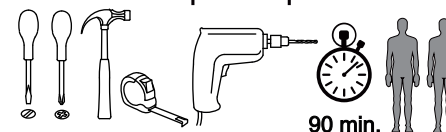

Revisão: 01
Data: 25/09/2024

Use the ruler below to measure the components

Measured in mm




TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	18	3639
B	3,5x25mm CP	06	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605


ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	18	3051
G	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	01	
H	34x7mm Parafuso minifix	04	3771
I	15x12mm Tambor minifix	04	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	3,5x25mm CC	02	0286
M	3,5x40mm CC	04	8115
N	Adesivo Tapa Furo	04	
O	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
P	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
Q	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	


1

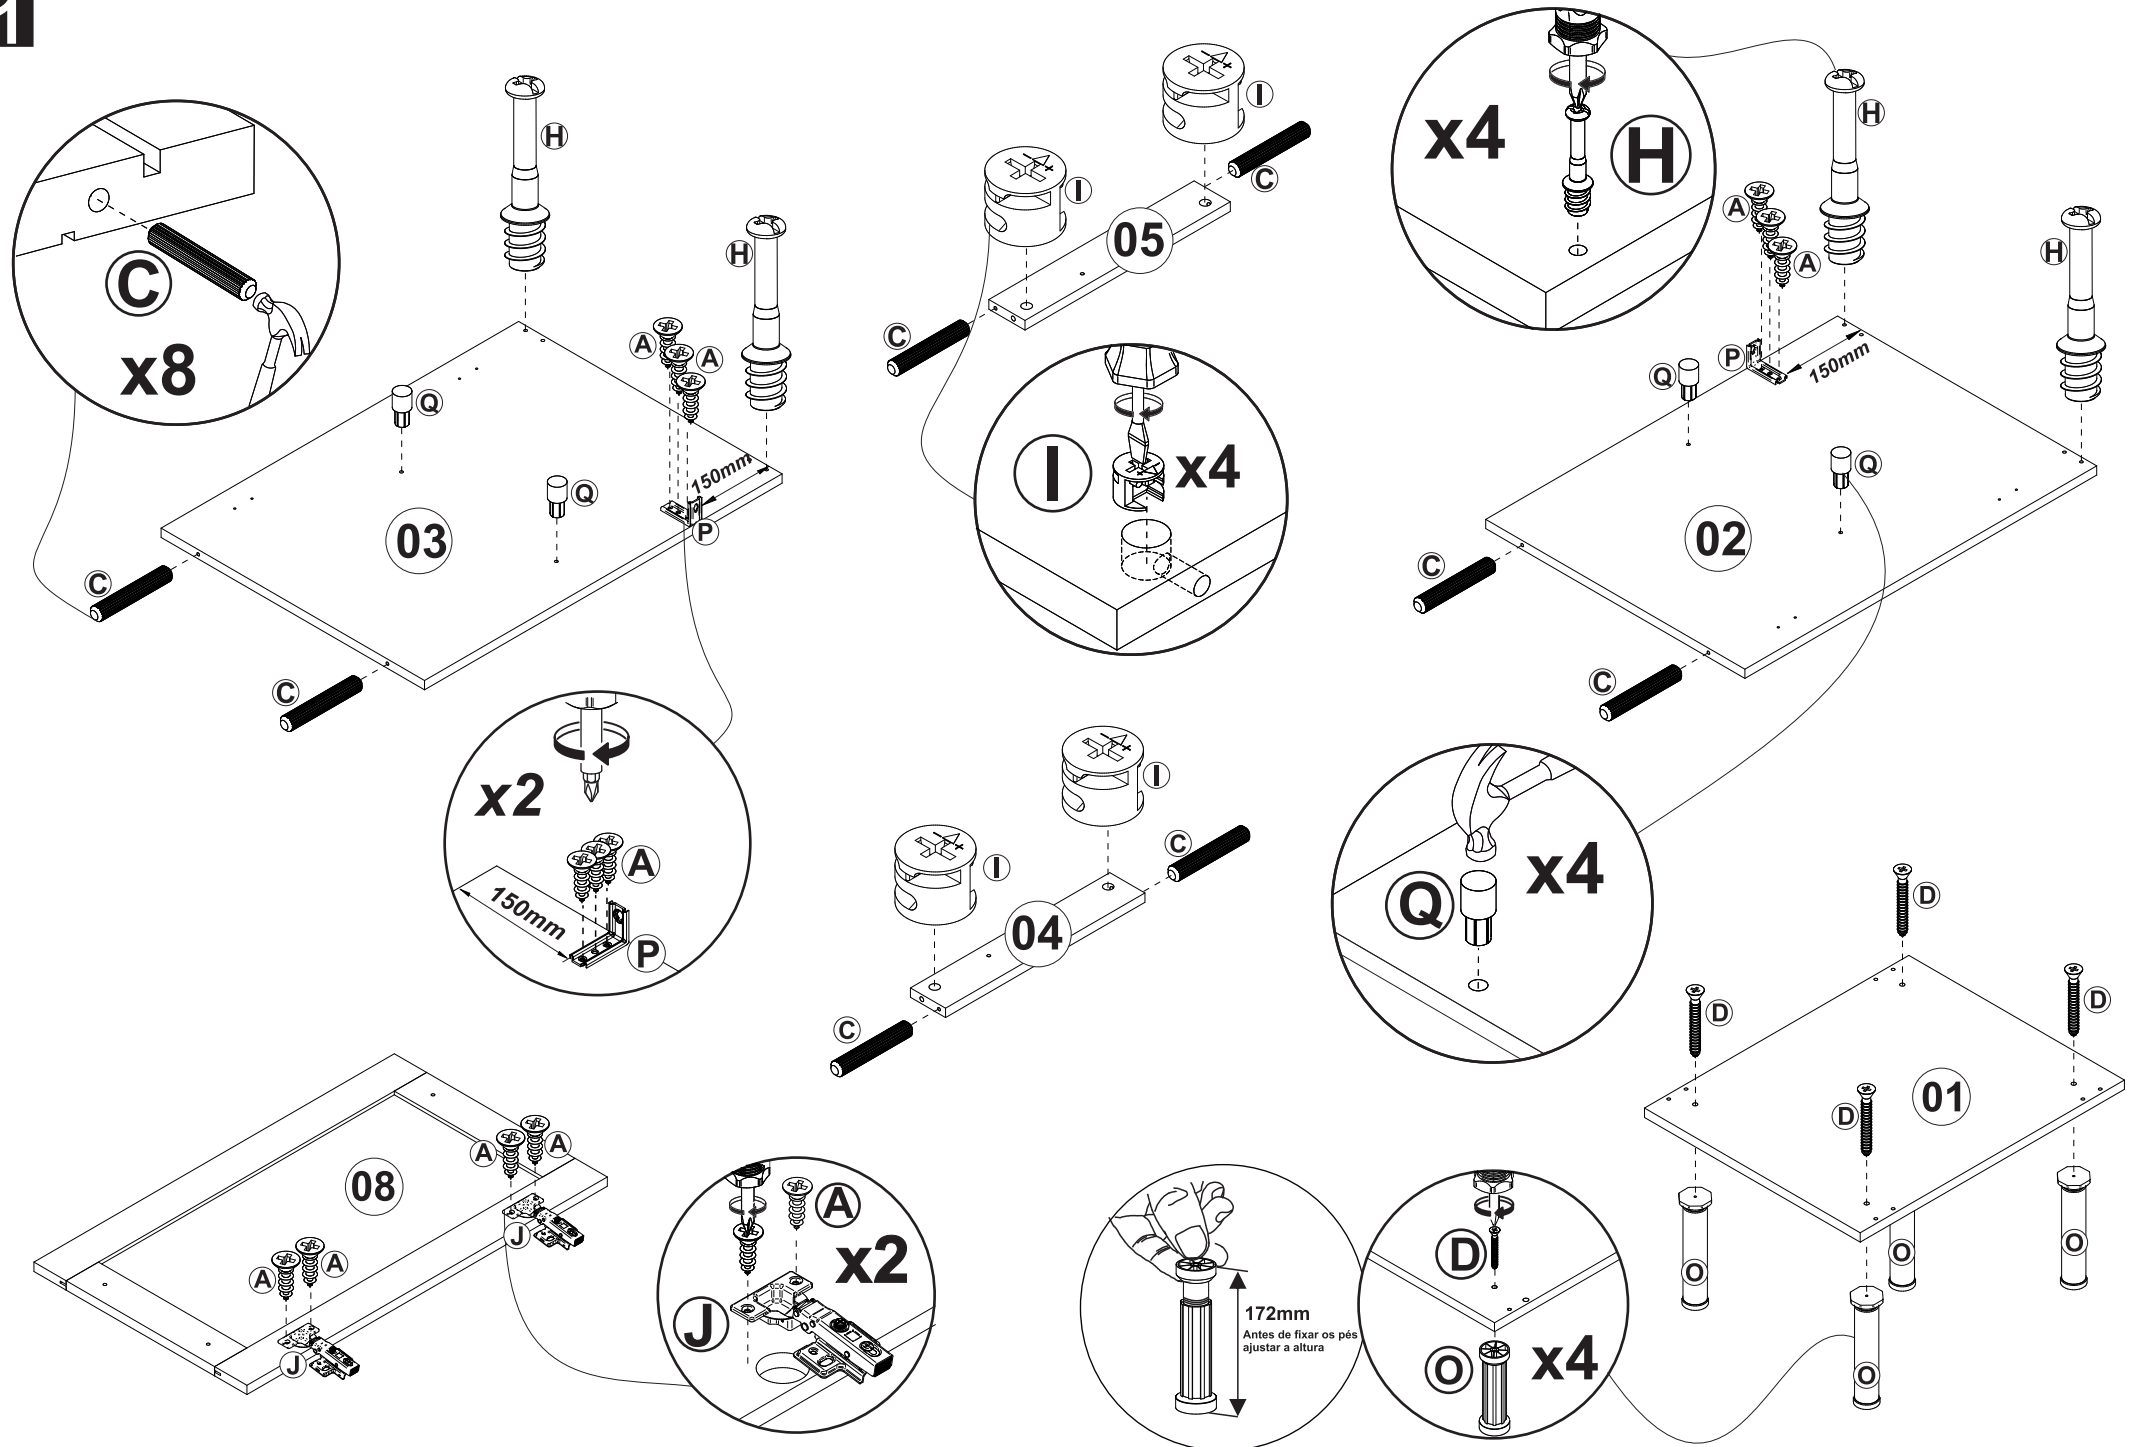


2

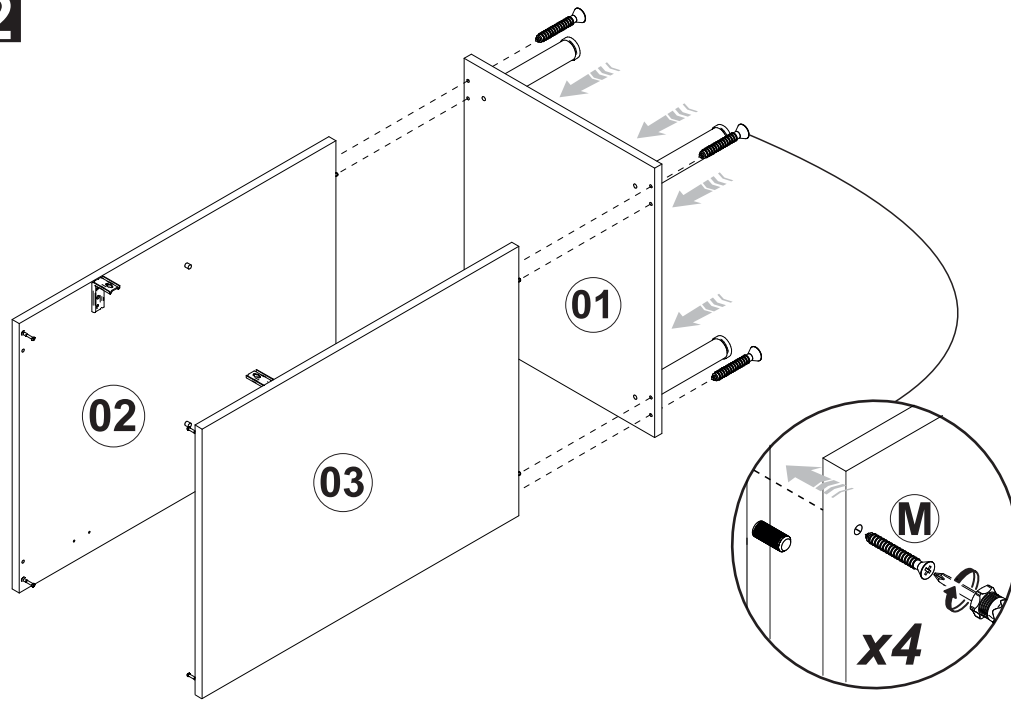


3

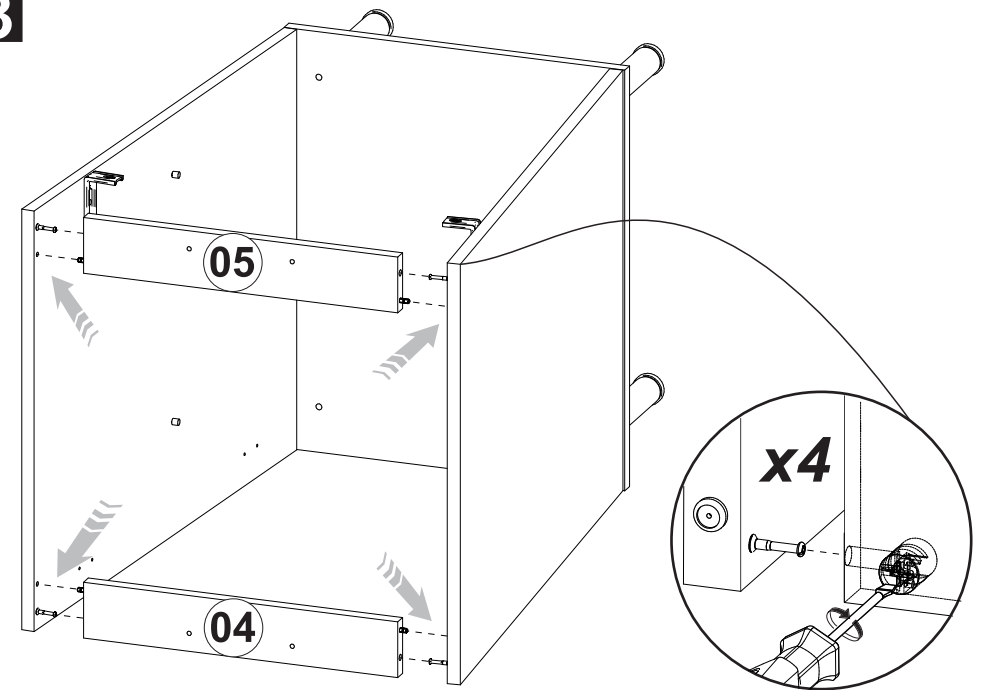


4

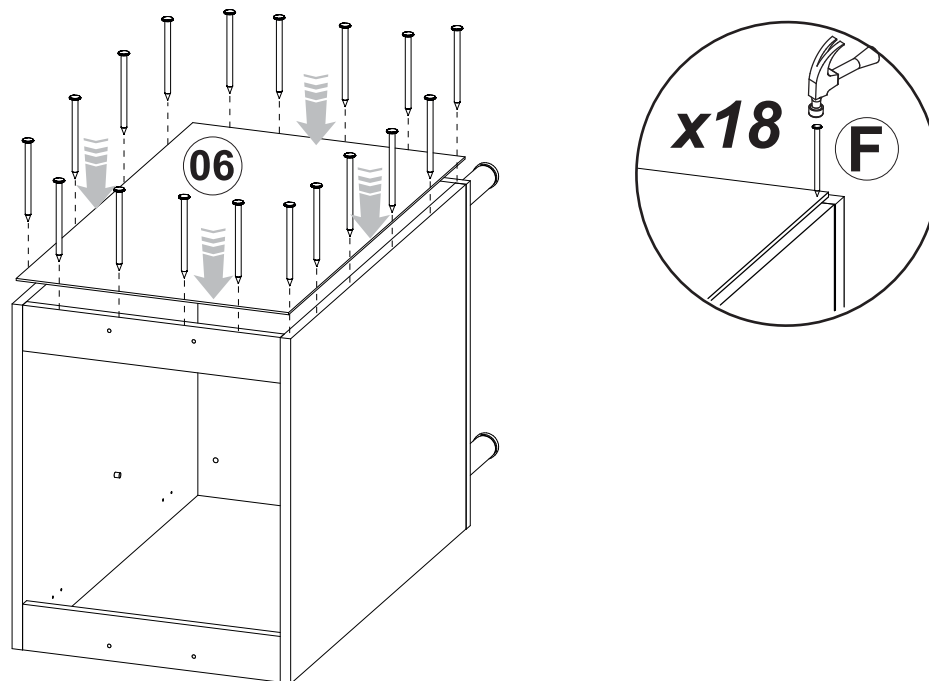


5

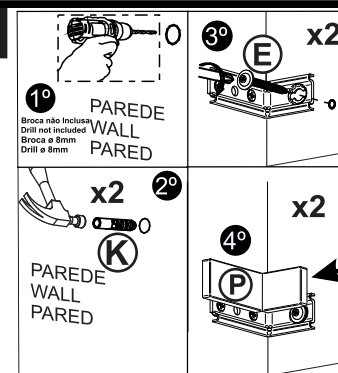

⚠ CUIDADO!
-AS FERRAGENS DESTE PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

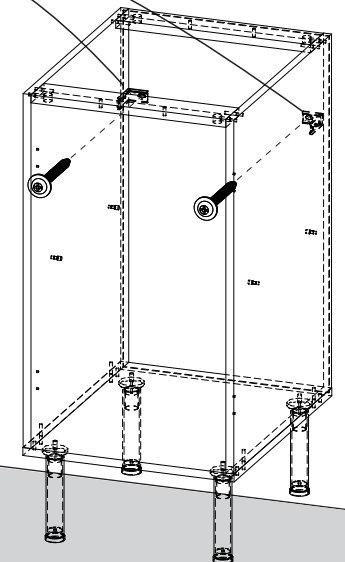

6

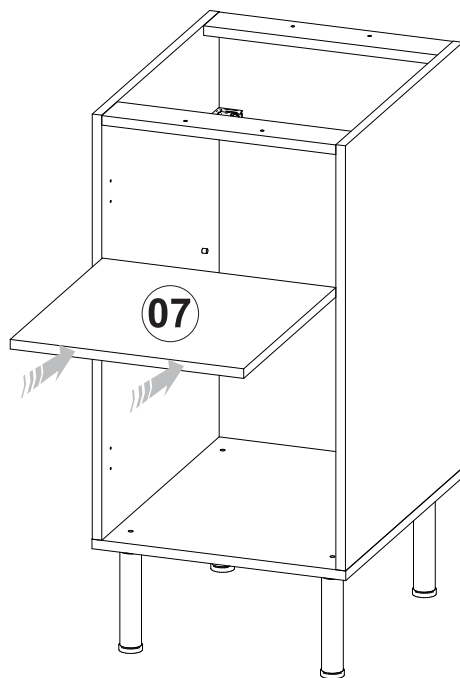



7



Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option right side



Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

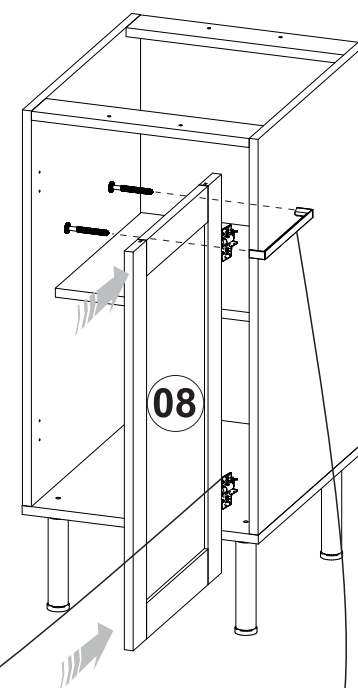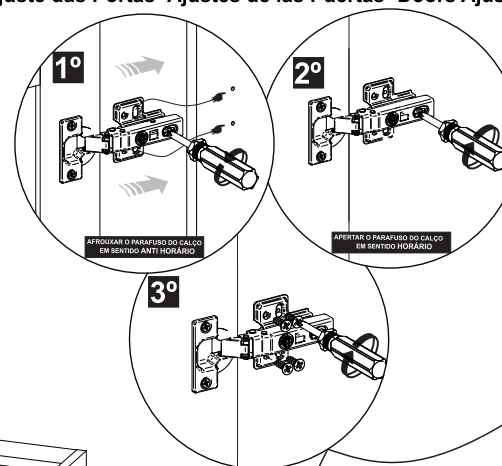

Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

