

Esquema de Montagem

Cadeira Turim


RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA 02 CADEIRAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2337	16	Parafuso 1/4x90
2335	04	Parafuso 1/4x60
2339	08	Parafuso 5x50
2358	16	Tampa Parafuso 13mm
2357	08	Tampa Parafuso 04mm
2320	08	Cantoneira 2 furos
5363	16	Parafusos 3,5x14
2345	20	Porca Elíptica

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA 02 CADEIRAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
248	04	Pinazio Lateral Cadeira
7309	08	Pé da Cadeira Genova/ Paris
7307	04	Pinazio Frente da Cadeira
7313	02	Apoio do Assento Cel Menor
7308	02	Lateral Cadeira Genova

PRODUTO MONTADO

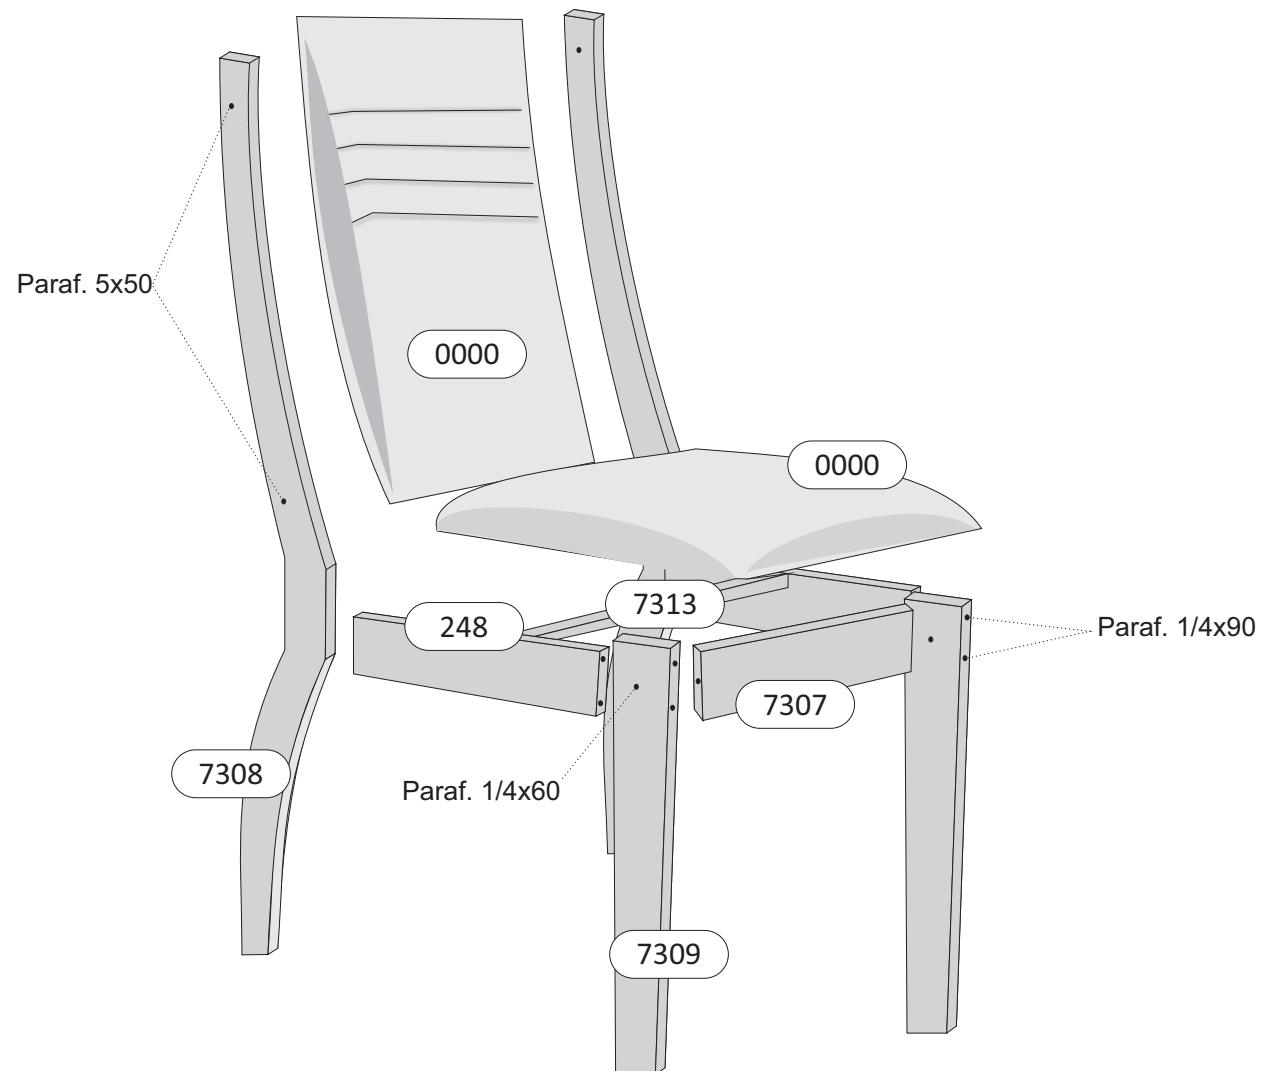

Esquema de Montagem

Mesa Genova

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2352	04	Silicone 06mm
6709	16	Parafuso 7x40
2324	04	Chapa Metalica 4 furos
5363	16	Parafuso 3,5x14
4023	04	Sapata L
2347	04	Prego 10x10

RELAÇÃO DE PEÇAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
7234	04	LATERAL BASE GENOVA
7235	01	TAMPO SUPERIOR BASE GENOVA
7236	01	TAMPO INFERIOR BASE GENOVA

PRODUTO MONTADO

