





Acessórios

A	Parafuso Minifix	4
B	Tambor minifix	4
C	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	4
D	Paraf. Ø3,5x40mm Montagem estrutura	12
E	Par. Ø3,5x25 mm puxador, Gavetas, montantes	36
F	Par. Ø3,5x13 mm P/cantoneiras, cabideiro, Dobradiça, calço Corrediças	119
G	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura rodapés Gavetas	20
H	Ø35mm Dobradiça CURVA	6
I	Calço 2 Furos (Baixo)	6
J	Puxador de Alumínio 710mm	2
	Puxador de Alumínio 276mm	4
K	Testeira de Alumínio 790mm	1
L	Corrediça (paraf. Ø3,5x13mm)	4 pares
M	Suporte cabideiro	2
N	Cantoneira P/ Gavetas	8
O	Perfil H 2245mm	1
P	Prego 10 x 10 Fundos	70
Q	Cola branca(sache) P/cavilhas	1
R	Sapatas	4

Montagem da Estrutura

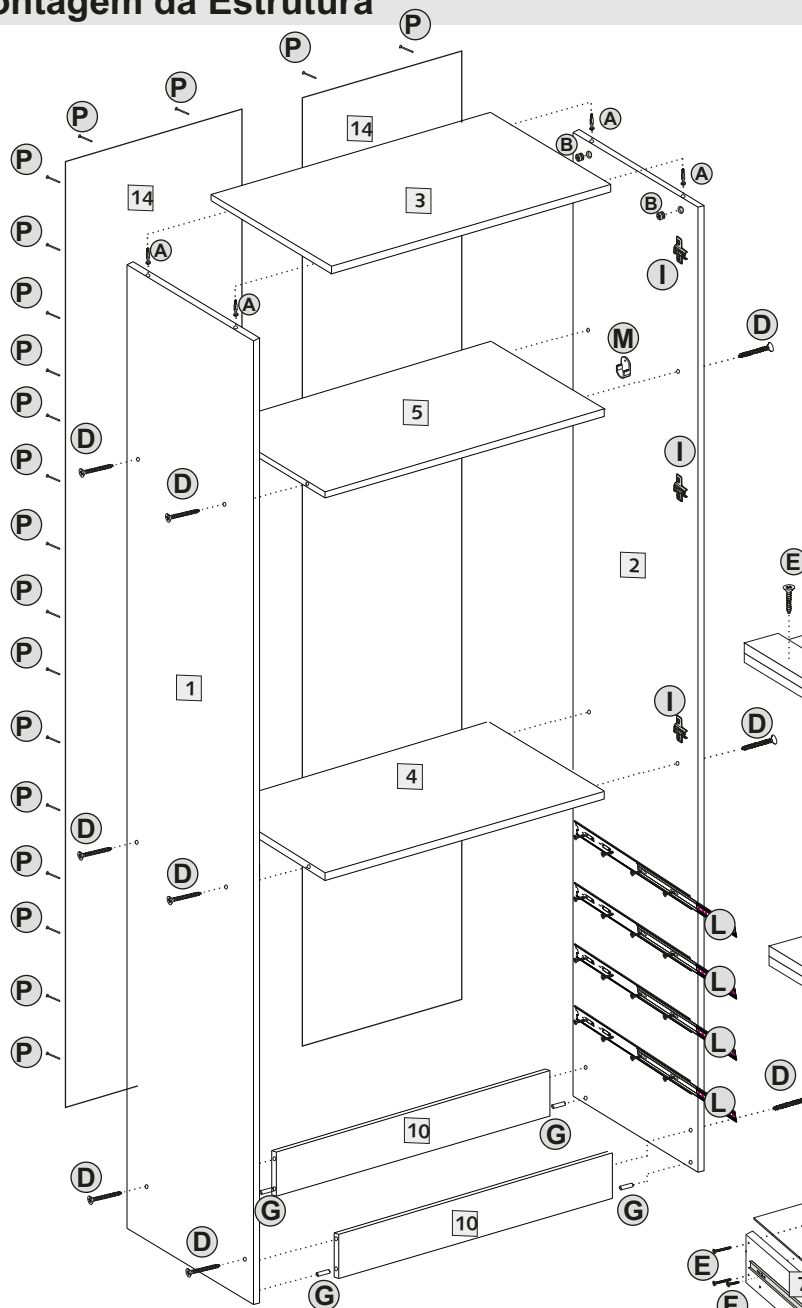


FIXANDO A TESTEIRA

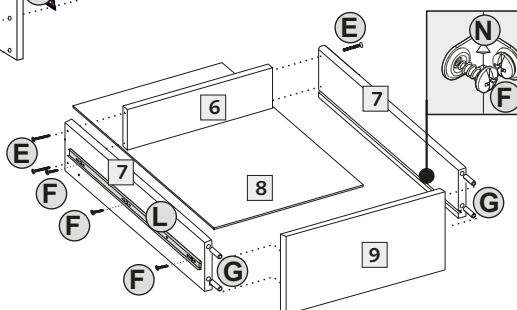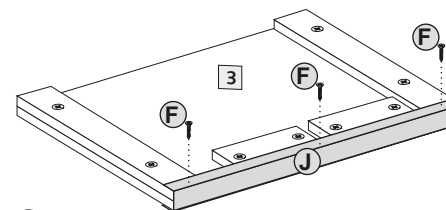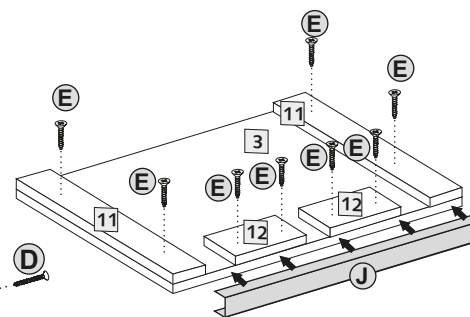

Montagem das Gavetas

Roupeiro 2 Pts 4 gavetas CONNECT

Larg.: 790mm Alt.: 2360mm Prof.: 540mm

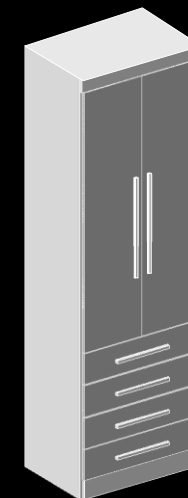

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG. X ESP.
01	Lateral Esquerda	01	2330 x 520 x 15
02	Lateral Direita	01	2330 x 520 x 15
03	Chapéu	01	790 x 540 x 15
04	Base sobre gav.	01	760 x 520 x 15
05	Maleiro	01	760 x 520 x 15
06	Traseira de gaveta	04	90 x 707 x 15
07	Lateral de gaveta	08	110 x 400 x 15
08	Fundo de gaveta	04	405 x 722 x 3
09	Frente de gaveta	04	770 x 160 x 15
10	Rodapé,	02	70 x 760 x 15
11	Montante Testeira	02	70 x 540 x 15
12	Montante Menor	02	70 x 150 x 15
13	Porta	02	1593 x 384 x 15
14	Fundos	02	2280 x 385 x 3

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



Indústria Moveleira Ltda.

Criação 25/02/2019