




Acessórios

A	Parafuso Minifix	8
B	Tambor minifix	8
C	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	8
D	Paraf. Ø3,5x40mm Montagem estrutura	37
E	Par. Ø3,5x25 mm Gavetas e Montantes	24
F	Par. Ø3,5x13 mm P/ Cantoneiras, Cabideiro, Puxador, Testeira Porta Corrediças e testeira	82
G	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura rodapés Gavetas	22
H	Par. Ø4x20 mm Distanciador	36
I	Distanciador Gavetas	12
J	Puxador	2
K	Testeira de Alumínio 1565mm	1
L	Corrediça (paraf. Ø3,5x13mm)	3 pares
M	Suporte cabideiro	4
N	Cantoneira P/ Gavetas e rodapé	8
O	Perfil H 2245mm	2
P	Prego 10 x 10 Fundos	100
Q	Cola branca(sache) P/cavilhas	1
R	Cabideiro Metal 750mm	2
S	Sapatas	6
T	Paraf. 3,5x35mm P/Vista	6

Montagem da Estrutura

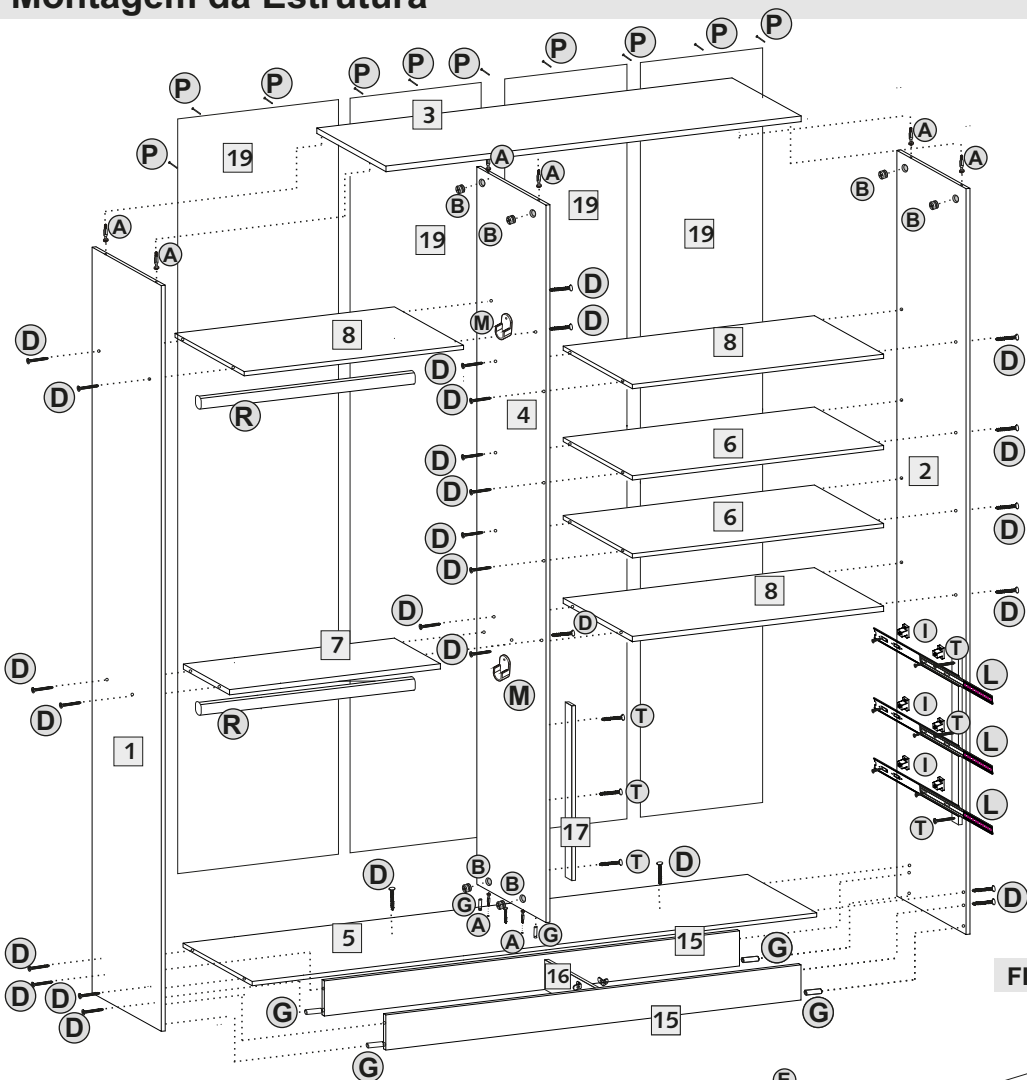


Montagem das Gavetas

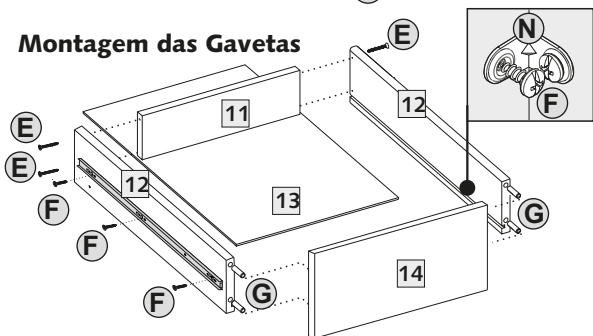


Roupeiro 2 Portas de correr CONNECT

Larg.:1565mm Alt.: 2360mm Prof.: 540mm

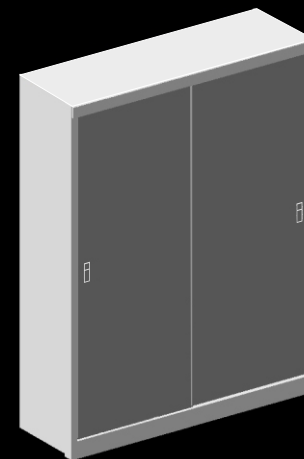

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG. X ESP.
01	Lateral esquerda	01	2330 x 520 x 15
02	Lateral Direita	01	2330 x 520 x 15
03	Chapéu	01	540 x 1565x 15
04	Divisão	01	2245 x 450 x 15
05	Base	01	520 x 1535x 15
06	Prateleira Fixa	02	450 x 760 x 15
07	Prat. Estreita	01	300 x 760 x 15
08	Base sobre gav./Male.	03	450 x 760 x 15
09	Montante testeira	02	540 x 70 x 15
10	Montante menor	04	150 x 70 x 15
11	Traseira de gaveta	03	90 x 642 x 15
12	Lateral de Gaveta	06	110 x 400 x 15
13	Fundo de gaveta	03	405 x 658 x 3
14	Frete de gaveta	03	704 x 160 x 15
15	Rodapé	02	70 x 1535x 15
16	Rodapé interno	01	70 x 435 x 15
17	Vista Gaveteiro	02	570 x 30 x 25
18	Porta de Correr	02	2216 x 782 x 15
19	Fundos	04	2280 x 385 x 3

FIXANDO A TESTEIRA

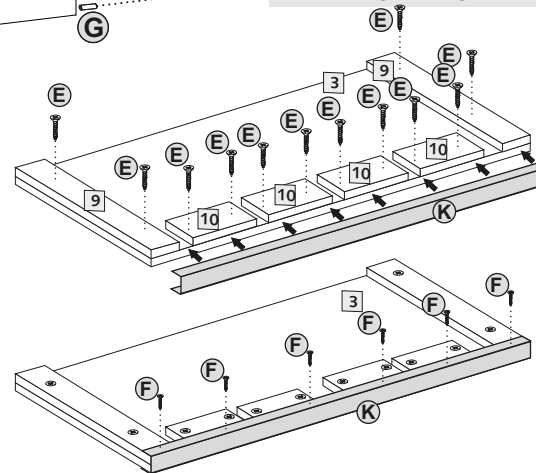


Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



Criação 11/03/2019

Acessórios porta de correr




Trilho superior Duplo 1




Trilho inferior Duplo 1


Kit Roldana 02 portas




Freios 04

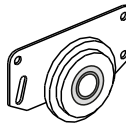

Rodízios 04




Guias 04

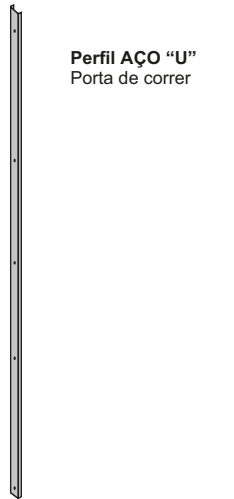

Perfil AÇO "U" Porta de correr 4


Montagem da Estrutura para porta de correr

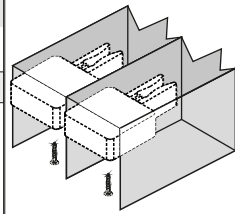

FIXAÇÃO DOS FREIOS
Fixar os freios no trilho superior com parafuso incluso no kit.

FIXAÇÃO DO TRILHO SUPERIOR.

Fixar trilho superior por trás da moldura superior com 10 parafusos 3,5x13mm.




Parafuso Ø3,5x13mm

FIXAÇÃO DAS GUIAS

Fixar guias na parte superior da porta de correr mantendo a distância da borda da porta, conforme orientada abaixo


43.5mm 38mm

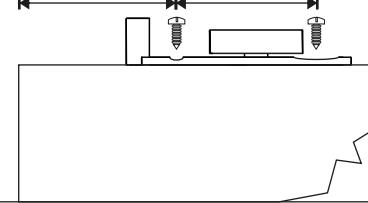

FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS

Fixar rodízios na parte de trás da porta de correr mantendo a distância da borda da porta, conforme orientada abaixo

30mm

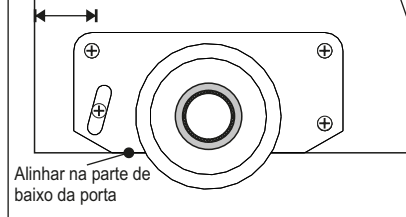


Alinhar na parte de baixo da porta

FIXAÇÃO TRILHO INFERIOR

Fixar o trilho mantendo a distância de 20mm da base. Utilizar 5 paraf. 3,5x13 para fixação do trilho.




Parafuso Ø3,5x13mm

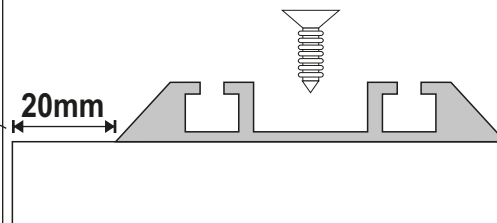


20mm

FIXAÇÃO DO PERFIL DE ALUMÍNIO NA PORTA DE CORRER.

Encaixar o perfil nas laterais da porta e parafusá-lo na parte de trás com parafuso 3,5x13mm, 5 parafusos por perfil.



Parafuso Ø3,5x13mm

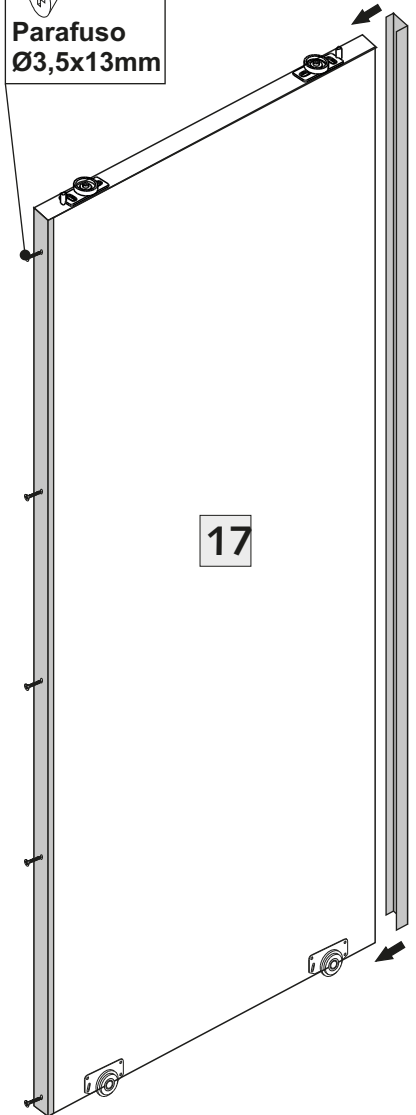

17