



## Acessórios


|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | Parafuso Minifix  | 4   |
|  | Tambor minifix  | 4   |
|  | Adesivo Tapa Furo<br>Tambor Minifix                         | 4   |
|  | Paraf. Ø3,5x40 mm<br>Montagem estrutura                     | 29  |
|  | Par. Ø3,5x25 mm<br>União dos Módulos<br>Puxador e Montantes | 15  |
|  | Par. Ø3,5x13 mm<br>P/cantoneiras,<br>Dobradiça, calço       | 42  |
|  | Cavilha Ø6x30 mm<br>Montagem estrutura<br>Divisórias        | 10  |
|  | Ø35mm<br>Dobradiça CURVA                                    | 3   |
|  | Calço 2 Furos (Baixo)                                       | 3   |
|  | Puxador de Alumínio<br>710mm                                | 1   |
|  | Testeira de Alumínio<br>385mm                               | 1   |
|  | Cantoneira<br>P/ Apoio base e rodape                        | 10  |
|  | Prego 10 x 10<br>Fundos                                     | 100 |
|  | Suporte cabideiro   | 4   |
|  | Perfil H<br>Fundos - 2245mm                                 | 2   |
|  | Perfil L<br>Fundos - 2245mm                                 | 1   |
|  | Cabideiro Metal<br>765mm                                    | 2   |
|  | Sapatas   | 4   |

## Montagem da Estrutura

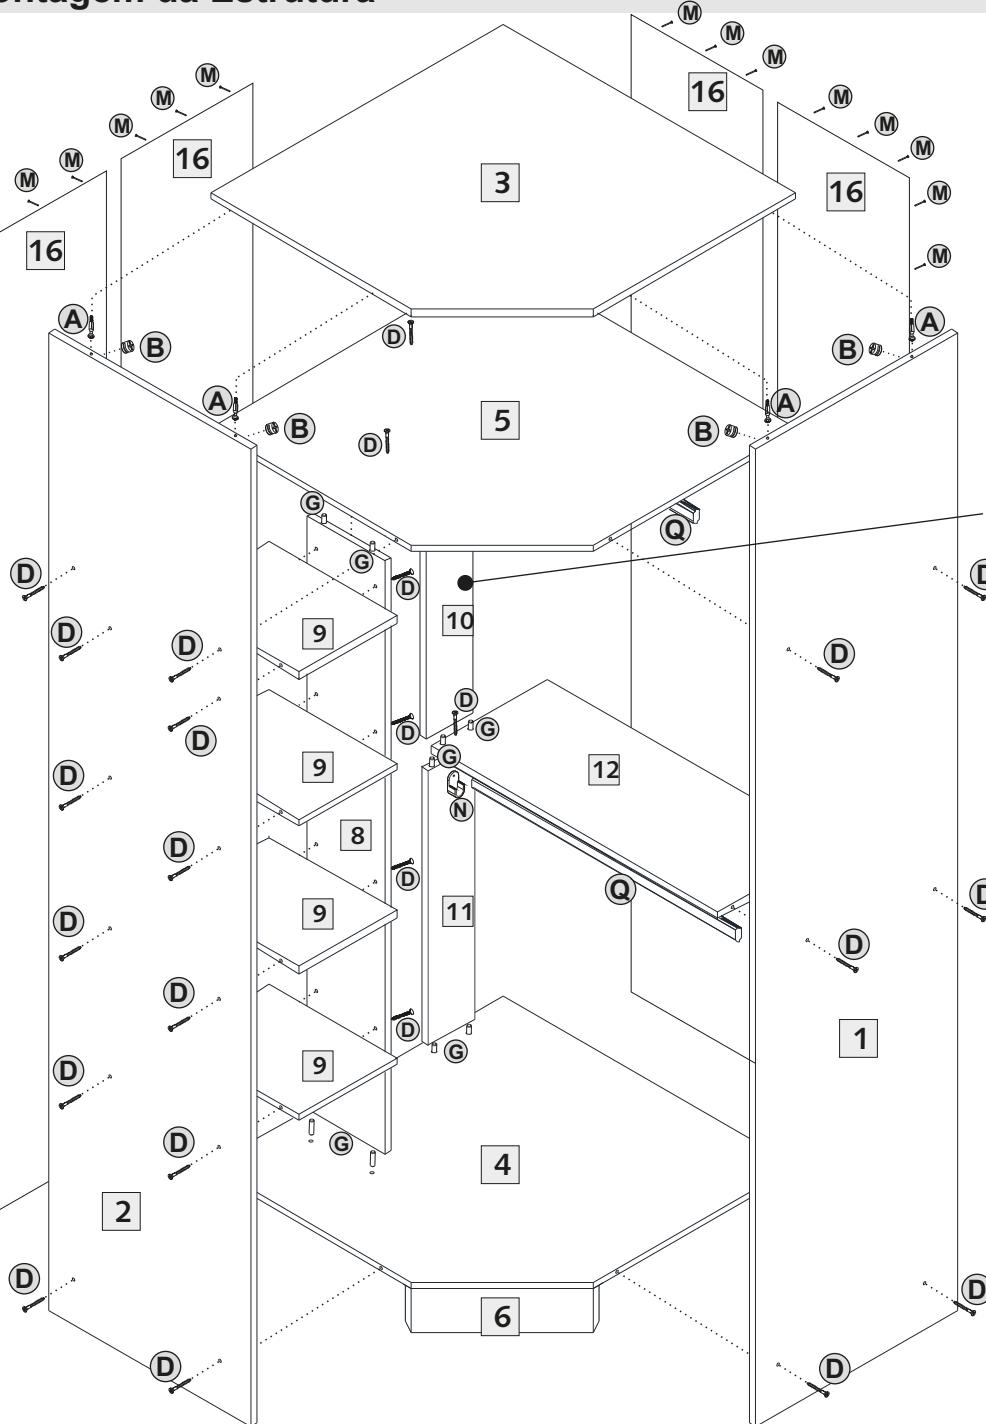


## Roupeiro 1 Porta Canto Diagonal Mini-Closet CONNECT

Larg.: 805mm Alt.: 2360mm Prof.: 805mm

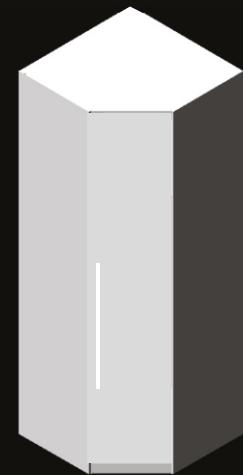

### ATENÇÃO!

Fixar Fundos com paraf.  
3,5x13mm nas Divisões.  
Utilizar 6 Parafusos

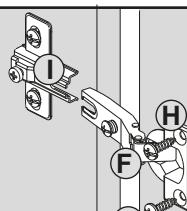

| Item | Componente           | QT. | ALT. X LARG. X ESP. |
|------|----------------------|-----|---------------------|
| 01   | Lateral Esquerda     | 01  | 2330 x 520 x 15     |
| 02   | Lateral Direita      | 01  | 2330 x 520 x 15     |
| 03   | Chapéu               | 01  | 805 x 805 x 15      |
| 04   | Base                 | 01  | 790 x 790 x 15      |
| 05   | Maleiro              | 01  | 790 x 790 x 15      |
| 06   | Rodapé               | 01  | 70 x 385 x 15       |
| 07   | Apoio da Base        | 03  | 70 x 215 x 15       |
| 08   | Divisória            | 01  | 1760 x 200 x 15     |
| 09   | Prateleiras          | 04  | 330 x 250 x 15      |
| 10   | Div.Cabideiros maior | 01  | 1054 x 100 x 15     |
| 11   | Div.Cabideiros menor | 01  | 690 x 100 x 15      |
| 12   | Base Calceiro        | 01  | 300 x 790 x 15      |
| 13   | Mont. testeira Maior | 02  | 540 x 70 x 15       |
| 14   | Mont. testeira Menor | 01  | 200 x 70 x 15       |
| 15   | Porta                | 01  | 2253 x 384 x 15     |
| 16   | Fundos               | 04  | 2280 x 395 x 3      |

### Conservação e Limpeza


Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.

Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

## Montagem do Suporta da base

### Fixação do suporte da base

Fixar suporte na base com cantoneiras, conforme o desenho abaixo.

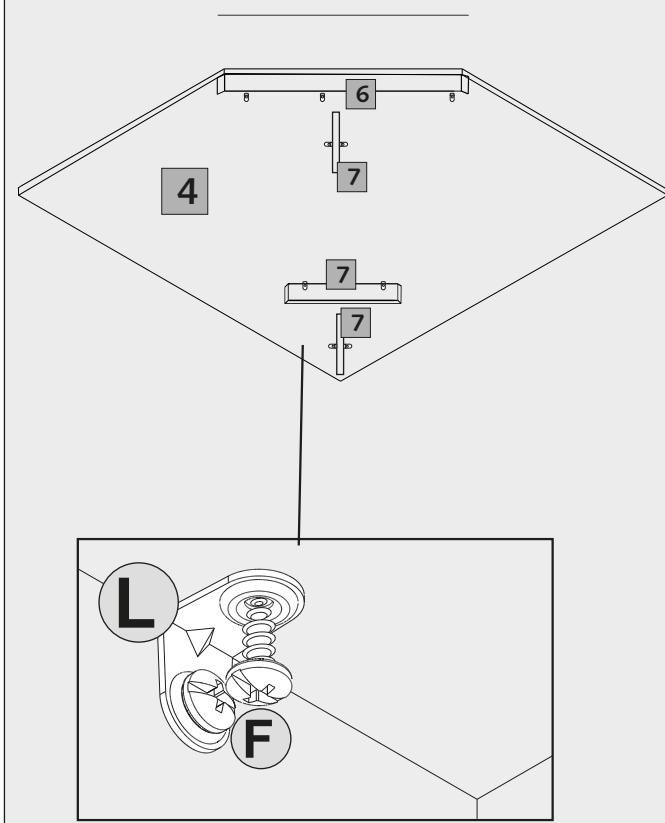

## Montagem da Testeira

