




BEDS AND BUNKS

Cama Montessoriana Afetto

Manual de Instruções - Guardar para consultas futuras

Para Colchão

188 x 8,8 CM

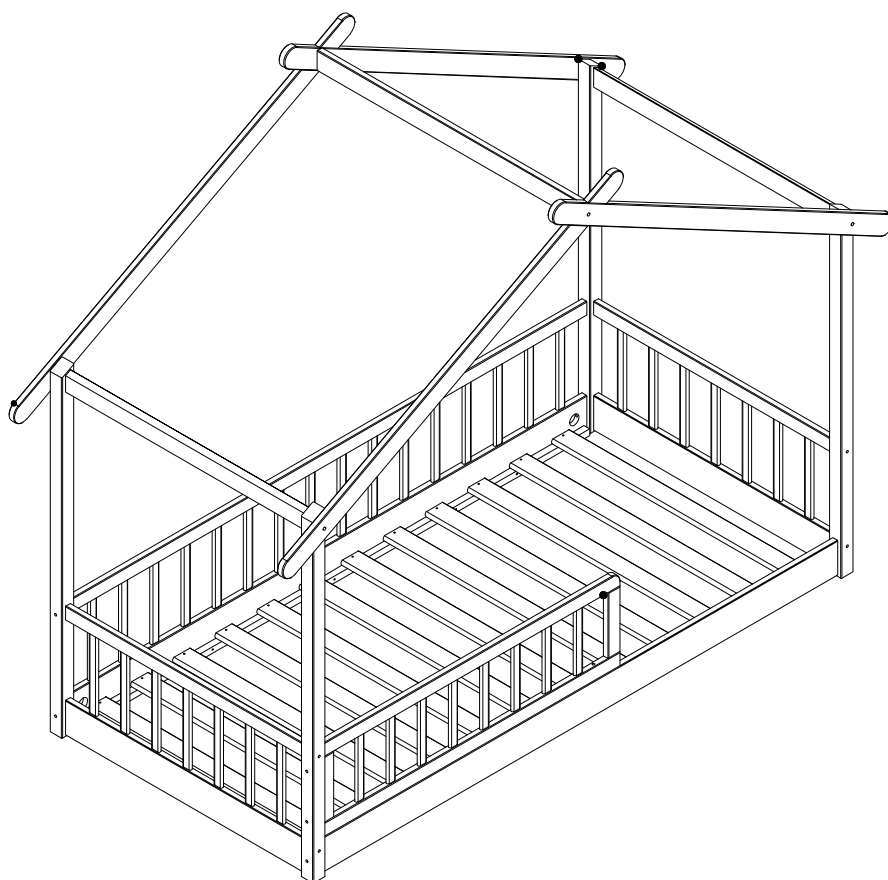

Dimensões

Largura - 101cm

Comprimento - 225cm

Altura - 173,5cm

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.



Cuidado e Segurança

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.


- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

Manutenção e Cuidado

Para fazer a Limpeza das peças , Utilize apenas um pano úmido.

Não Usar Parafusadeira elétrica na montagem.

Regularmente, confira o Reaperto dos parafusos.

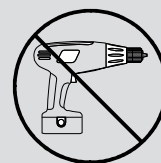


BEDS AND BUNKS


Indústria de Móveis B&B LTDA.
Rodovia BR 470 km 174. Bairro Universal
Veranópolis RS. CEP 95330-000
Fone: (54) 3441-4322

Componentes


Conferir se a lista de peças está completa:

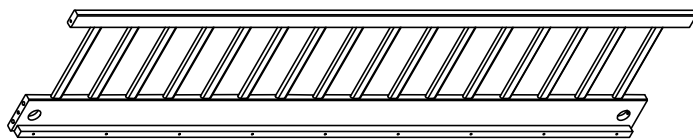


1 (1900 x 412mm) (x1)




2 (1900 x 112mm) (x1)

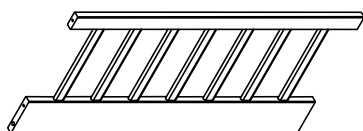


3 (880 x 412mm) (x2)




4 (1100 x 300mm) (x1)




5 (1415 x 65mm) (x2)




6 (1415 x 65mm) (x2)




7 (902 x 68mm) (x12)




8 (880 x 65mm) (x2)




9 (970 x 65mm) (x1)




10 (1175 x 45mm) (x1)



11 (1175 x 45mm) (x1)



12 (1175 x 45mm) (x1)




13 (1175 x 45mm) (x1)

Componentes-Kit Ferragens

Conferir se a lista de Ferragens está completa:

A



90mm Bolt 1/4 x 04

B




Half-Moon Nut 1/4 x 04

C




Allen Key

D



40mm Wooden dowel x 20

E




35mm Screw x 24

F



60mm Bolt x 02

G




105mm Bolt x 04

H




85mm Bolt x 13

I




Spacer 83mm x 02

Tools required




Ruler/tape
measure



Scissors



Phillips screwdriver
(small & medium)



Small
hammer




Eye protection
(when using a
hammer or glue)


1



40mm Wooden dowel x 43

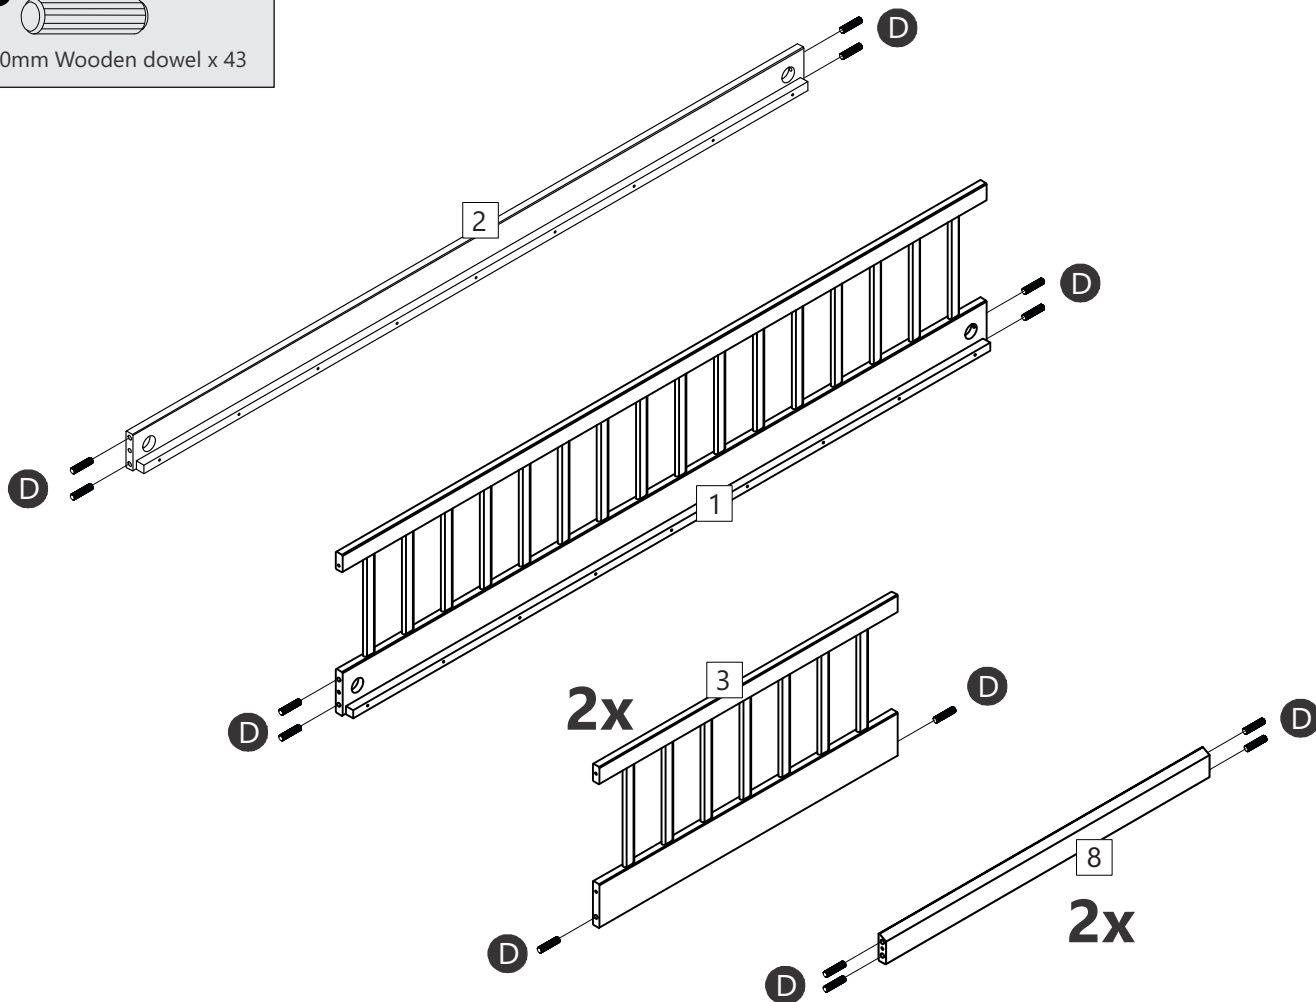


2








85mm Bolt x 08







Allen Key

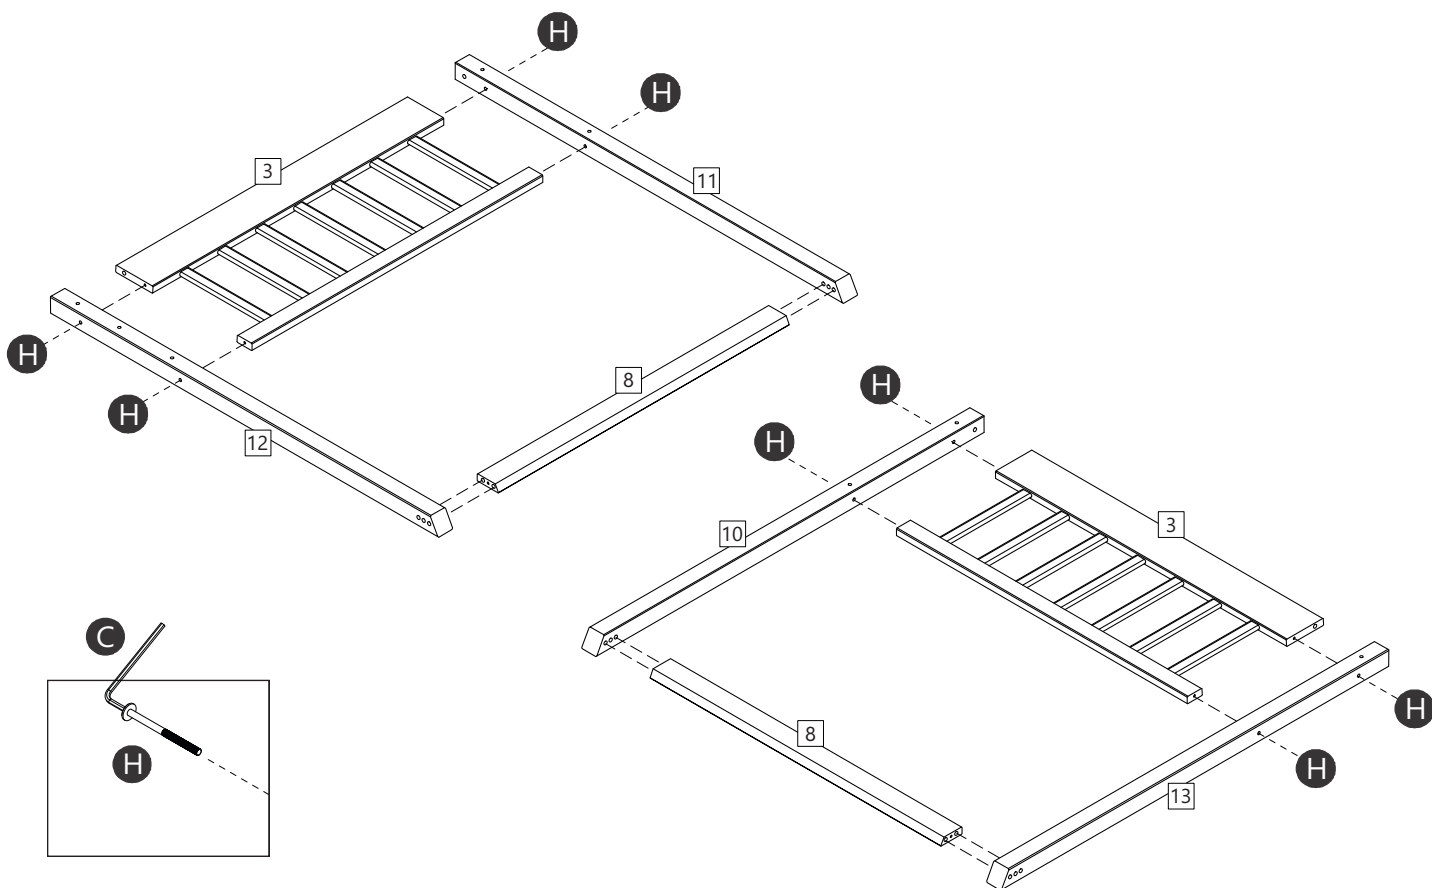

3

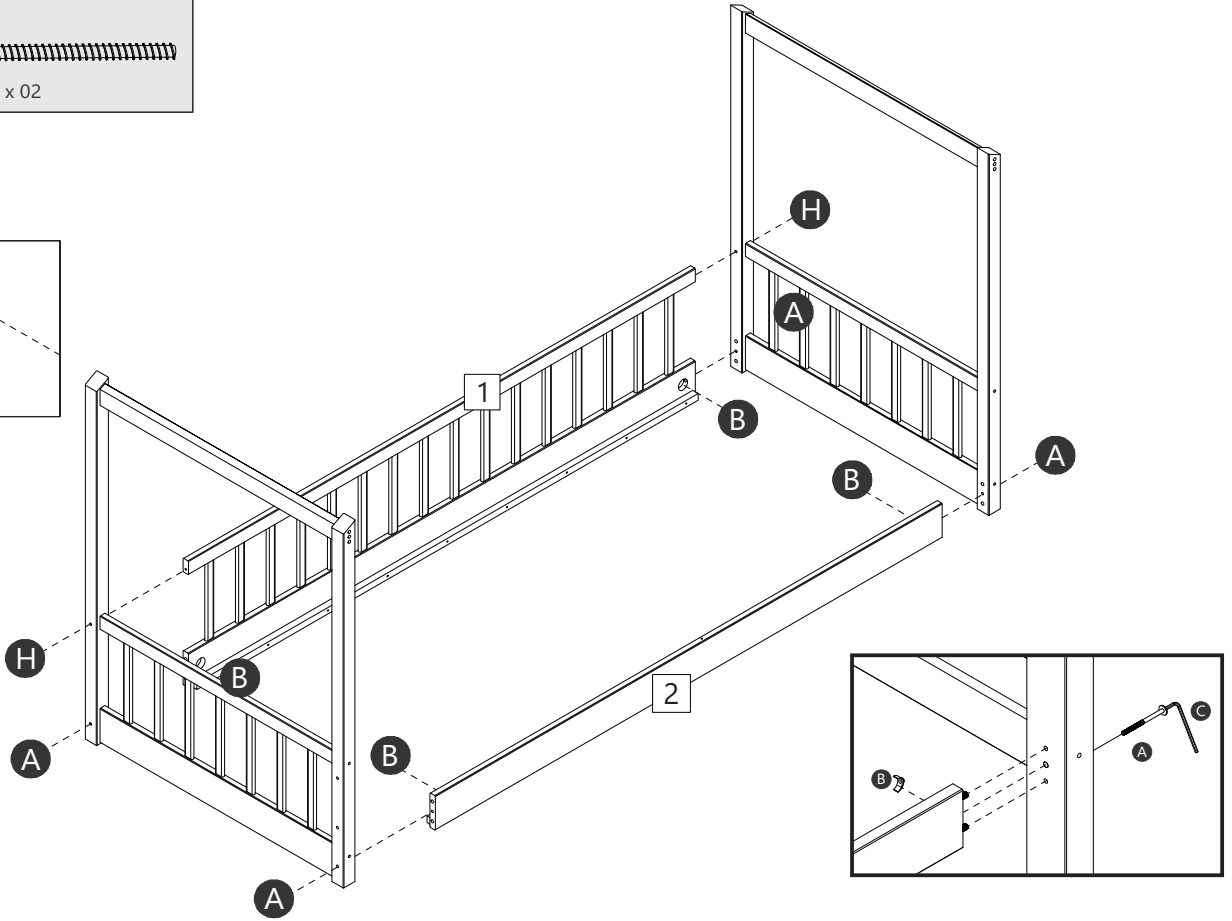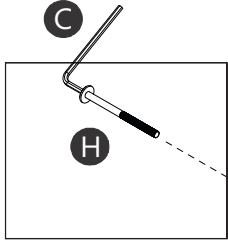

4

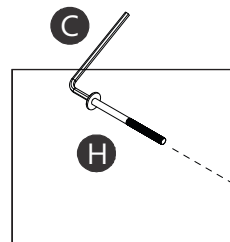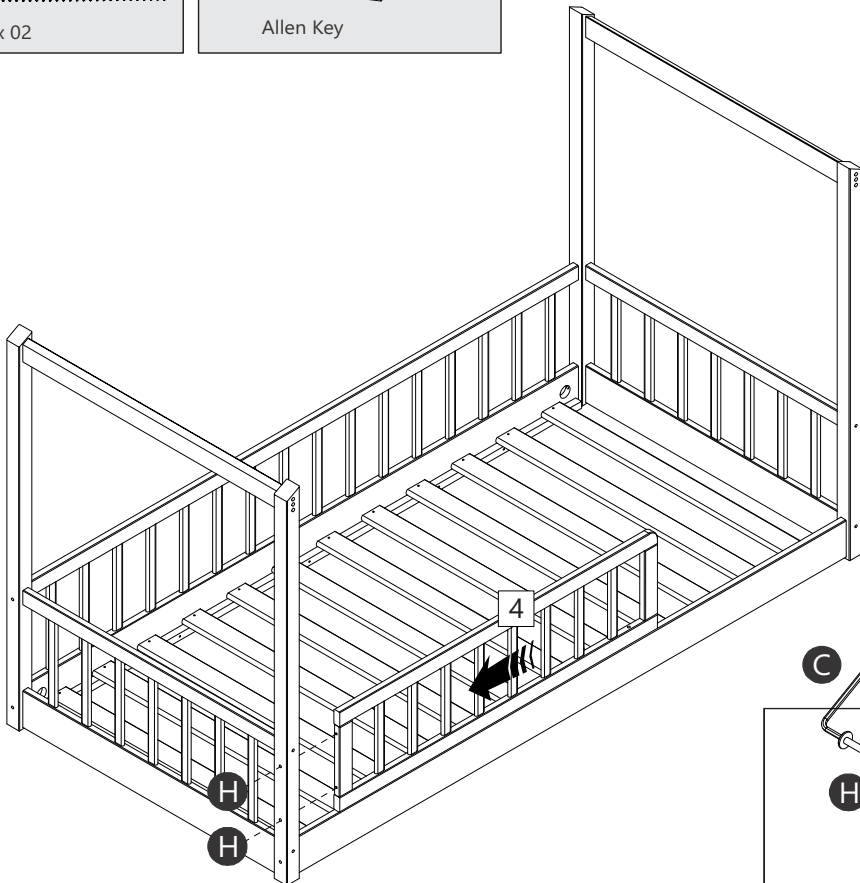



85mm Bolt x 01

