RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL
CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7300

ARMÁRIO DENVER 02 PTS

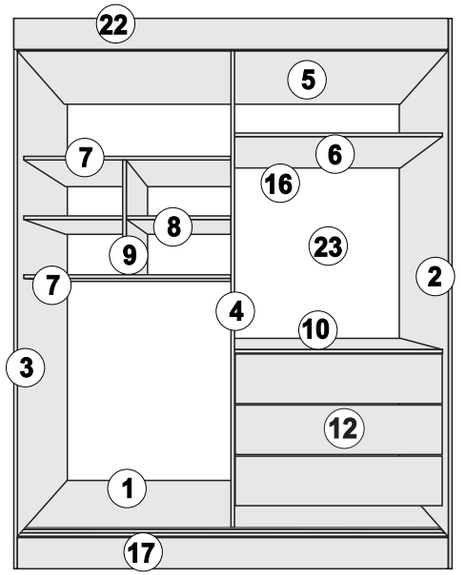

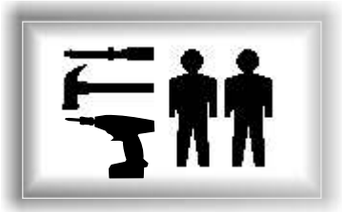

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01		BASE DO ARMÁRIO	01
02		LATERAL DIREITA	01
03		LATERAL ESQUERDA	01
04		DIVISÃO GRANDE	01
05		TAMPO DO ARMÁRIO	01
06		PRATELEIRA	01
07		PRATELEIRA C/ FURO	02
08		PRATELEIRA PEQUENA	02
09		DIVISÃO DA COLMEIA	01
10		PRATELEIRA GAVETEIRO	01
11		PORTA	02
12		FRENTE DA GAVETA	03
13		LATERAL DA GAVETA	06
14		TRAZEIRO DA GAVETA	03
15		FUNDO DA GAVETA	03
16		ALONGADOR	04
16		GABIDEIRO	02
17		RODAPÉ FRENTE	01
18		RODAPÉ TRAZEIRO	01
19		PINAZIO	01
22		MOLDURA	01
23		COSTA	02
24		PUXADOR	04

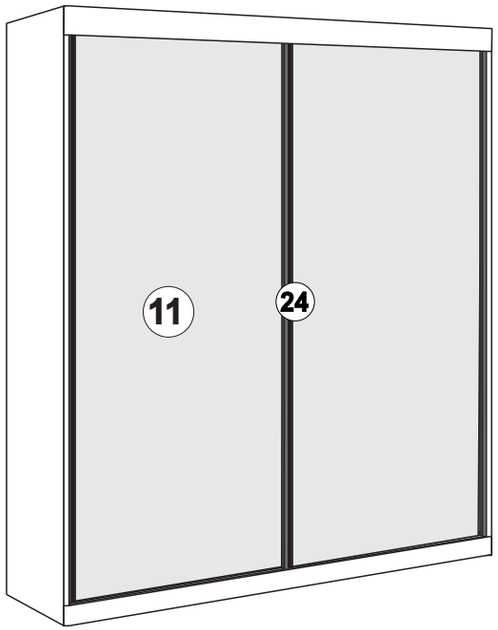

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupin. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA:_____TELEFONE:_____

CIDADE / ESTADO:_____

N. FISCAL DE COMPRA: _____DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR:_____

CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br

KJU Kajuri
2.019

1°

MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (19) NOS RODAPÉS (17) E (18)
COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES.
E COM CANTONEIRA METÁLICA (Ct2) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)

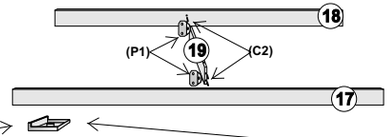

MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 x 14 (P1):
02 NA PEÇAS (17).
02 NA PEÇAS (18).
02 EM CADA PEÇA (19).
02 EM CADA LATERAL (2) E (3).

MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2)
SEGUINDO AS FURAÇÕES

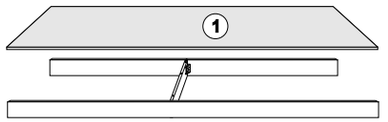

2°

MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO
COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2)
SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) E (7) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4),
SEGUINDO AS FURAÇÕES.

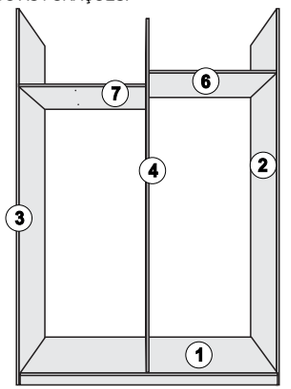

3°

MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).
E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30

MONTAR A PRATELEIRA DO GAVETEIRO (10) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).

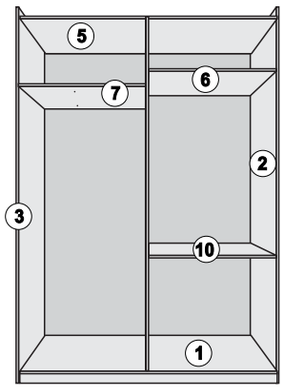

4° MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
SEGUIDO AS FURAÇÕES

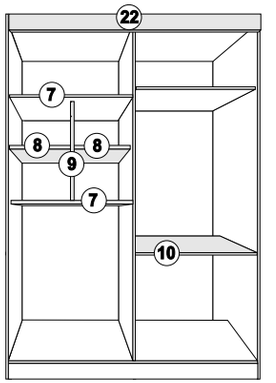

5° MONTAR AS PRATELEIRAS (7) COM O
PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO DA COLMEIRA (9) NAS
PRATELEIRAS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)

MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM
SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

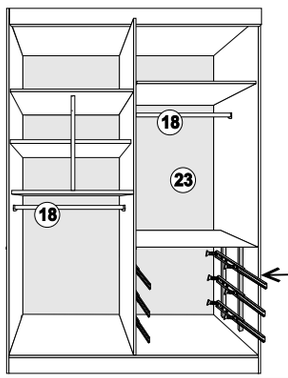

6

MONTAR AS COSTAS (23) COM PREGO (P9)

MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
MONTAR O PAU DE CABIDE (18)



MONTAR O ALONGADOR (16) NA LATERAL
COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)
MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR
COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

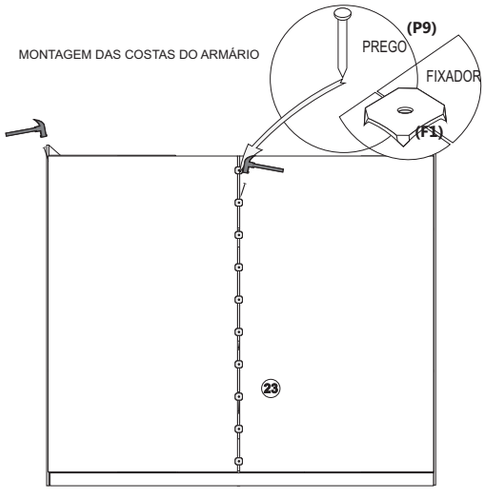

MONTA-SE O FREIO USANDO
A PRóPRIA FURA DO TRILHO

1- MONTA-SE A
GUIA NO TOPO
DA PORTA, CERCA DE
4 CM AFASTADO DA
BORDA, INCLUINDO O
PUXADOR.

ATENÇÃO
PORTA COM DOIS PUXADORES

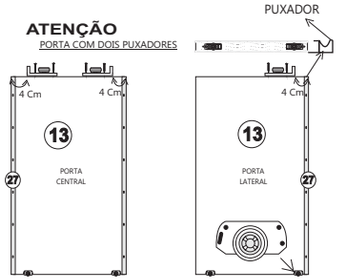

MONTAGEM DA CORREDIÇA

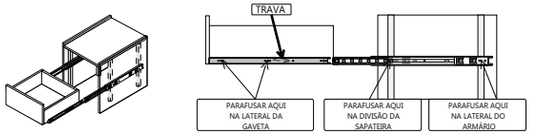

MONTAGEM DA GAVETA

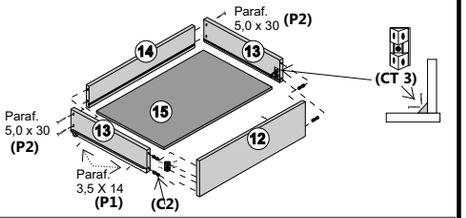

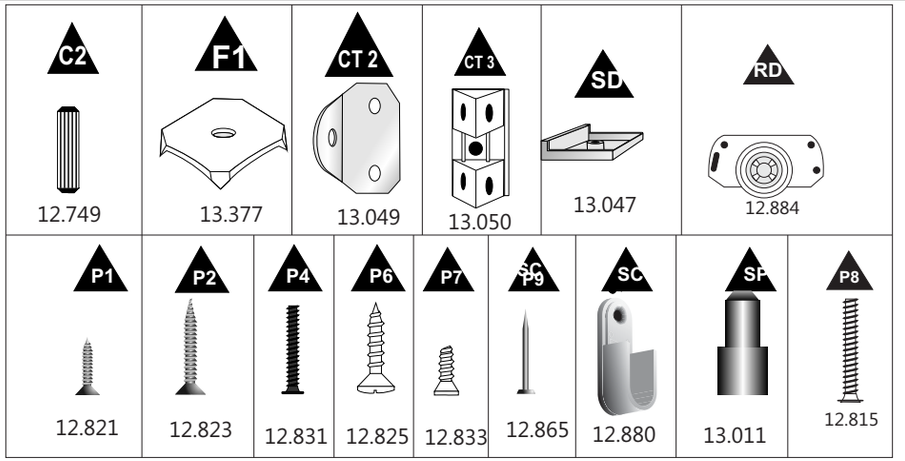

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	20
F1	FIXADOR METALICO	15
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	02
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	06
SC	SUPORTE CABIDE	04
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08
SD	SAPATA DESLIZANTE	12

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 14	98
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	28
P4	PARAFUSO 5,0 X 40	32
P7	PARAFUSO 6 X 12	12
P8	PARAFUSO 7 X 35	16
P9	PREGO 10 X 10	100
RD	ROLDANA	06