




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial  
89905-000 - Bandeirante - SC  
Fone: (49) 3622-4549  
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br











**Ref. CC001**

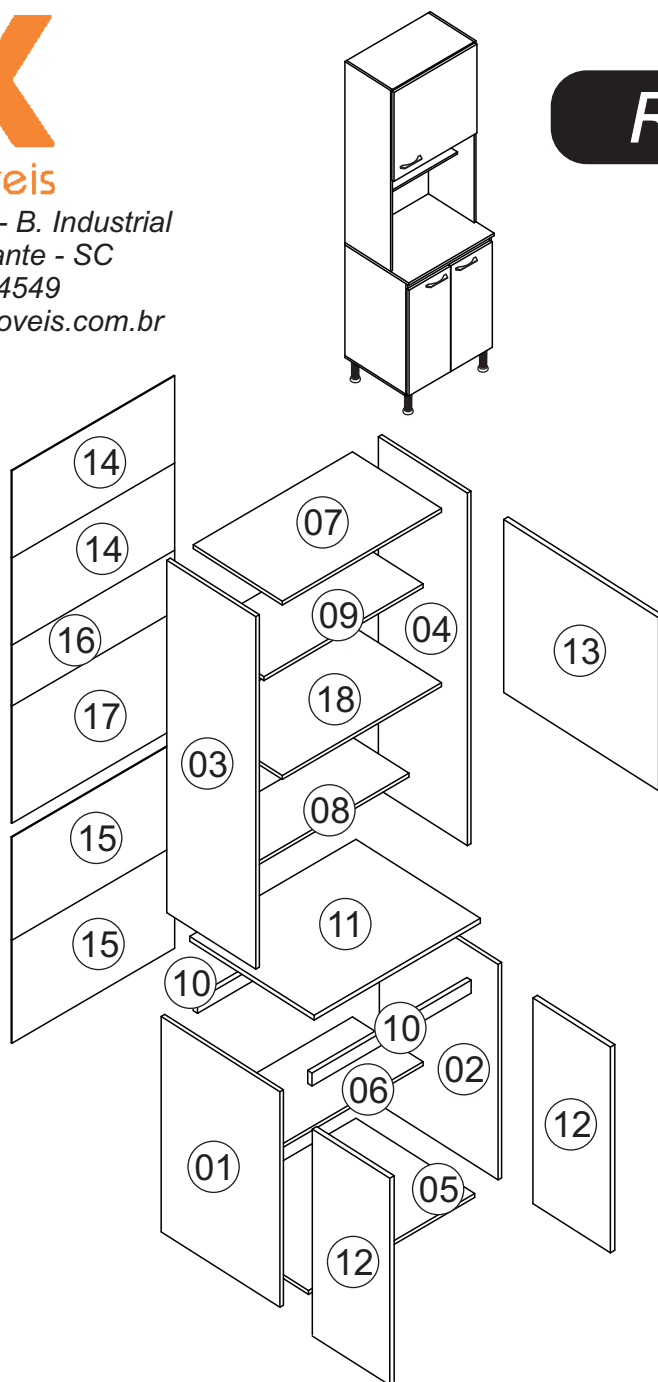

**Torre  
Cozinha  
Lara**




Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGOS PIEZAS	
					SINAI	BRANCO
01	CC001.18.02	Lateral externa balcão esquerda/Lateral izquierda	665x420x12	01	132554	
02	CC001.17.02	Lateral externa balcão direita/Lateral derecha	665x420x12	01	132553	
03	CC001.18.03	Lateral externa torre esquerda/Lateral armario izq.	1088x315x12	01	57249	
04	CC001.17.03	Lateral externa torre direita/Lateral armario derecha	1088x315x12	01	57248	
05	CC001.01.02	Base inferior/Base inferior	564x420x15	01	132556	
06	CC001.27.02	Prateleira balcão/Repisa inferior	540x250x15	01	132552	
07	CC001.05.03	Base aéreo/Base armario	540x315x12	01	132769	
08	CC001.27.01	Prateleira menor torre /Repisa menor	540x200x12	01	57238	
09	CC001.27.03	Prateleira aéreo/Repisa armario	540x250x12	01	132557	
10	CC001.28.00	Ripa sustentação torre/Traviesa balcón	540x50x15	02	57242	
11	CC001.33.00	Tampo/Tapa	564x440x15	01	57244	
12	CC001.25.00	Porta balcão/Puerta balcón	635x274x15	02		133189
13	CC001.25.02	Porta aéreo/Puerta Torre	548x534x15	01		133190
14	CC001.13.13	Forro superior aéreo/Revés armario	560x269x2.5	02	132560	
15	CC001.13.10	Forro balcão/Revés balcón	560x343x2.5	02	132987	
16	CC001.13.12	Forro menor torre/Revés menor superior	560x182x2.5	01	79510	
17	CC001.13.11	Forro micro/Revés mayor superior	560x370x2.5	01	83537	
18	CC001.01.03	Base inferior aéreo/Base inferior armario	540x315x12	01	132559	

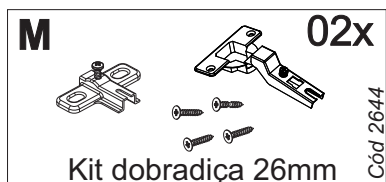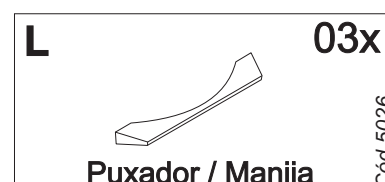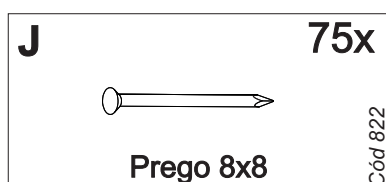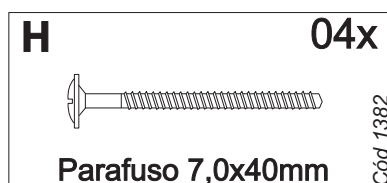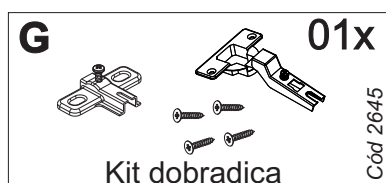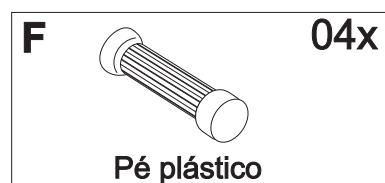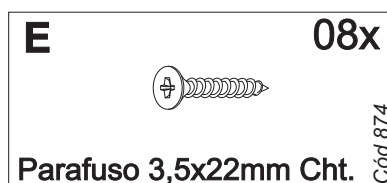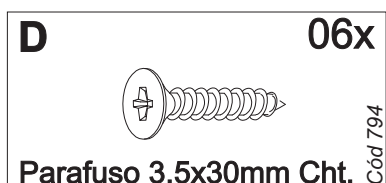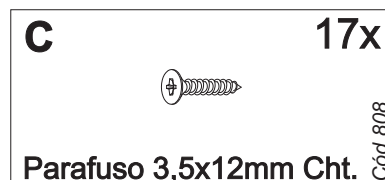
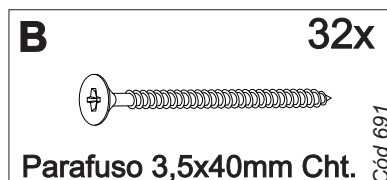
## Ferragens/Herrajes










 \*Usar os parafusos (E) para unir este módulo a outro. Usar los tornillos (E) para unirse este módulo a otro. 



Medidas em mm

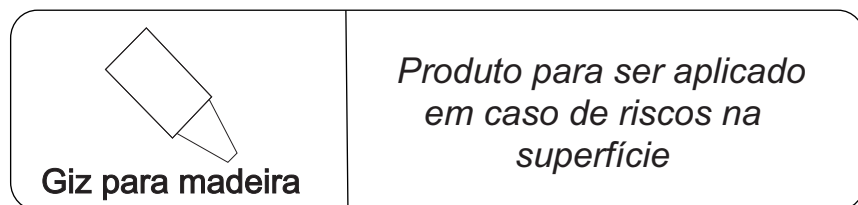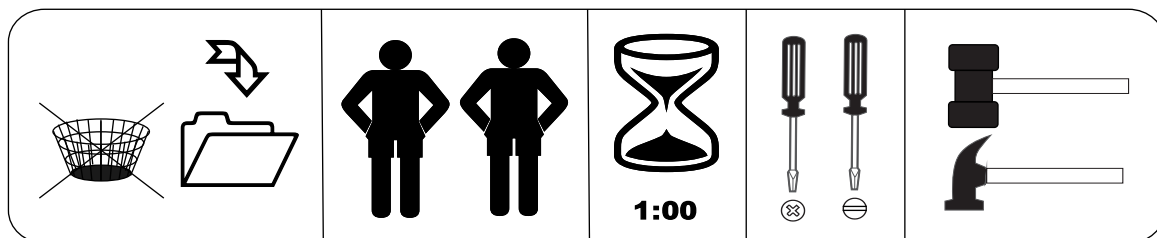


# Pré-Montagem/Preparación Piezas

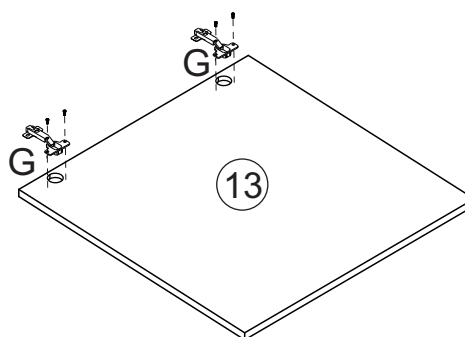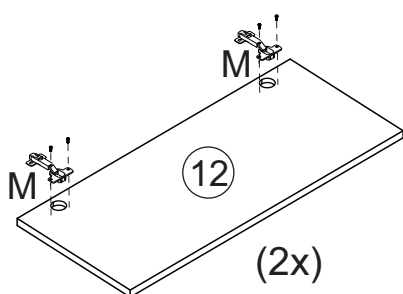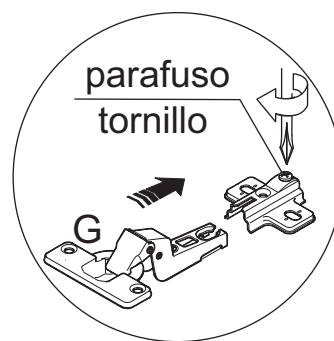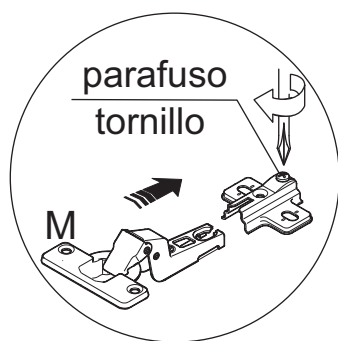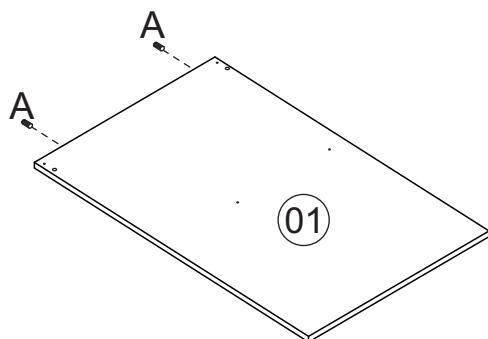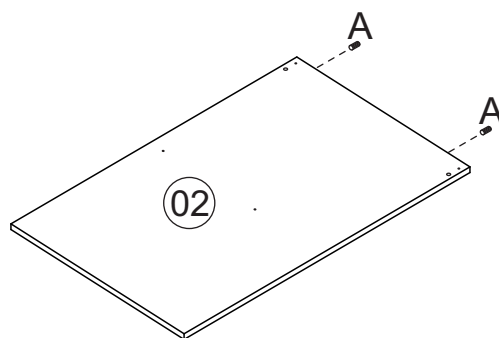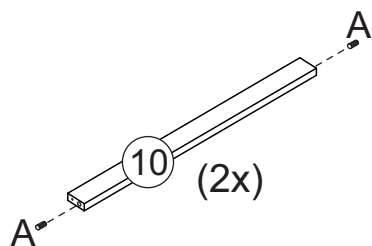


# Montagem/Montaje

01

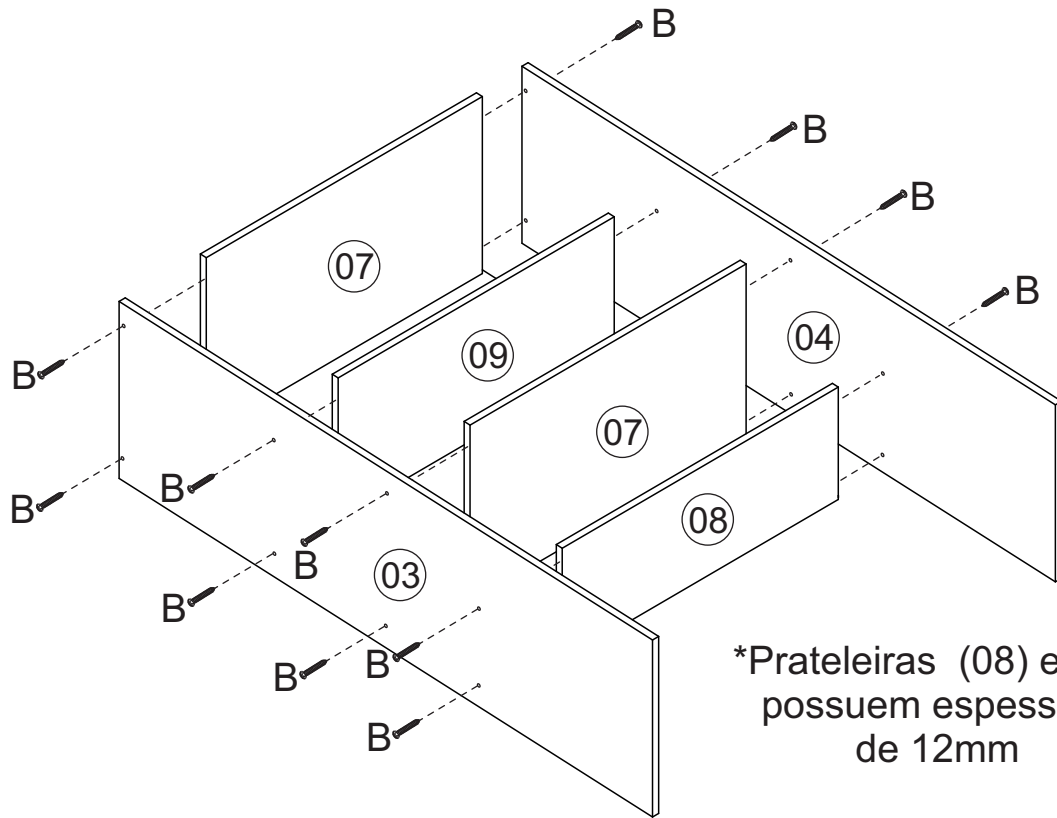


\*Prateleiras (08) e (09)  
possuem espessura  
de 12mm

02

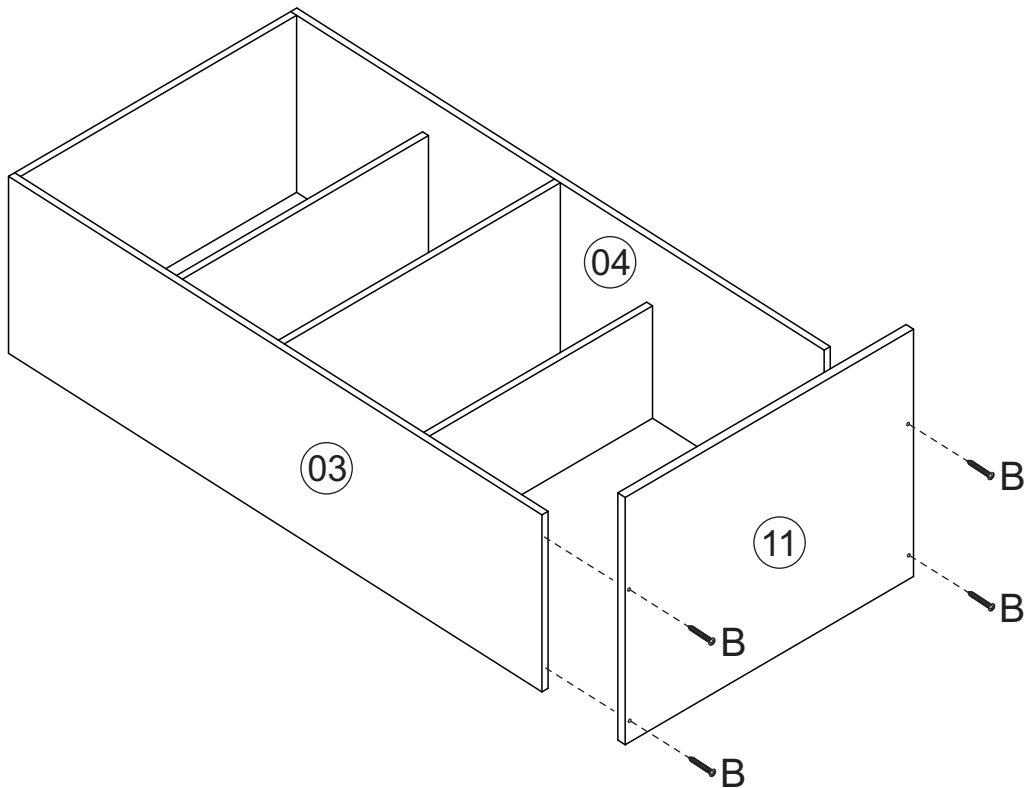


# Montagem/Montaje

03

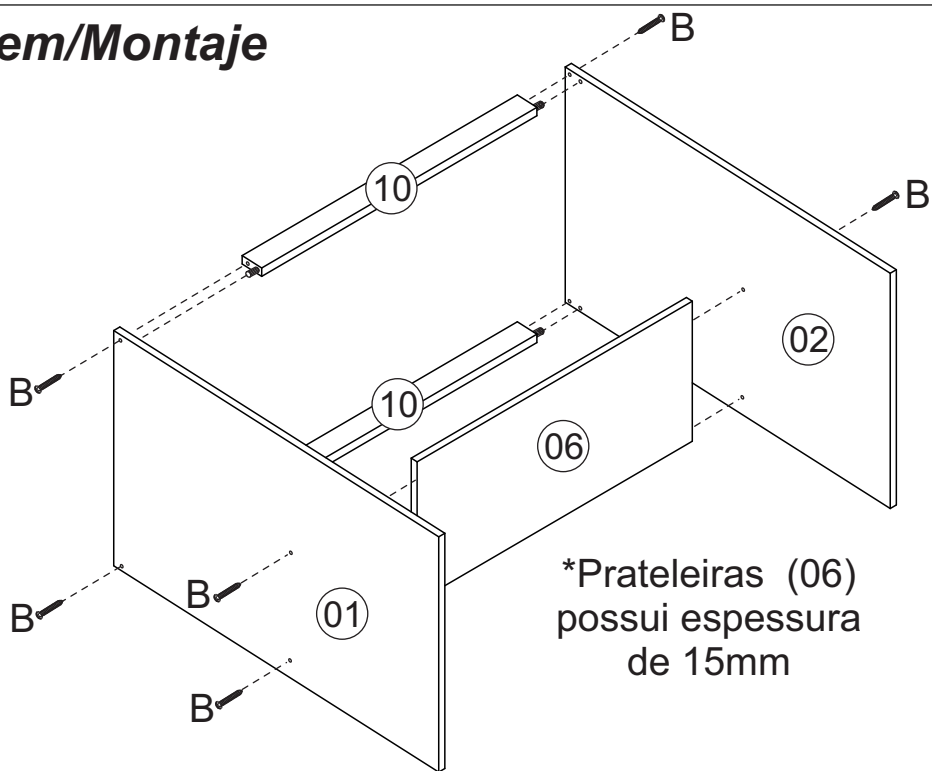


04

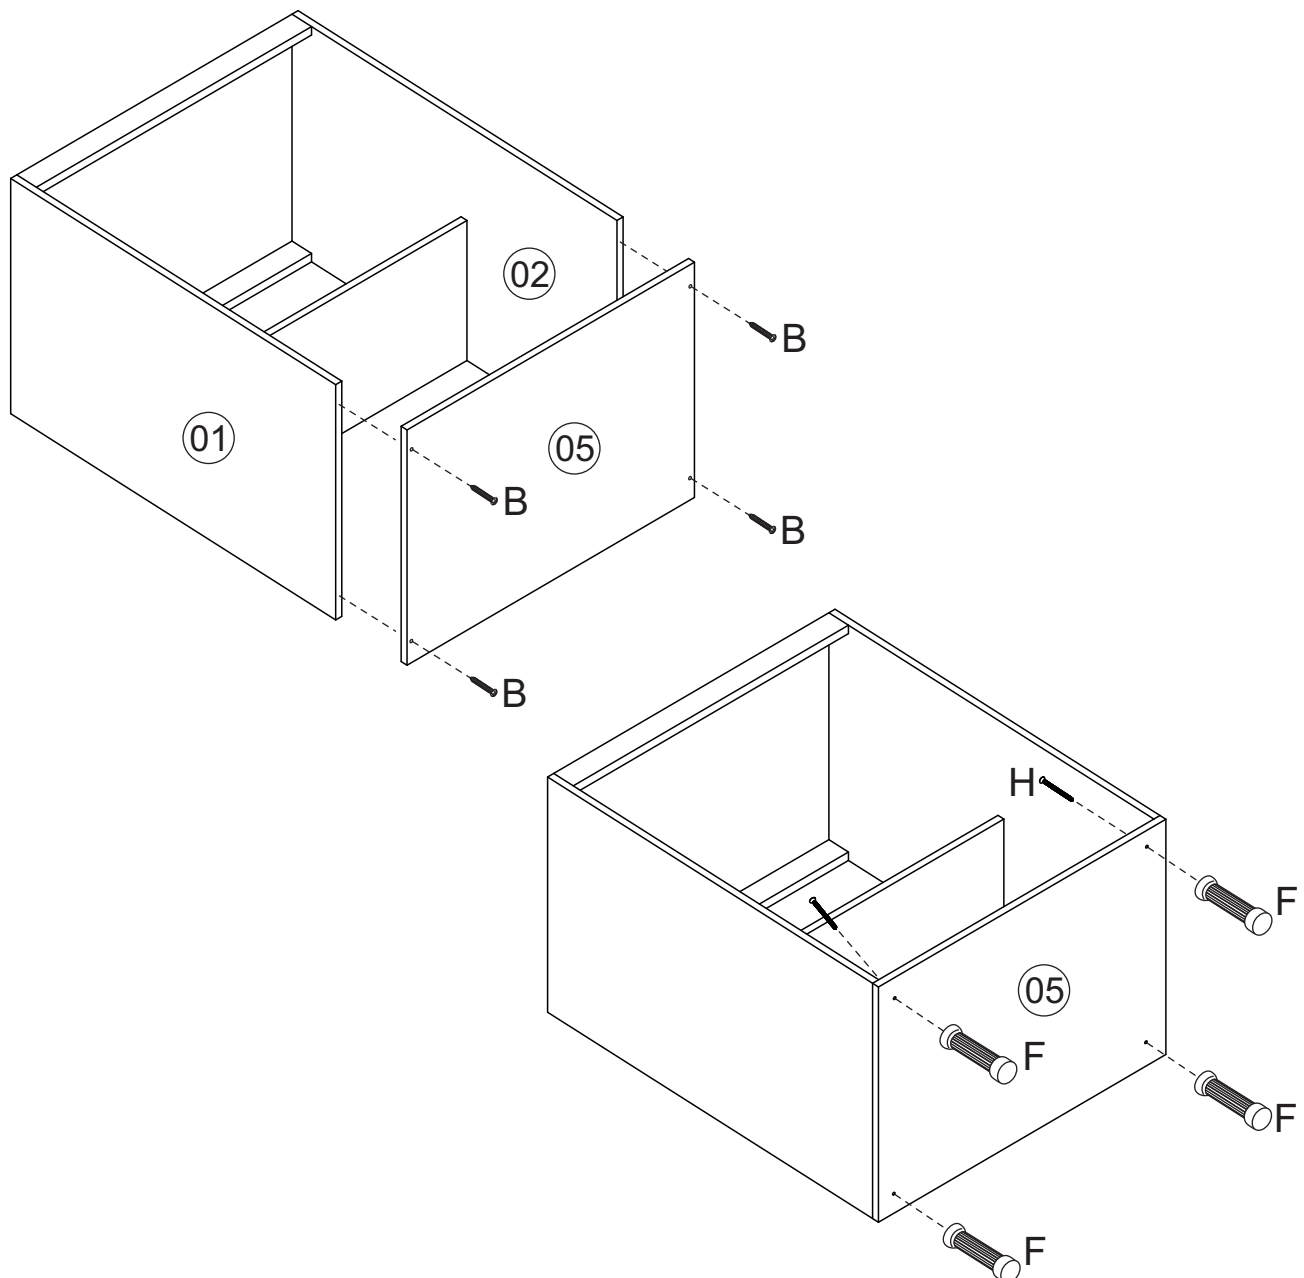

# Montagem/Montaje



05

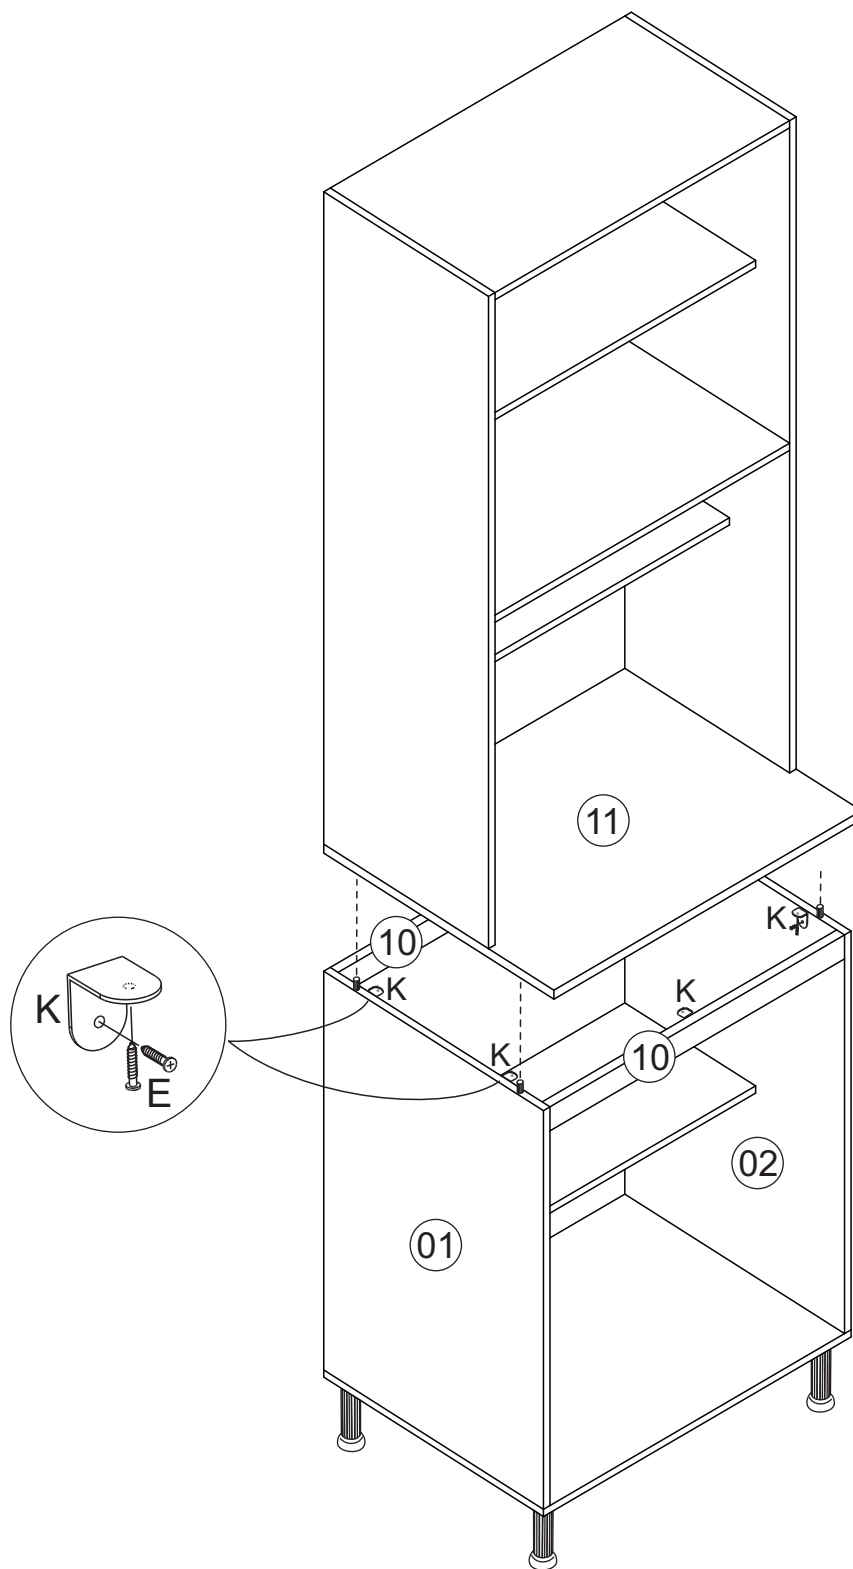


\* Usar 6 cantoneiras (k) para fixar o tampo:  
2 em cada lateral (01 e 02) e 1 em cada travessa (10).

# Montagem/Montaje

06

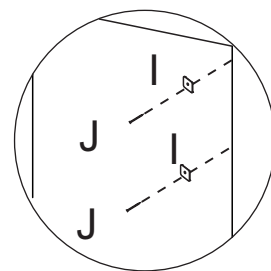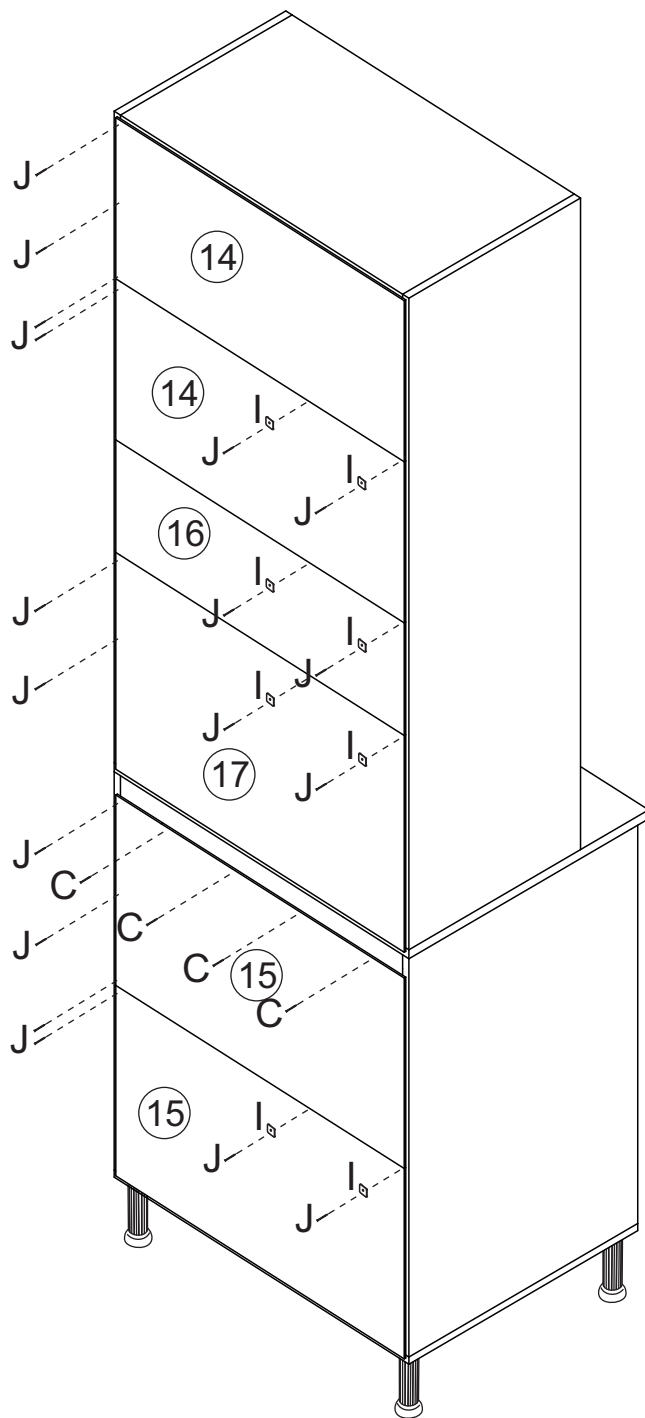


\*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 100mm.

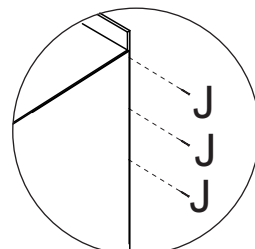

\*Colocar um prego (J) a cada 100mm.

# Montagem/Montaje

07

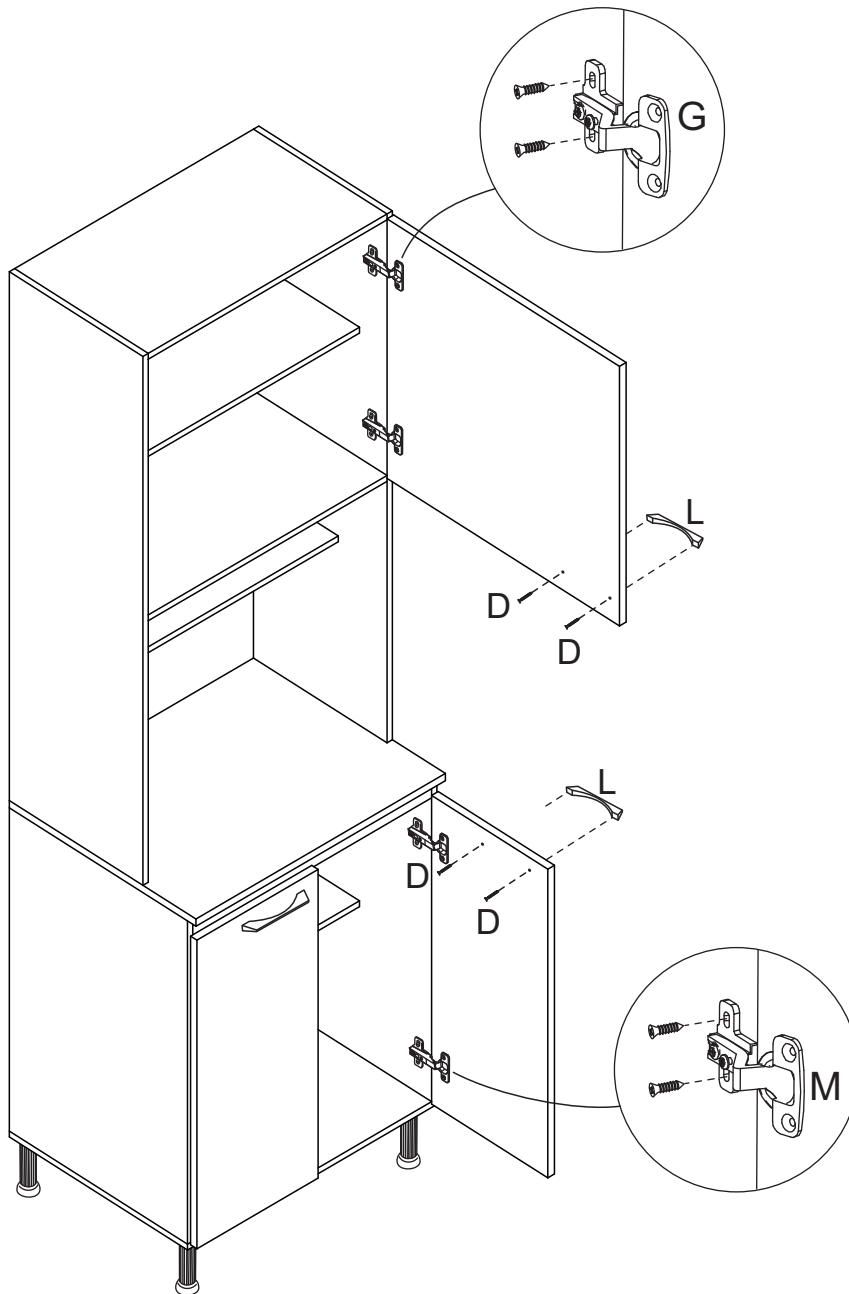


## Limpeza/Limpieza


- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ No utilice productos químicos o abrasivos.

**Ref. CC001**


# Cozinha Lara

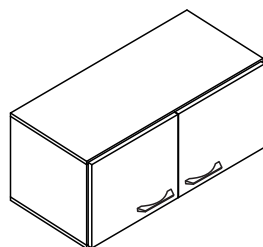

**Aéreo 700**

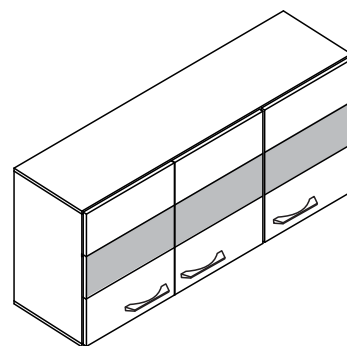

**Aéreo 1200**

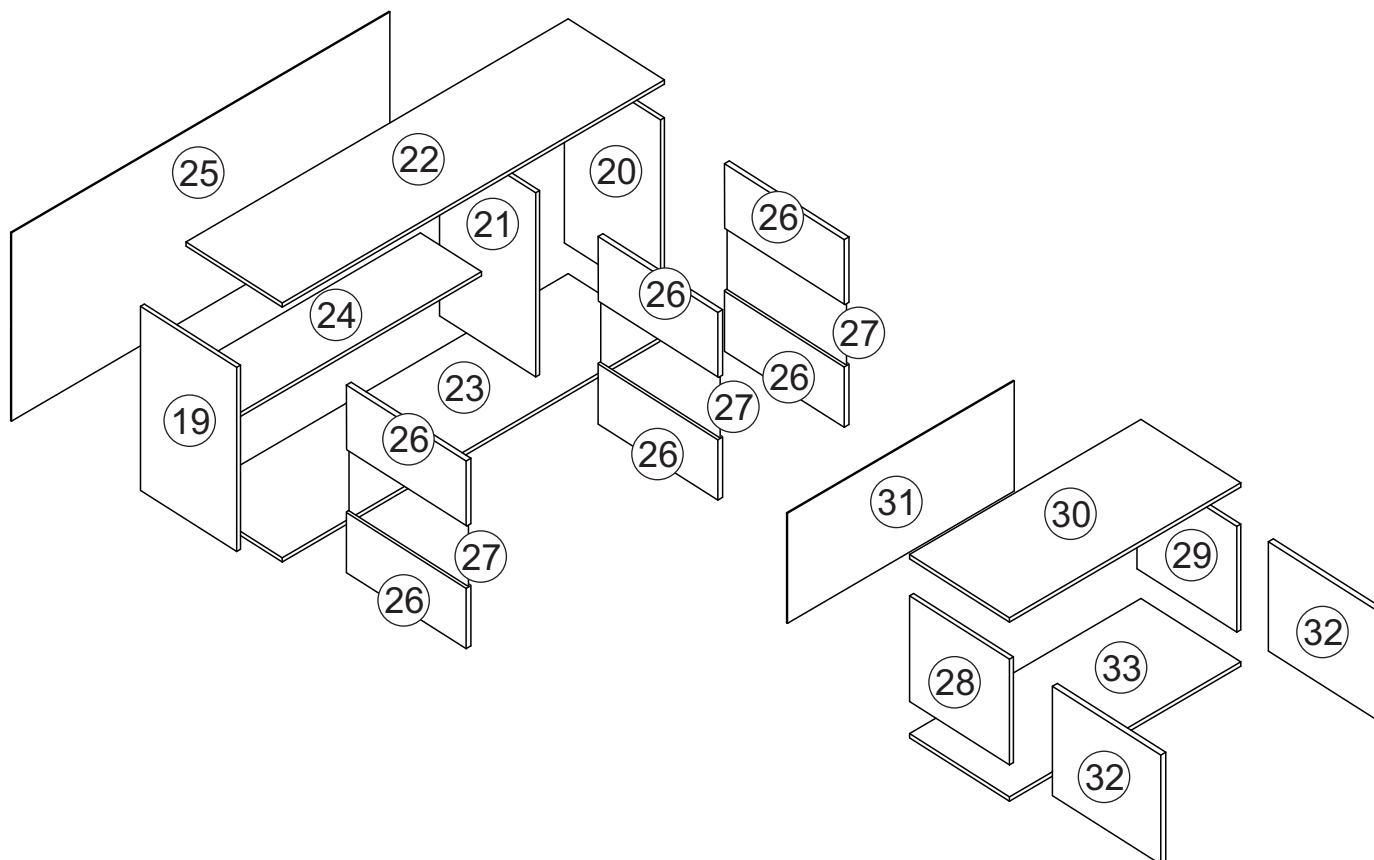






## Aéreo 1200

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS	
					SINAI	BRANCO
19	CC001.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	526x315x12	01	132930	
20	CC001.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	526x315x12	01	132929	
21	CC001.22.00	Lateral interna/Divisoria	526x315x12	01	132932	
22	CC001.05.00	Base superior/Base superior	1200x315x12	01	132928	
23	CC001.01.00	Base inferior/Base inferior	1200x315x12	01	132927	
24	CC001.27.00	Prateleira/Repisa	782x200x12	01	132931	
25	CC001.13.16	Forro/Revés	1195x545x2.5	01	88069	
26	CC001.24.00	Montante Porta/Puerta	392x200x15	06		133188
27	16979	Vidro/Vidrio	392x170x3	03	16979	


## Aéreo 700

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS	
					SINAI	BRANCO
28	CC001.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	291x315x12	01	132548	
29	CC001.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	291x315x12	01	132547	
30	CC001.05.01	Base superior/Base	700x315x12	01	132768	
31	CC001.13.15	Forro/Revés	695x310x2.5	01	132967	
32	CC001.25.01	Porta/Puerta	342x301x15	02		133187
33	CC001.01.01	Base inferior/Base	700x315x12	01	132549	



# Ferragens/Herrajes

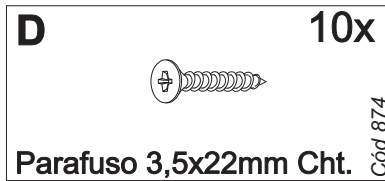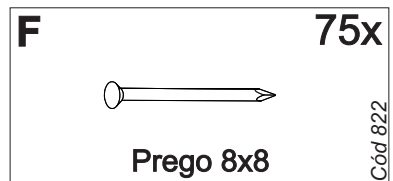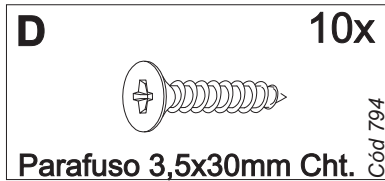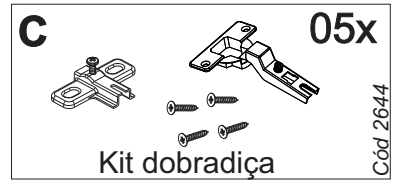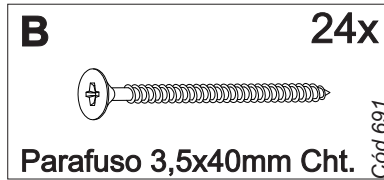




**!** \*Usar os parafusos (D) para unir este módulo a outro. Usar los tornillos (D) para unirse este módulo a otro. **!**



Medidas em mm

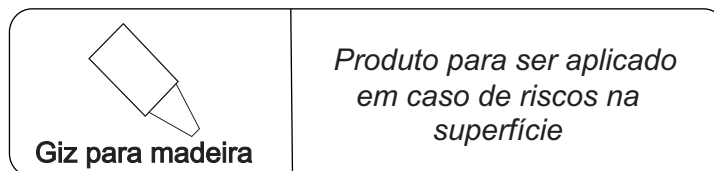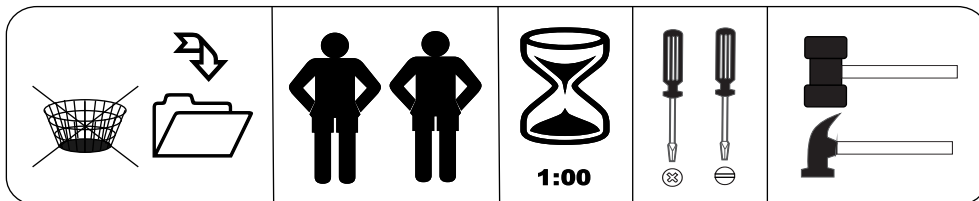


## Pré-Montagem/Preparación Piezas

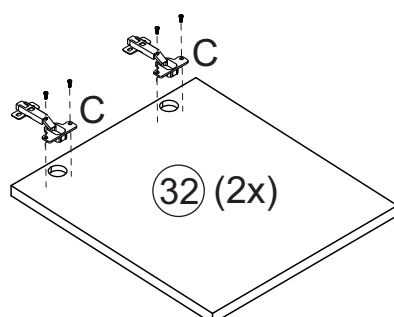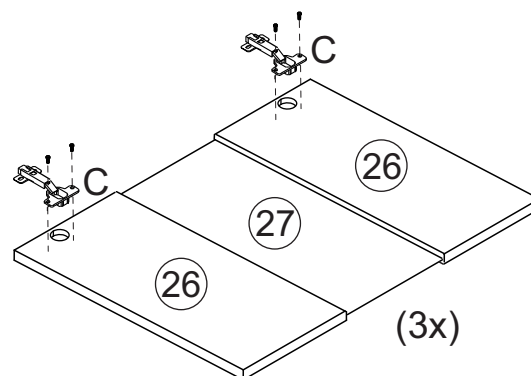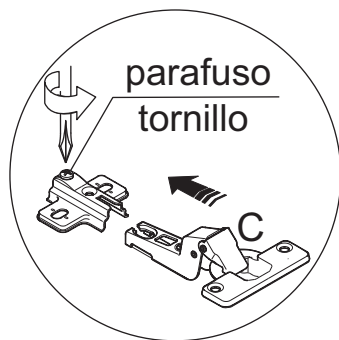


# Montagem/Montaje Aéreo 1200



01

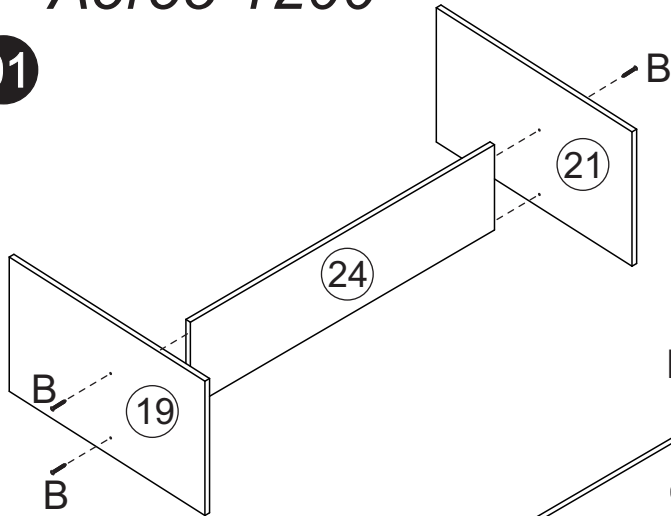

02

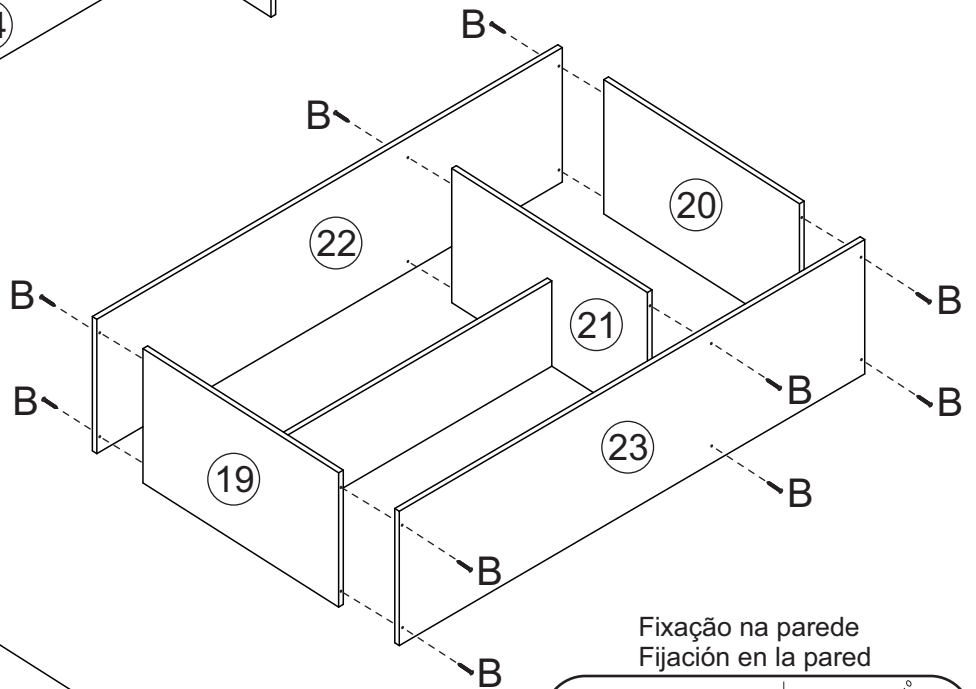


03

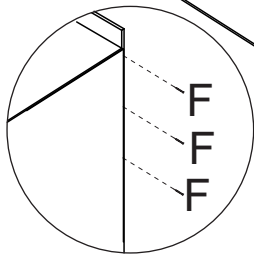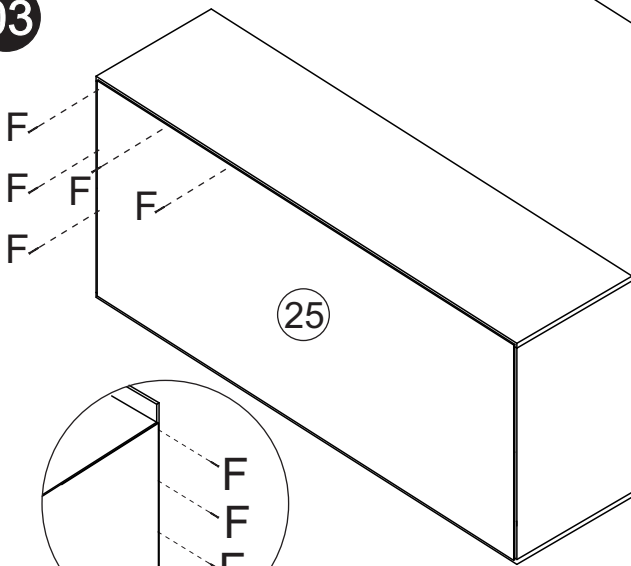


\*Colocar um prego (F)  
a cada 100mm.


04

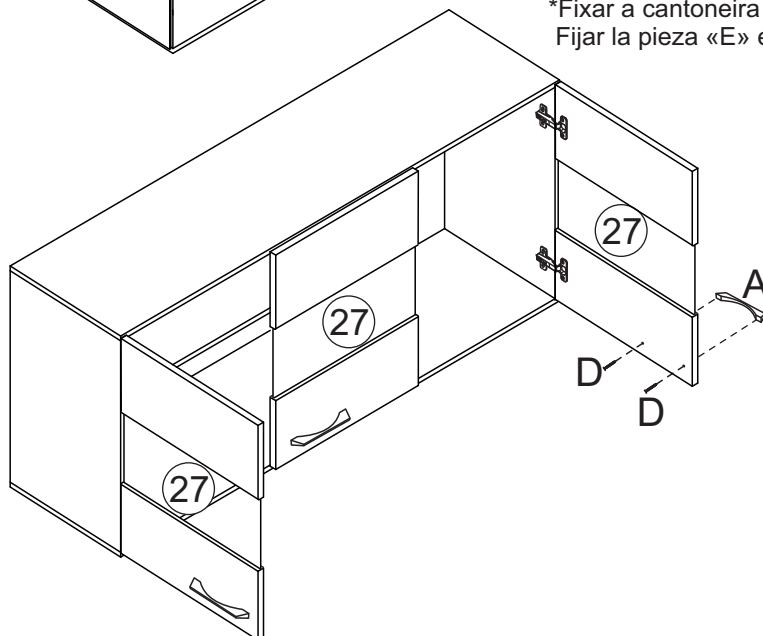

Fixação na parede  
Fijación en la pared

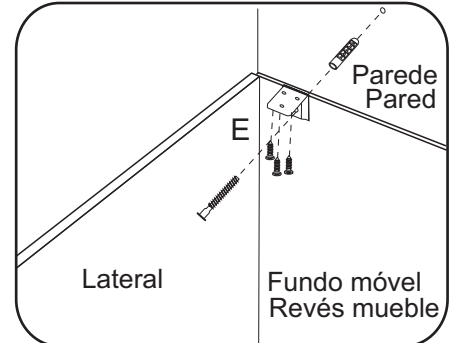


\*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.  
Fijar la pieza «E» en el interior del mueble.

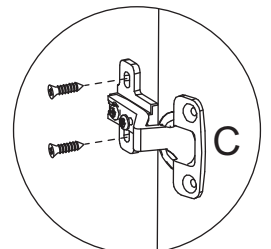


# Montagem/Montaje Aéreo 700


01

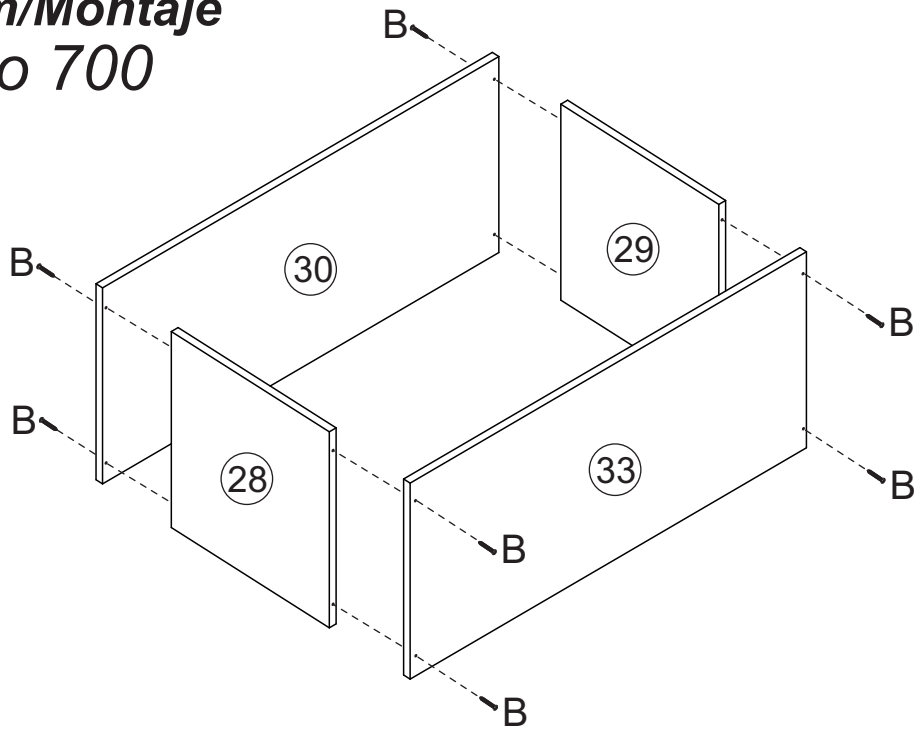


02

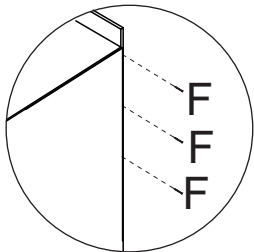

\*Colocar um prego (F)  
a cada 100mm.


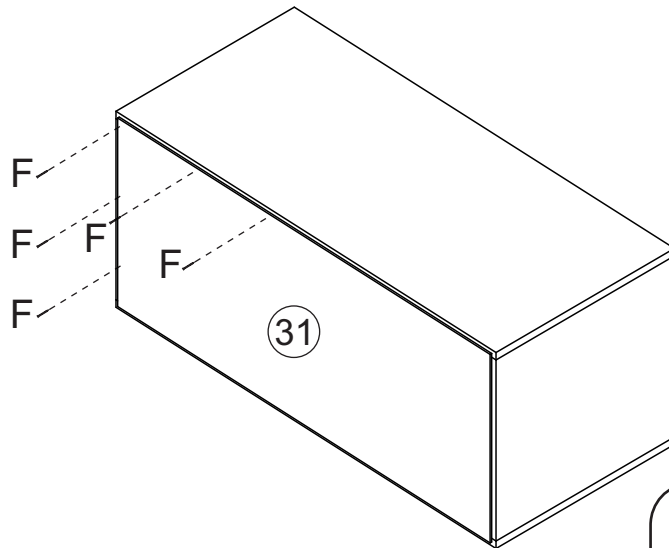


Fixação na parede  
Fijación en la pared

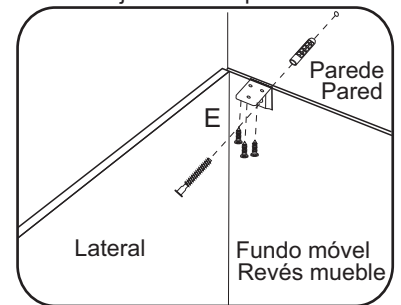

\*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.  
Fijar la pieza «E» en el interior del mueble.

03

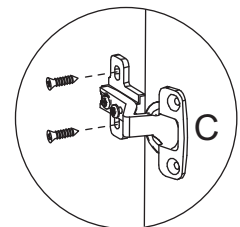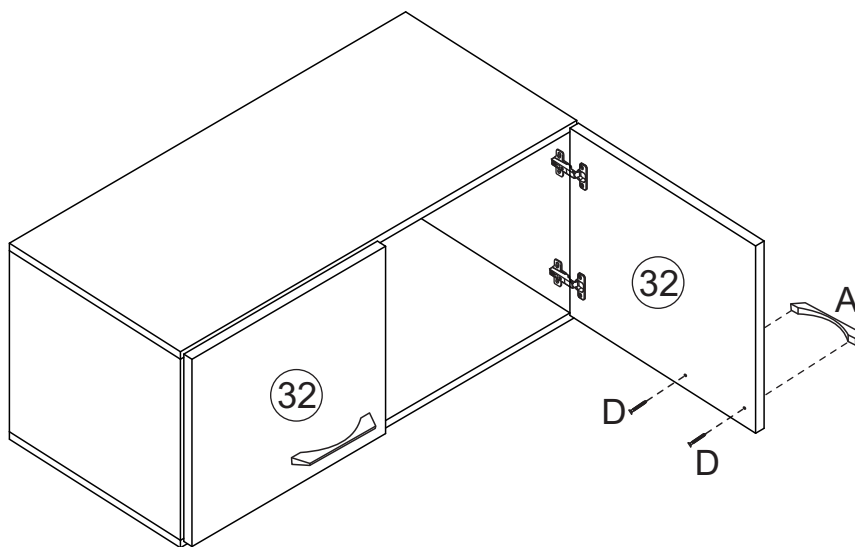

## Limpeza/Limpieza

- ≠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ≠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ≠ No utilice productos químicos o abrasivos.

# Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

## Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



### PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



### FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



### AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



### GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

**Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS**  
★ com avaliação **4.7** ★

#### Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



#### Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



#### Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo  
**QR Code**



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode