


# Roupeiro / Ropero / Wardrobe

## CAPELINHA

BC-3130




- 1) martelo  
*martillo*  
hammer
- 2) chave  
*destornillador*  
screwdriver



### MANUAL DE MONTAGEM




### INSTRUCCIONES DE ARMADO

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

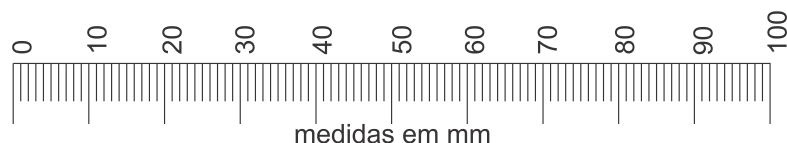

medidas em mm

Lote: 00000

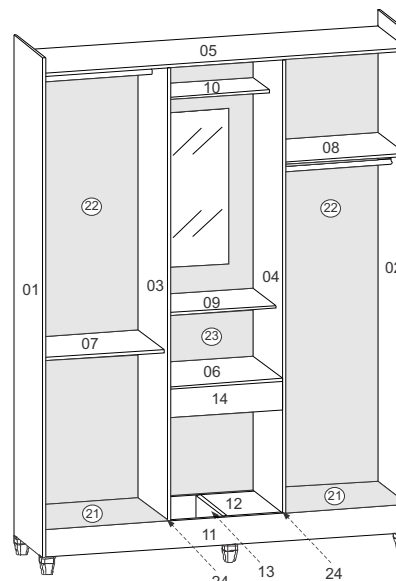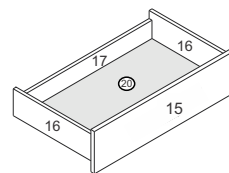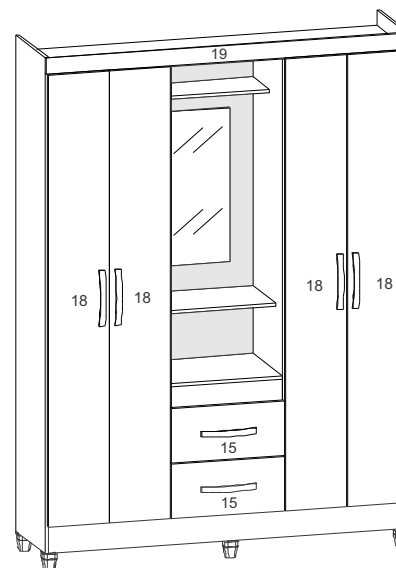

Por

- 01-LATERAL ESQUERDA
- 02-LATERAL DIREITA
- 03-DIVISÓRIA ESQUERDA
- 04-DIVISÓRIA DIREITA
- 05-TAMPO SUPERIOR
- 06-TAMPO DAS GAVETAS
- 07-PRATELEIRA ESQUERDA
- 08-PRATELEIRA DIREITA
- 09-PRATELEIRA CENTRAL
- 10-PRATELEIRA SUPERIOR
- 11-RODAPÉ FRONTAL
- 12-RODAPÉ TRASEIRO
- 13-TRAVESSA CENTRAL DO RODAPÉ
- 14-TRAVESSA DAS GAVETAS
- 15-FRENTE DE GAVETA (2X)
- 16-LATERAL DE GAVETA (4X)
- 17-TRASEIRO DE GAVETA (2X)
- 18-PORTAS (4X)
- 19-FRONTAL
- 20-FUNDO DE GAVETA (2X)
- 21-TAMPO INFERIOR (2X)
- 22-COSTAS LATERAIS (2X)
- 23-COSTA CENTRAL
- 24-TRAVESSAS DE RODAPÉ (2X)

Esq

- 01-LATERAL IZQUIERDA
- 02-LATERAL DERECHA
- 03-DIVISORIA IZQUIERDA
- 04-DIVISORIA DERECHA
- 05-TAPA SUPERIOR
- 06-TAPA DEL CAJÓN
- 07-ESTANTE IZQUIERDA
- 08-ESTANTE DERECHA
- 09-ESTANTE CENTRAL
- 10-ESTANTE SUPERIOR
- 11-ZÓCALO FRONTAL
- 12-ZÓCALO TRASERO
- 13-TRAVESSAÑO CENTRAL DEL ZÓCALO
- 14-TRAVESSAÑO DEL CAJÓN
- 15-FRENTE DEL CAJÓN (2X)
- 16-LATERAL DEL CAJÓN (4X)
- 17-TRASERO DEL CAJÓN (2X)
- 18-PUERTAS (4X)
- 19-FRONTAL
- 20-FONDO DEL CAJÓN (2X)
- 21-TAPA INFERIOR (2X)
- 22-DORSO LATERAL (2X)
- 23-DORSO CENTRAL
- 24-TRAVESSAÑO DEL ZÓCALO (2X)

Eng

- 01-LEFT SIDE
- 02-RIGHT SIDE
- 03-LEFT DIVISION
- 04-RIGHT DIVISION
- 05-UPPER TOP
- 06-DRAWER TOP
- 07-LEFT SHELF
- 08-RIGHT SHELF
- 09-CENTRAL SHELF
- 10-UPPER SHELF
- 11-FRONT BASEBOARD
- 12-BACK BASEBOARD
- 13-CENTRAL CROSS OF BASEBOARD
- 14-DRAWER CROSS
- 15-DRAWER FRONT (2X)
- 16-DRAWER SIDE (4X)
- 17-DRAWER BACK (2X)
- 18-DOOR (4X)
- 19-FRONT
- 20-DRAWER BOTTOM (2X)
- 21-LOWER TOP (2X)
- 22-SIDE BACKPANEL (2X)
- 23-CENTRAL BACKPANEL
- 24-CROSS BASEBOARD (2X)

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

- 01-1930 X 386 X 12
- 02-1930 X 386 X 12
- 03-1750 X 385 X 12
- 04-1750 X 385 X 12
- 05-1418 X 385 X 12
- 06-440 X 384 X 12
- 07-477 X 337 X 12
- 08-477 X 360 X 12
- 09-440 X 298 X 12
- 10-440 X 213 X 12
- 11-1418 X 109 X 15
- 12-1418 X 109 X 15
- 13-337 X 109 X 15
- 14-440 X 109 X 15
- 15-448 X 213 X 15
- 16-338 X 95 X 15
- 17-386 X 65 X 15
- 18-1758 X 241 X 15
- 19-1444 X 63 X 15
- 20-414 X 341 X 3
- 21-476 X 384 X 3
- 22-1760 X 491 X 3
- 23-1760 X 452 X 3
- 24-337 X 65 X 15

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS


- 01-1930 X 386 X 12
- 02-1930 X 386 X 12
- 03-1750 X 385 X 12
- 04-1750 X 385 X 12
- 05-1418 X 385 X 12
- 06-440 X 384 X 12
- 07-477 X 337 X 12
- 08-477 X 360 X 12
- 09-440 X 298 X 12
- 10-440 X 213 X 12
- 11-1418 X 109 X 15
- 12-1418 X 109 X 15
- 13-337 X 109 X 15
- 14-440 X 109 X 15
- 15-448 X 213 X 15
- 16-338 X 95 X 15
- 17-386 X 65 X 15
- 18-1758 X 241 X 15
- 19-1444 X 63 X 15
- 20-414 X 341 X 3
- 21-476 X 384 X 3
- 22-1760 X 491 X 3
- 23-1760 X 452 X 3
- 24-337 X 65 X 15

DIMENSIONS READY MODE PARTS


- 01-1930 X 386 X 12
- 02-1930 X 386 X 12
- 03-1750 X 385 X 12
- 04-1750 X 385 X 12
- 05-1418 X 385 X 12
- 06-440 X 384 X 12
- 07-477 X 337 X 12
- 08-477 X 360 X 12
- 09-440 X 298 X 12
- 10-440 X 213 X 12
- 11-1418 X 109 X 15
- 12-1418 X 109 X 15
- 13-337 X 109 X 15
- 14-440 X 109 X 15
- 15-448 X 213 X 15
- 16-338 X 95 X 15
- 17-386 X 65 X 15
- 18-1758 X 241 X 15
- 19-1444 X 63 X 15
- 20-414 X 341 X 3
- 21-476 X 384 X 3
- 22-1760 X 491 X 3
- 23-1760 X 452 X 3
- 24-337 X 65 X 15

## Ferragens/Herraje/Hardware:


| Cód  | Itens                                                             | Quan |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 330  | A <b>Cavilhas 6 x 30</b><br>Clavija<br>Bowel                      | 26   |
| 0289 | B <b>Parafuso 3,5 x 40 c/c</b><br>Tornillo<br>Screw               | 40   |
| 0538 | C <b>Porca cilíndrica</b><br>Tuerca cilíndrica<br>Cylindrical nut | 20   |
| 151  | D <b>Dobradiça metal 26 mm</b><br>Bisagra<br>Hinge                | 12   |
| 0744 | E <b>Taxa 13 x 15</b><br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15            | 08   |
| 0296 | F <b>Taxa 10 x 7</b><br>Clavo 10 x 7<br>Nail 10 x 7               | 100  |
| 0283 | G <b>Parafuso 3,5 x 12 c/c</b><br>Tornillo<br>Screw               | 128  |
| 0438 | H <b>Cantoneira</b><br>Esquinera<br>Cantoneira                    | 18   |
| 0477 | I <b>Cola</b><br>Pegamento<br>Glue                                | 01   |
| 0285 | J <b>Parafuso 3,5 x 25 c/f</b><br>Tornillo<br>Screw               | 12   |
| 0428 | K <b>Puxador 128 mm (118 SR)</b><br>Tirador<br>Handle             | 06   |
| 0645 | L <b>Pino Suporte Prateleira</b>                                  | 02   |
| 0279 | M <b>Fixador de costa</b><br>Fixador de espalda<br>Fix back       | 16   |
| 6112 | N <b>Cabideiro 472mm</b><br>Perchero<br>Holding                   | 02   |
| 3049 | P <b>Corrediza metálica Slim</b><br>Rieles<br>Slides              | 02   |
| 6531 | Q <b>Pés para Roupeiros</b>                                       | 06   |
| 1413 | S <b>Suporte cabide sem furo</b><br><b>CINZA</b>                  | 04   |

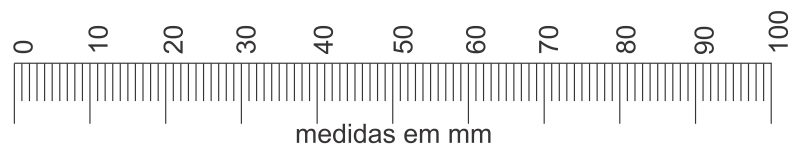


## Montagem Corrediça

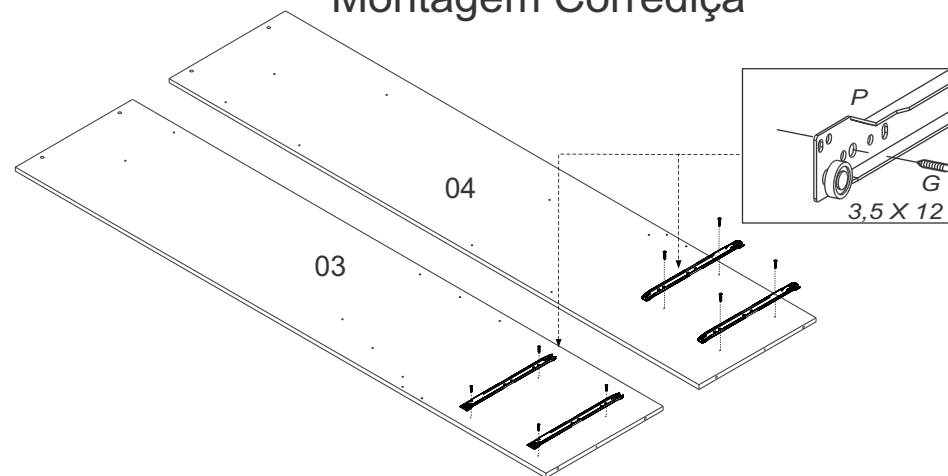


## Montagem da gaveta

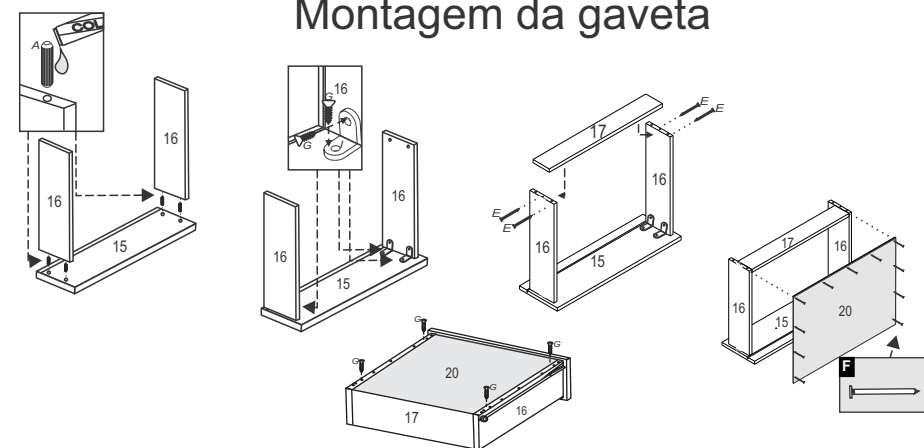


## Montagem da porta

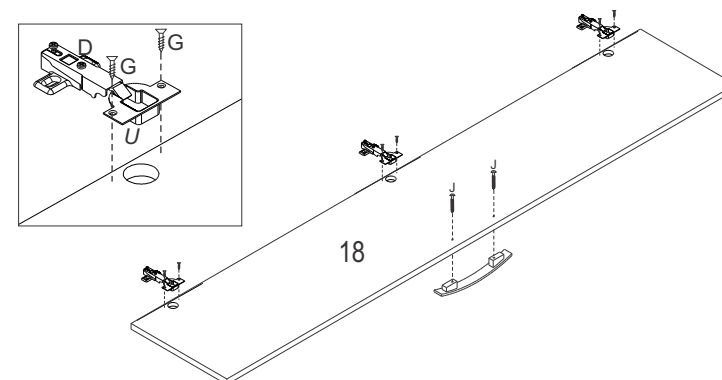


## 1º Passo

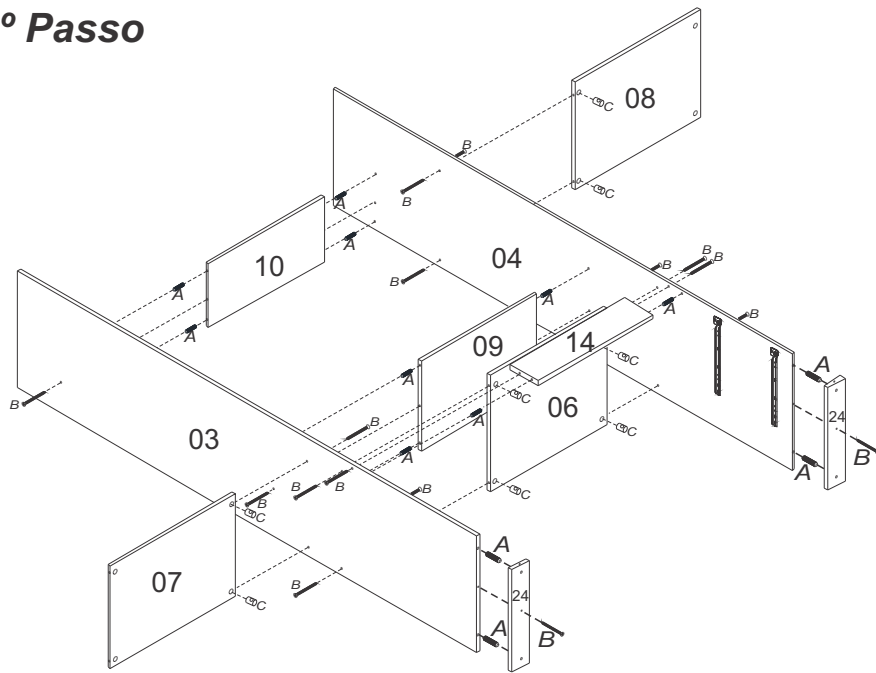


## 2º Passo

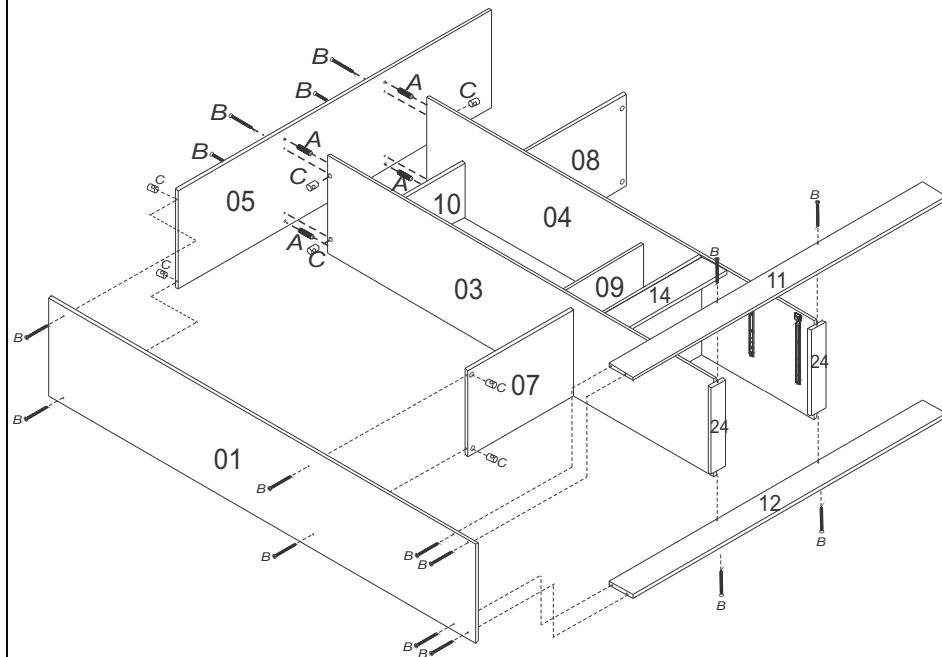

## 3º Passo

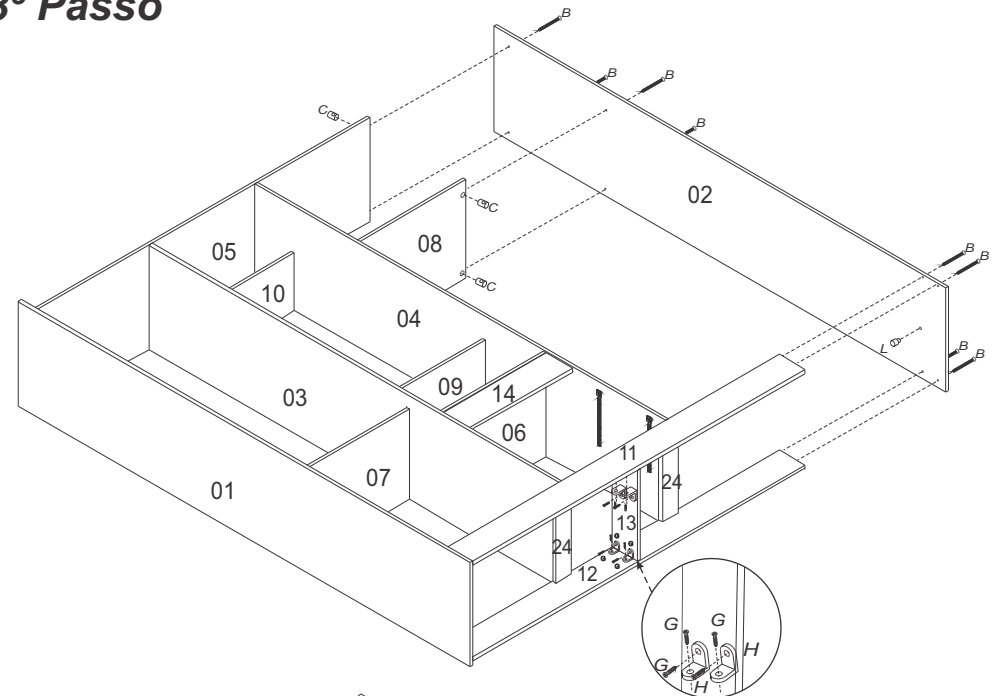


## 4º Passo

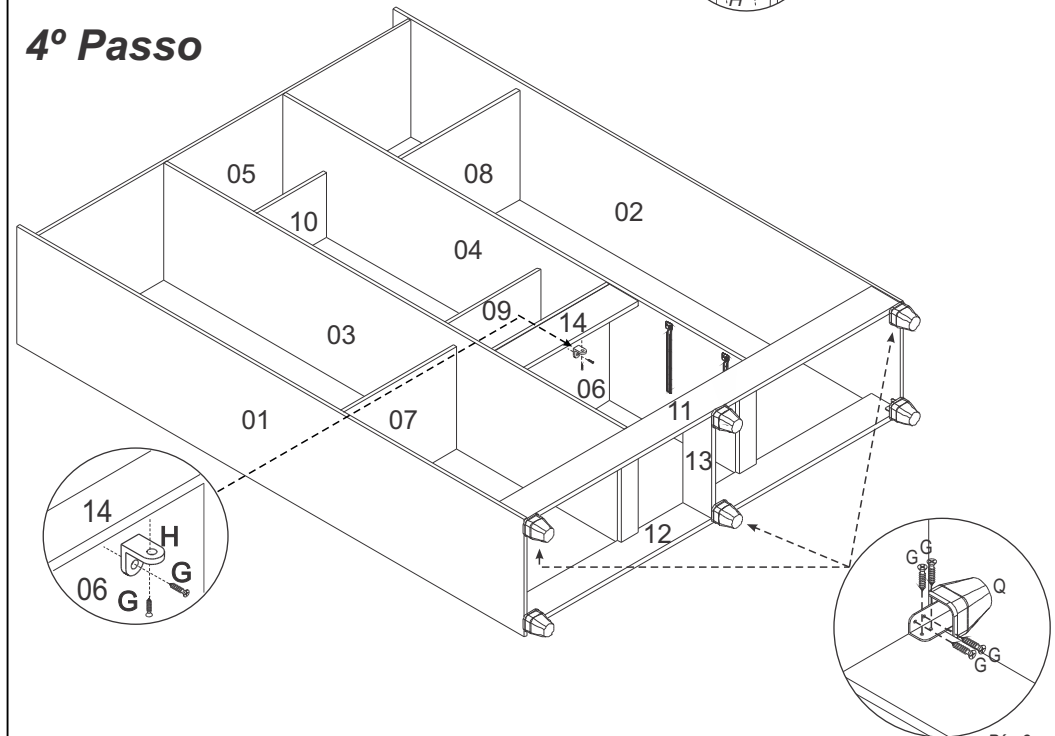


## 5º Passo


## Montagem do Espelho

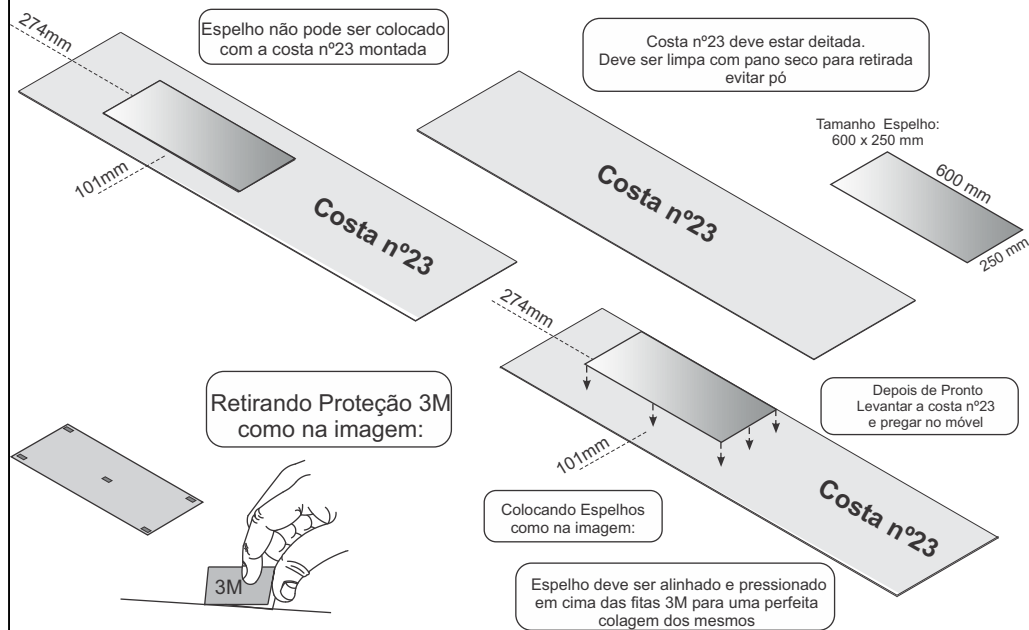

## 6º Passo

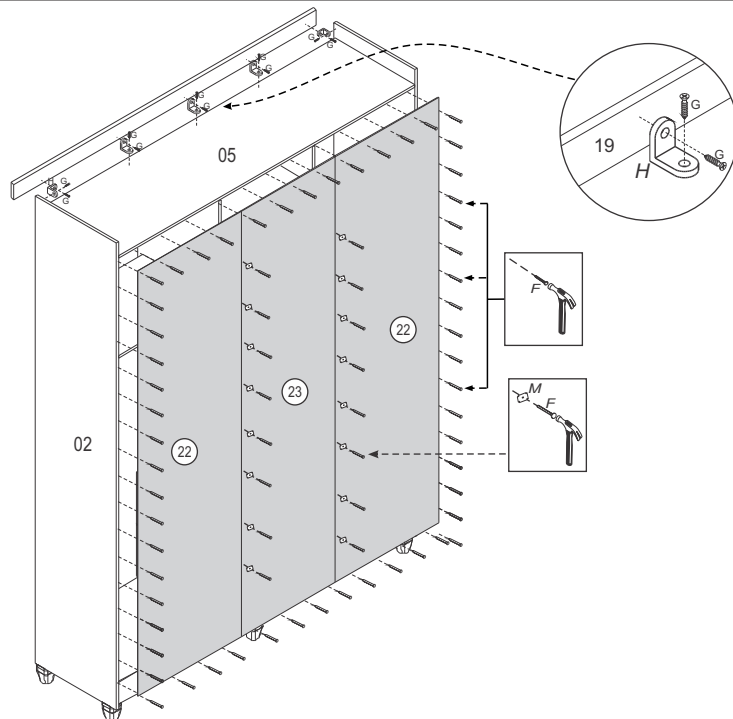

## 7º Passo

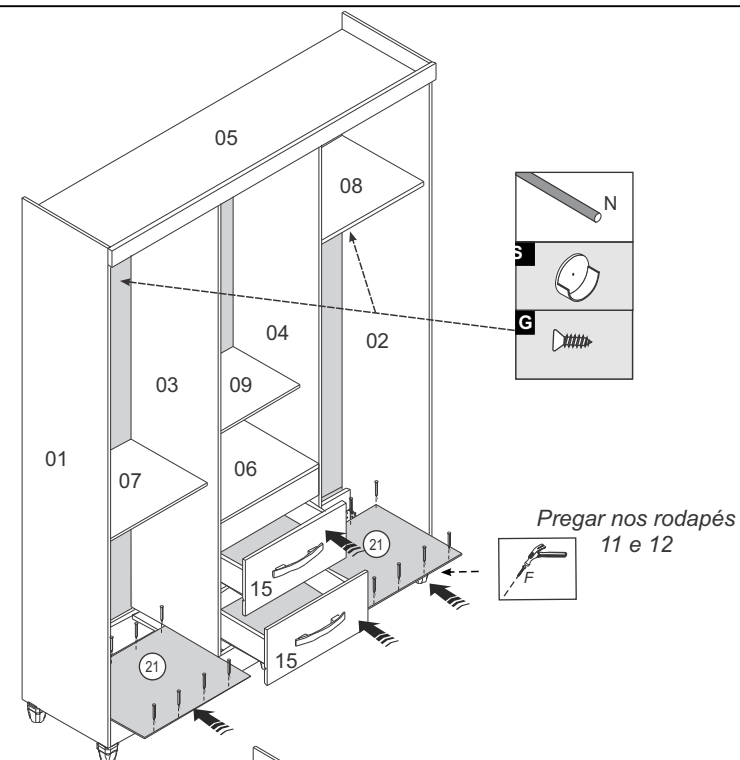

## 8º Passo

