



ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS  
NATUS 30 / 40 MM

CÓDIGO: ARALN3301 / ARALN4301  
MEDIDA: L 800 X P 420 X A 1600 MM

## FERRAMENTAS



ou



Descrição	Quantidade
-----------	------------


1	Laterais	2
2	Base	1
3	Tampo	1
4	Prateleira	3
5	Fundo 3mm	1
6	Portas	2

Observação: 1 Prateleira Fixa e 2 Moveis

## Passo a passo



## Passo a passo

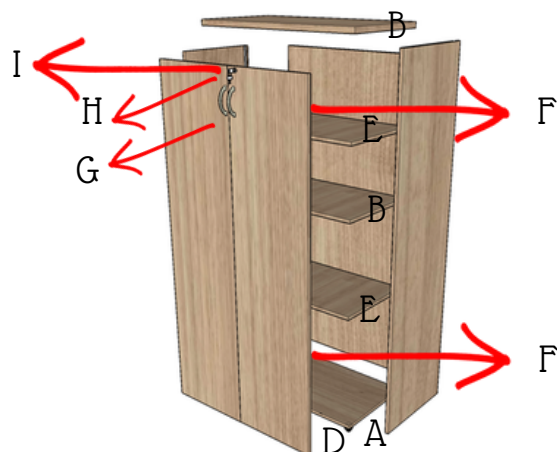

## Descrição

## Quantidade

<b>A - Parafuso Estrutural</b> (7,0x40mm - na base)	4	
<b>B - Mini fix</b> (conjunto: tambor + parafuso)	8	
<b>C - Tapa Furo</b> (19mm)	8	
<b>D - Pé Nivelador</b> (com regulagem)	4	
<b>E - Pino</b> (para prateleiras)	8	
<b>F - Dobradiça</b> (35mm)	4	
<b>G - Puxador</b> (ABS Alumínio)	2	
<b>H - Fechadura p/ armário</b> (22mm)	1	
<b>I - Batente para porta</b> (Metalico)	1	
<b>J - Parafuso 3,5x14mm</b>	22	
(Para: Dobradiça, batente e fechadura)		
<b>J - Parafuso 4x30mm</b>	4	
(Para: Puxadores)		
<b>J - Pregos 10x10mm</b>	40	
(Para: Fundo)		

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais. A prateleira central é com minifix, as demais com pino.
- 8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.