

R-1498

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

tecnobili

Notas Especiais:

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
 04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
 02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
 03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
 04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
 02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
 03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
 04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante Certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
 CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
 sac@moveisvideira.com.br

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

N°	Descrição	Description	Descripción	Qty	Raw Material	Dimension	Cód
1	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	769x297x15mm	101498
2	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	355x300x15mm	311498
3	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	355x300x15mm	301498
4	Tampo	Top	Tablero	1	MDP 15mm	800x300x15mm	701498
5	Costa	Coast	Costa	1	MDP 03mm	788x359x03mm	401498
6	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	794x364x15mm	81498

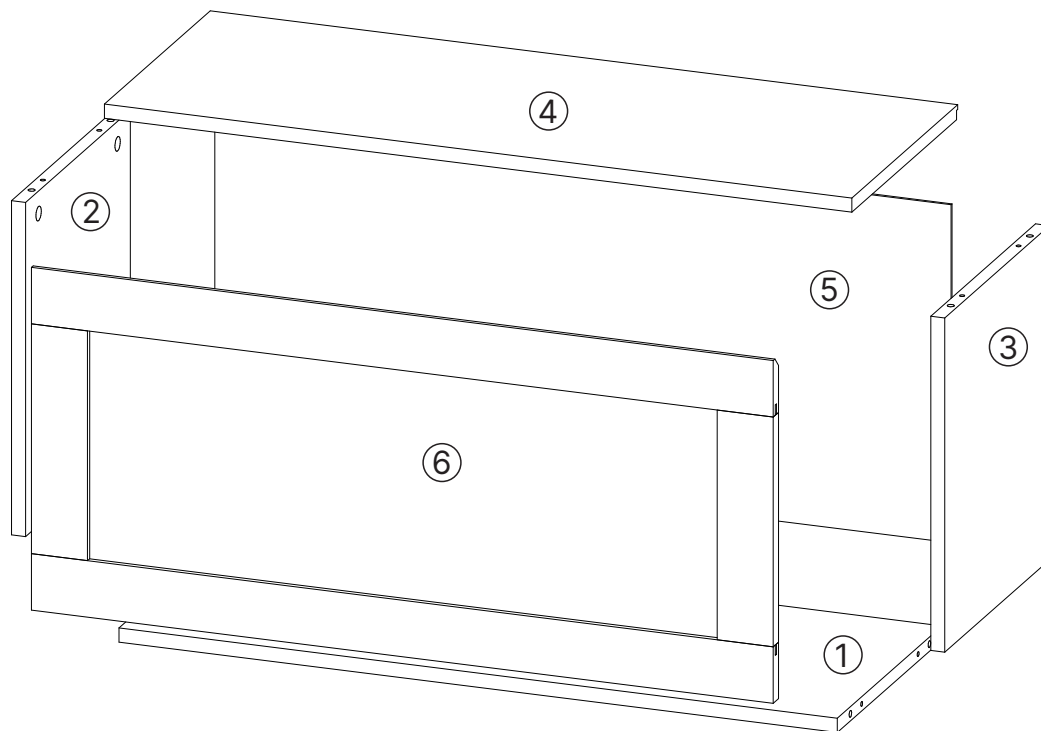


REF DESCRIÇÃO QTD CÓD

A	 3,5 x 14mm CC	32	3639
B	 34 x 7mm Parafuso Minifix	08	3771
C	 15 x 12mm Tambor Minifix	08	9516
D	 Cavilha 5 x 30mm	08	3880
E	 22 x 3mm Prego 10x10	22	3051
F	 Articulador	02	9710
G	 Tapa Furo	10	
H	 Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
I	 5x45mm CF	04	2605
J	 Cantoneira Metal Reforçada C/ Capa 50x30mm	04	5881
K	 40x8mm Bucha 8mm	04	5623
L	 3,5 x 25mm CC	02	0286



Ferramentas | Tools | Herramientas

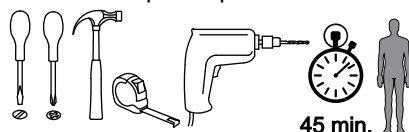

45 min.


Use the ruler below to measure the components

Measured in mm




Revisão: 00
 Data: 07/04/2026


1

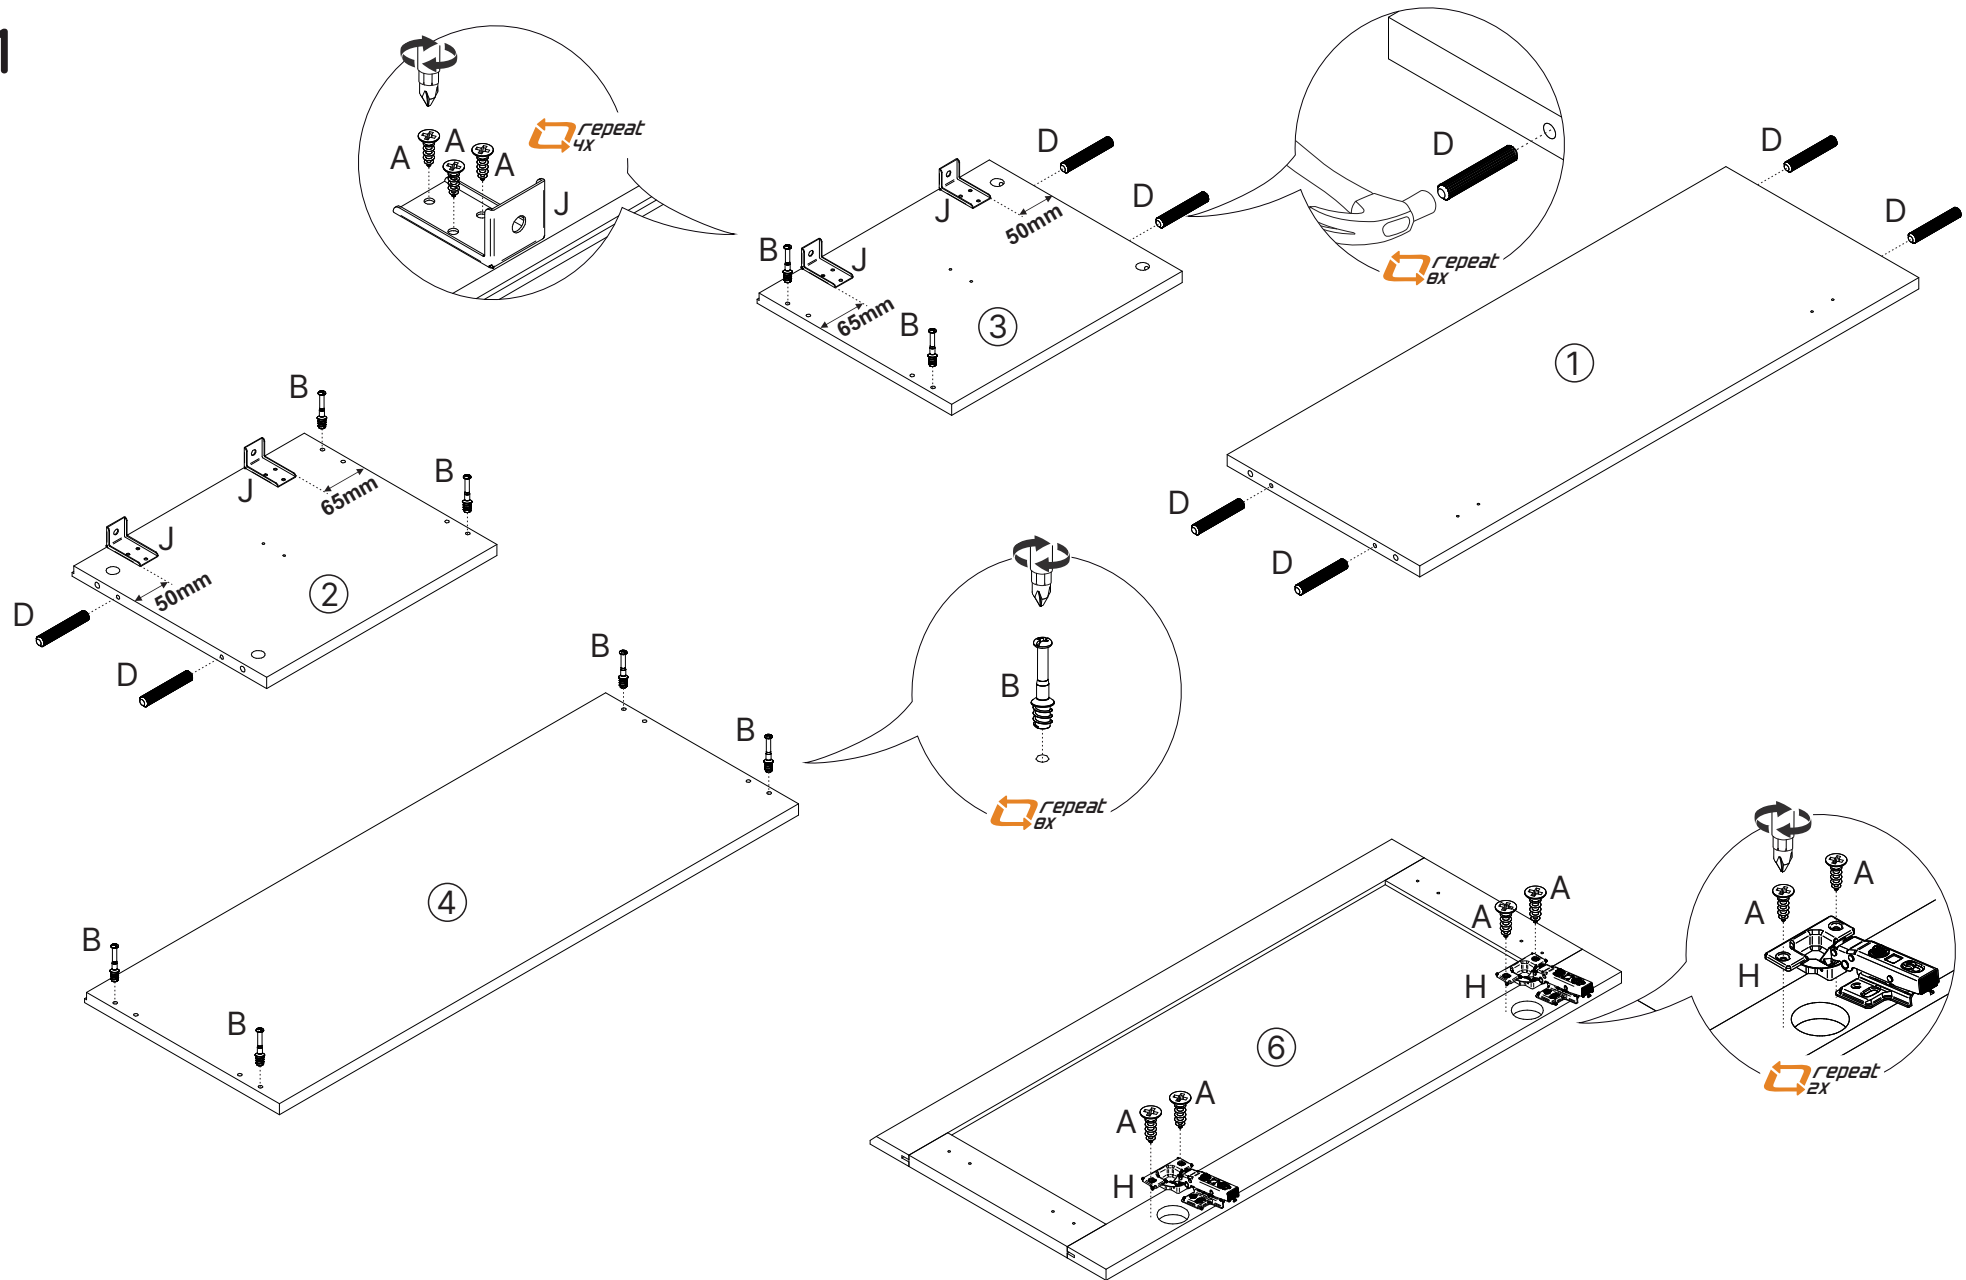



2

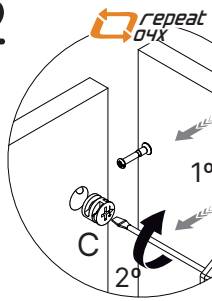



Montar com a borda
para baixo.

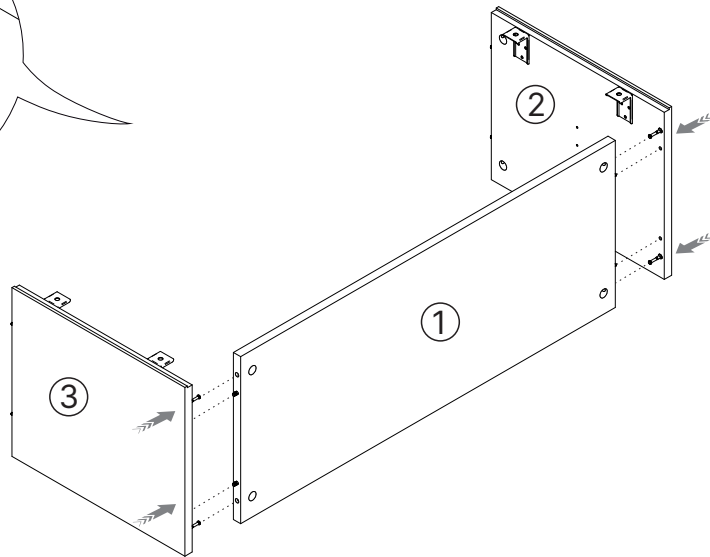




3

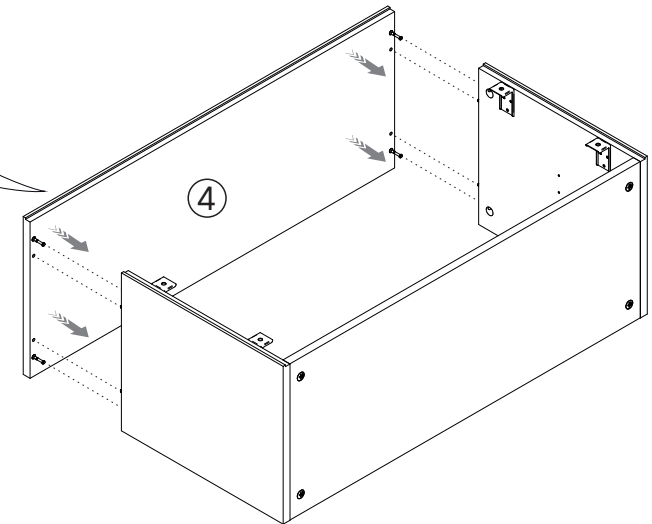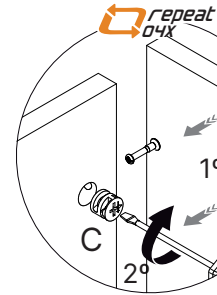

4

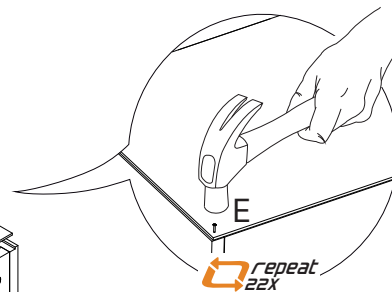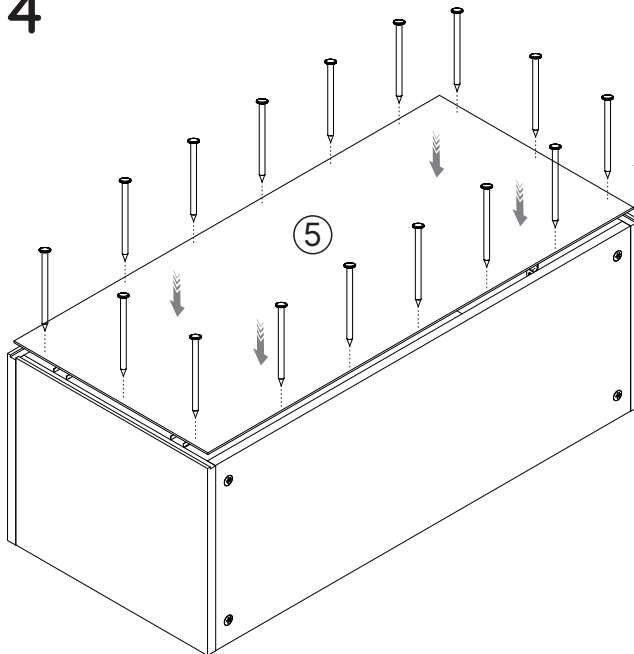


5

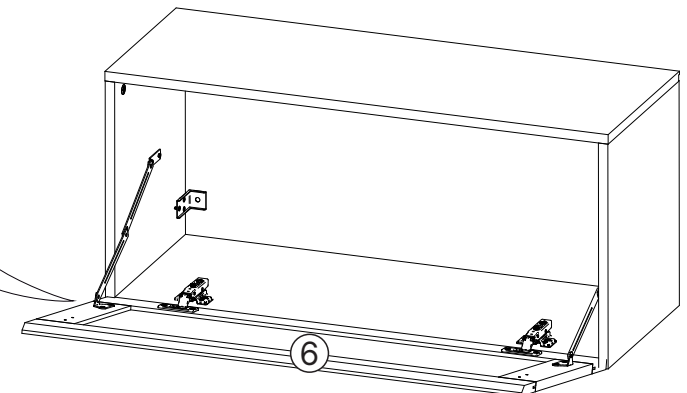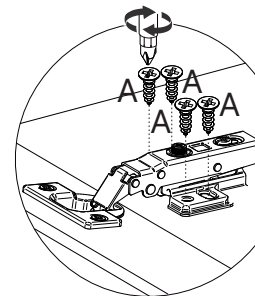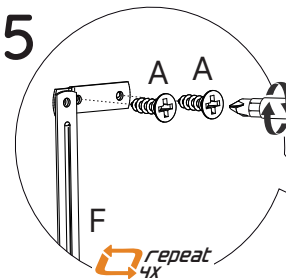


6




Para alinhamento da porta,
siga os passos a seguir.













Ajuste de largura





Ajuste de altura



Ajuste de profundidade

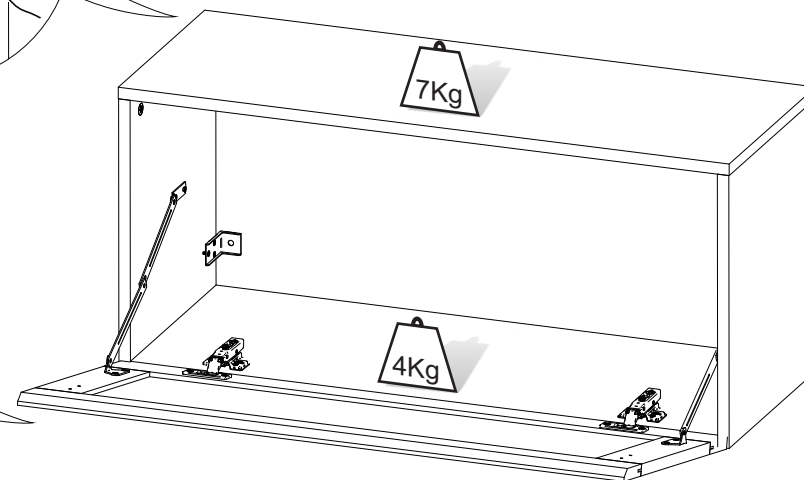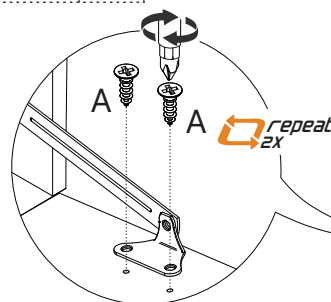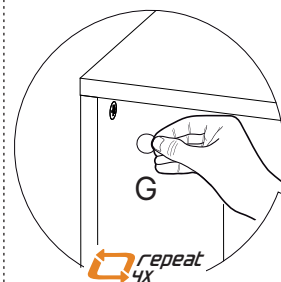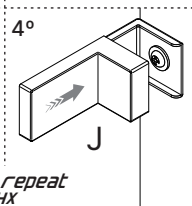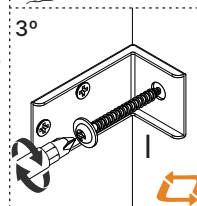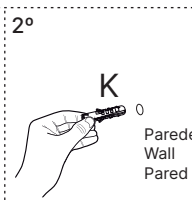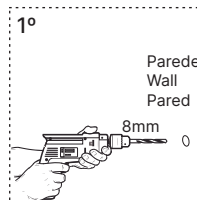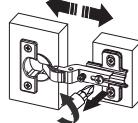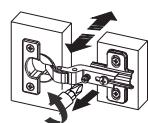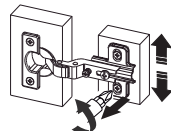

7

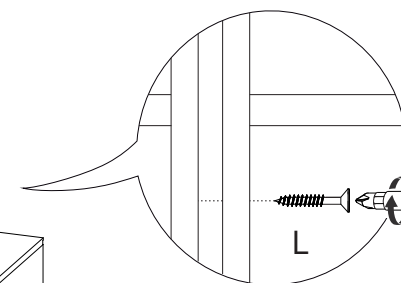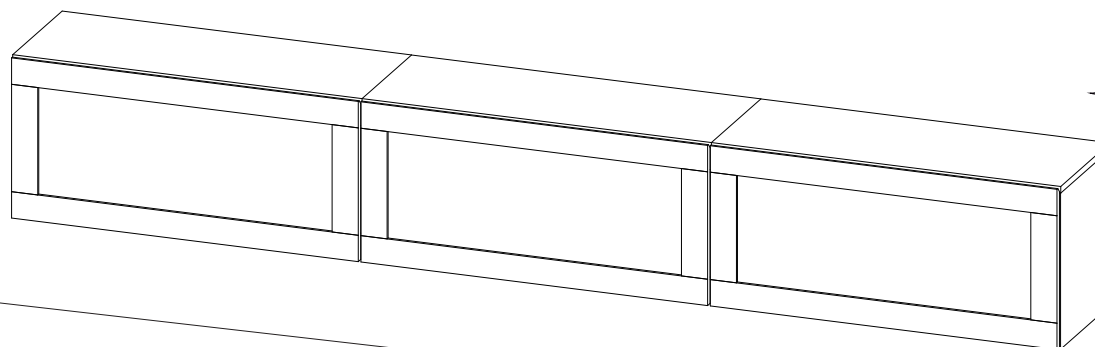

Se necessário utilizar o
parafuso (L) para unir
os módulos.