



5º Passo

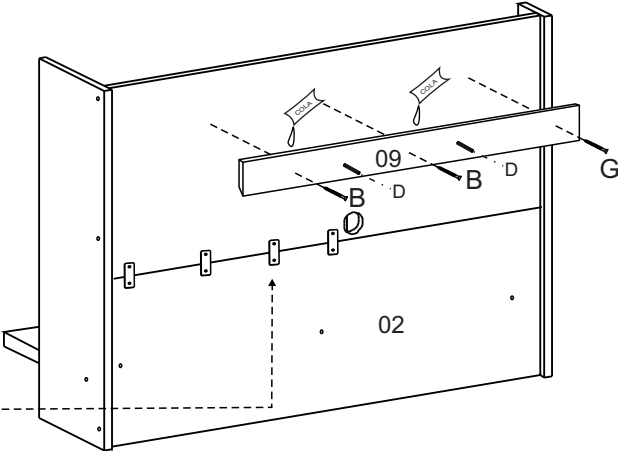

Passar cola na travessa (09) antes de fixar com parafusos!

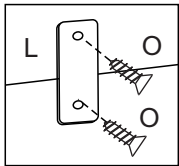

Aspecto final do móvel.




Dica:
Se possível utilize um nível para certificar que o painel ficará perfeitamente alinhado.


Obs:
* Com esta regulagem, o tampo 01 permanece a uma distância de 800MM do piso.
* Caso deseje uma altura diferenciada, deverá ajustar a travessa 08 de acordo.

6º Passo

1260 MM
Medida até o furo

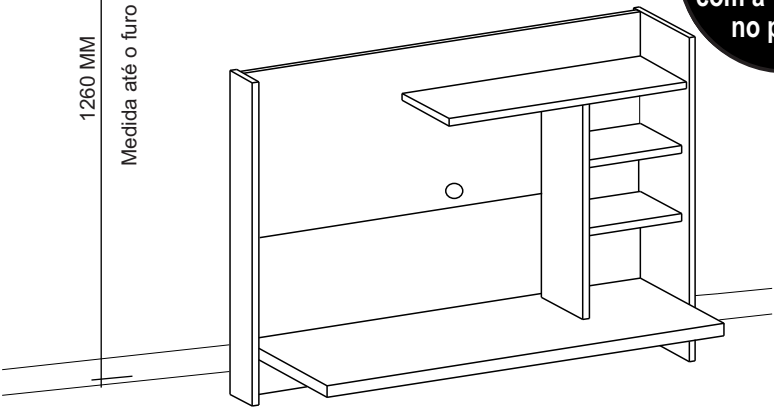

Este produto deve ser usado com a TV fixada no painel.

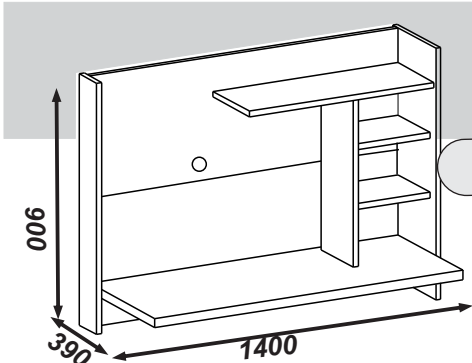

ESPAÇO LIVRE
1130 X 681

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BANCADA BAHAMAS

PORT

- 01-TAMPO SUPERIOR
- 02-PAINEL SUPERIOR
- 03-LATERAL ESQUERDA
- 04-LATERAL DIREITA
- 05-DIVISÓRIA
- 06-PRATELEIRA SUPERIOR
- 07-PRATELEIRA MOVEL (2)
- 08-TRAVESSA TRASEIRA
- 09-TRAVESSA SUPERIOR
- 10 - PAINEL INFERIOR

ING

- 01-UPPER TOP
- 02-UPPER PAINEL
- 03-LEFT SIDE
- 04-RIGHT SIDE
- 05-DIVIDER
- 06-UPPER SHELF
- 07-SHELF (2)
- 08-BACK CROSSBAR
- 09-UPPER CROSSBAR
- 10-PAINEL

ESP

- 01-TAPA SUPERIOR
- 02-PAINEL SUPERIOR
- 03-LATERAL IZQUIERDA
- 04-LATERAL DERECHA
- 05-DIVISÓRIA
- 06-ESTANTE SUPERIOR
- 07-ESTANTE (2)
- 08-TRAVESANO TRAZEIRA
- 09-TRAVESANO SUPERIOR
- 10 - PAINEL


Dimensões Peças Prontas
Dimensiones de Las Piezas Prontas
Dimensions Ready Part

- 01- 1363 x 358 x 25
- 02- 1363 x 450 x 15
- 03- 900 x 95 x 15
- 04- 900 x 238 x 15
- 05- 681 x 178 x 15
- 06- 726 x 199 x 15
- 07- 223 x 176 x 15
- 08- 910 x 65 x 15
- 09- 910 x 65 x 15
- 10- 1363 x 450 x 15





Lote: 000000




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

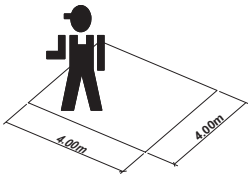


medidas em mm

330	A	Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel		23
0289	B	Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw		19
3033	D	Cavilhas 6 x 25 Clavija Bowel		02
0477	E	Cola Pegamento Glue		01
0400	F	Parafuso 4,0 x 50 c/c Tornillo Screw		08
0285	G	Parafuso 3,5 x 25 c/f Tornillo Screw		01
0512	H	Bucha plástica p/ concreto 8mm		04
2537	J	Passa fio 400 mm		01
0300	L	Cantoneira Reta Esquina Cantoneira		04
0413	M	Parafuso 5,0 x 50 c/p Tornillo Screw		04
0290	O	Parafuso 3,5 x 14c/c Tornillo Screw		08


1º Passo

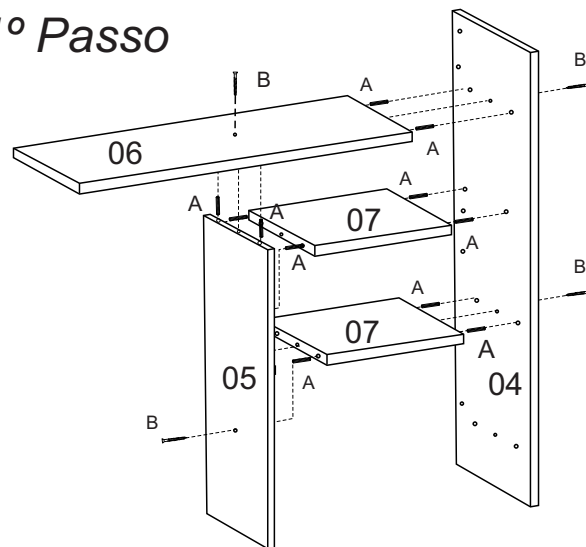

2º Passo

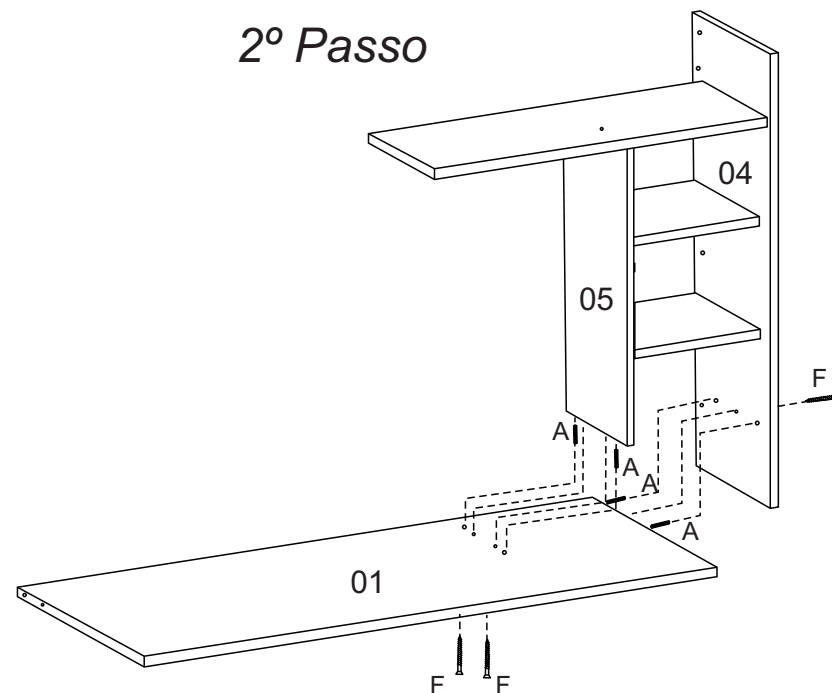

3º Passo

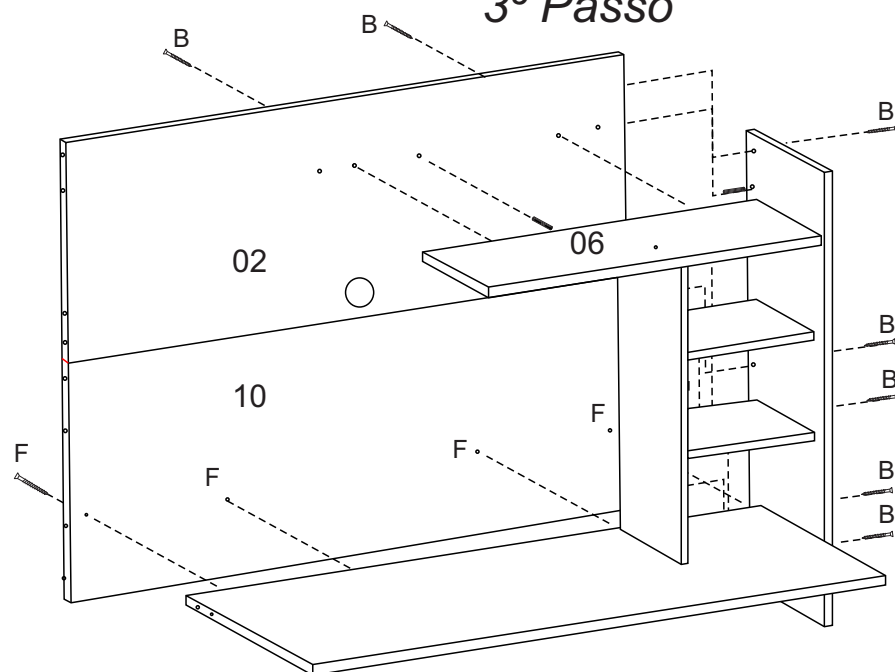

4º Passo

