


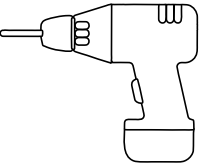



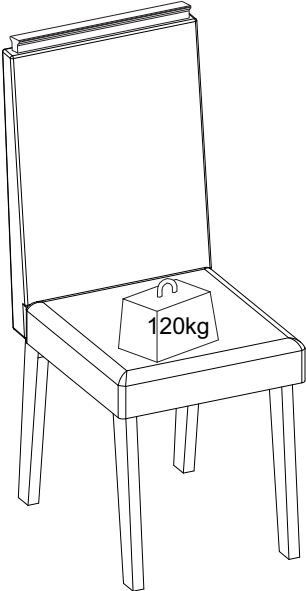




CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.
B	ARRUELA MEIA LUA - CÓD.5066MP 	04	Ferramentas Necessárias Não fornecidas  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  MARTELO DE BORRACHA  PARAFUSADEIRA
C	PORCA SEXTAVADA 1/4 HEXAGONAL - CÓD.5067MP 	04	
D	SUPORTE PARA PÉ - CÓD. 4960MP 	08	
E	PARF 3,5 X 16 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1105MP 	64	
F	PARF 4,5 X 40 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1111MP 	32	
G	PARF 4,5 X 35 CBC FLANG PRETO - CÓD.4647MP 	06	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. 
H	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD. 4914MP	01	
i	SAPATA PARA CADEIRA - CÓD.4166MP 	08	
J	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	08	
K	CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP 	04	
L	CAVILHA PLASTICA 8X30 - CÓD.4858MP 	04	
M	COLA SACHET - CÓD.1020MP	01	

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 01.

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Moveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos “Cuidados com os Produtos”. Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

MANUAL CADEIRA ESTOFADA BORDADA

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
4- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
5- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.;
6- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
7- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
8- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 6304_PC - 1476

	PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	MATERIAL	CORES	QTD.
ENCOSTO	01	6304_PC	ENCOSTO TECIDO TITANIO	710	430	80	ESTOFADO	1476 - TECIDO TITANIO	2
		6303_PC	ENCOSTO TECIDO CAPUCCINO	710	430	80	ESTOFADO	1477 - TEC. CAPUCCINO	2
		6447_PC	ENCOSTO TECIDO GRAFITE	710	430	80	ESTOFADO	1458 - TEC. GRAFITE	2
		6445_PC	ENCOSTO TECIDO CACAU	710	430	80	ESTOFADO	1475 - TEC. CACAU	2
ASSENTO	02	6306_PC	ASSENTO TECIDO TITANIO	450	450	95	ESTOFADO	1476 - TECIDO TITANIO	2
		6305_PC	ASSENTO TECIDO CAPUCCINO	450	450	95	ESTOFADO	1477 - TEC. CAPUCCINO	2
		6446_PC	ASSENTO TECIDO GRAFITE	450	450	95	ESTOFADO	1458 - TEC. GRAFITE	2
		6444_PC	ASSENTO TECIDO CACAU	450	450	95	ESTOFADO	1475 - TEC. CACAU	2
PÉ FRONTAL	03	10032.05PC	PÉ FRONTAL MDF - <i>P/ CADEIRA BELLA</i>	450	65	25	MDF	1441 - FREIJO	4
		4696_PC	PÉ FRONTAL MADEIRA - <i>P/ CADEIRA JASMIN</i>	450	65	25	MADEIRA	999999 - SEM REVEST.	4
MULDURA	04	3519_PC	MOLDURA ESPALDAR	400	25	20	MDF	1441 - FREIJO	2
PÉ TRAS.	05	10035.01PC	PÉ TRASEIRO MDF - <i>P/ CADEIRA BELLA</i>	465	65	25	MDF	1441 - FREIJO	4
		4697_PC	PÉ TRASEIRO MADEIRA ANGULO - <i>P/ CADEIRA JASMIN</i>	465	65	25	MADEIRA	999999 - SEM REVEST.	4

NOTA: QUANTIDADE CORRESPONDENTE A 02 CADEIRAS

*** ATENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS PÉS! (CADEIRA BELLA E CADEIRA JASMIN) ***

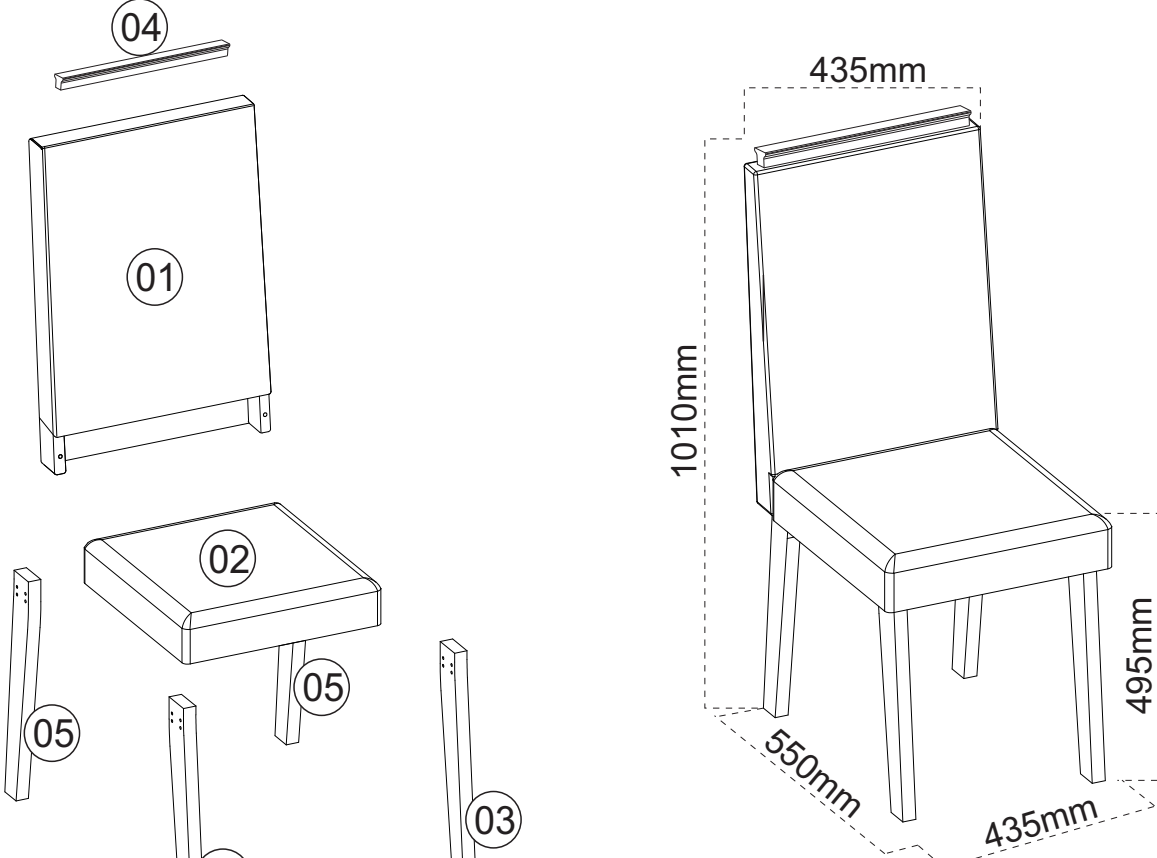

ASPECTO FINAL

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques
- PR www.indekes.com.br




CÓD : 6302 PAG: 01 DE 02

ATENÇÃO: FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.


PASSO 01

ENCAIXE A ARRUELA MEIA LUA (B) NO FURO MAIOR LOCALIZADO NAS LATERAIS INTERNAS DO ASSENTO. AGORA ENCAIXE O ASSENTO (02) NO PARAFUSO COM ROSCA (FIXADO NO ENCOSTO). LOGO APÓS, INSIRA A PORCA SEXTAVADA (C), ROSQUEANDO A MESMA NO PARAFUSO DO ENCOSTO, DANDO O APERTO FINAL COM UMA CHAVE DE BOCA PARA DIÂMETRO DE 11MM. UNA O ENCOSTO (01) E O ASSENTO (02) UTILIZANDO A ARRUELA (B) MEIA LUA PARA FIXAR COM A PORCA SEXTAVADA (C).

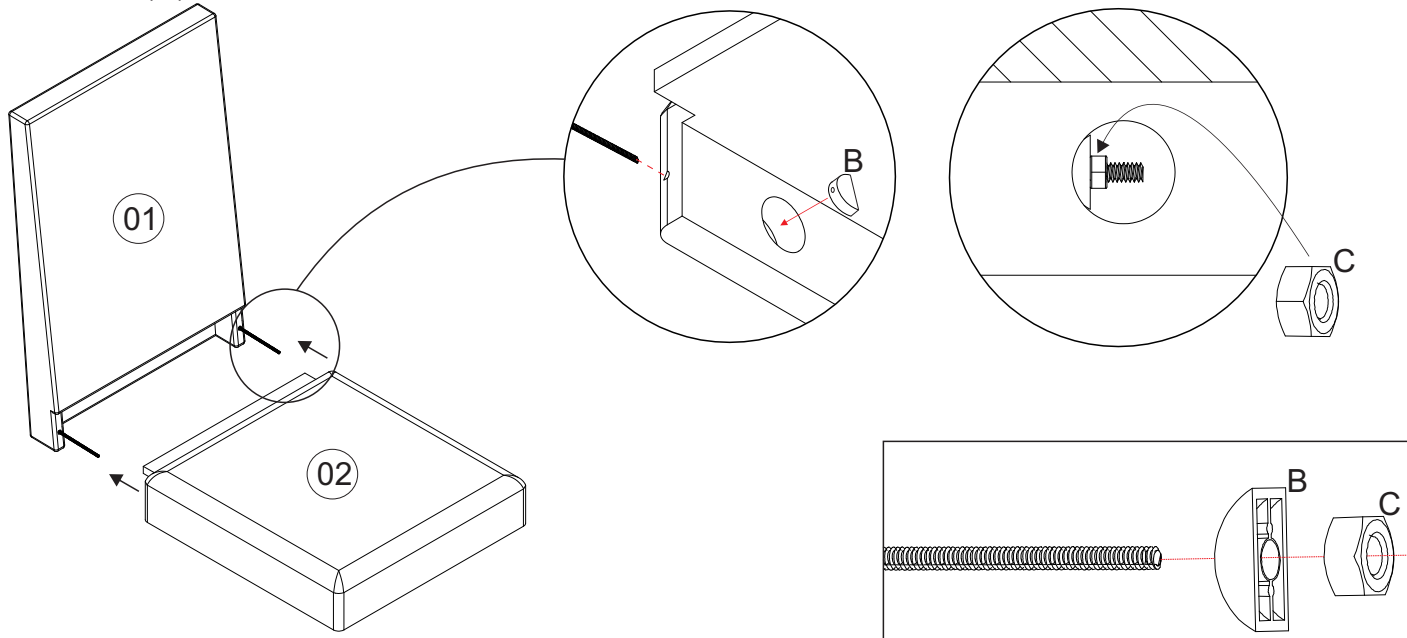

PASSO 02


UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (G) 4,5X35 PARA FIXAR O ASSENTO (02) NO ENCOSTO (01), PARAFUSANDO DEBAIXO DO ASSENTO PARA CIMA. OBSERVE QUE EMBAIXO DO TECIDO, NA DOBRADO ASSENTO, EXISTEM 3 FUROS ONDE DEVEM SER FIXADOS OS PARAFUSOS.

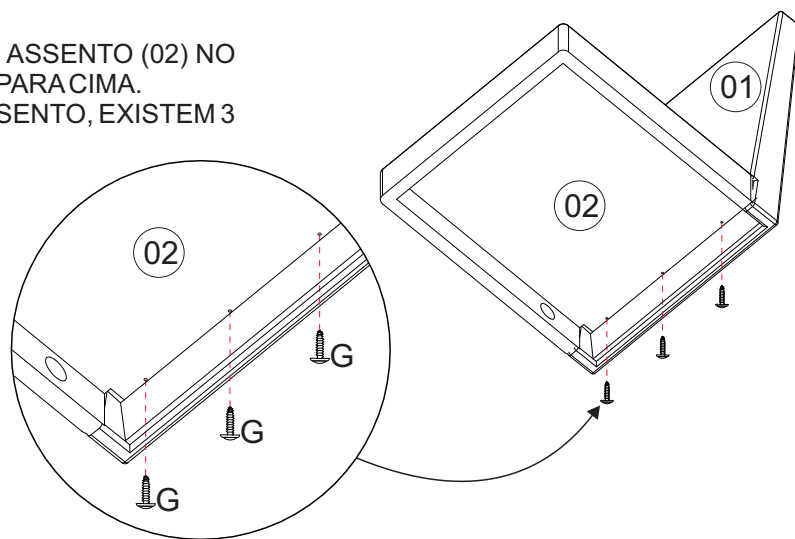

PASSO 03

ATENÇÃO: UNIR OS PÉS NO MESMO ESTILO DE FIXAÇÃO, DE MANEIRA QUE ELES FIQUEM COM A INCLINAÇÃO (COM A MARCA) PARA FORA.

INSERIR 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X40 NOS FUROS EXISTENTES NOS PÉS (03), FIXANDO-OS NAS LATERAIS INTERNAS DO ASSENTO (02).

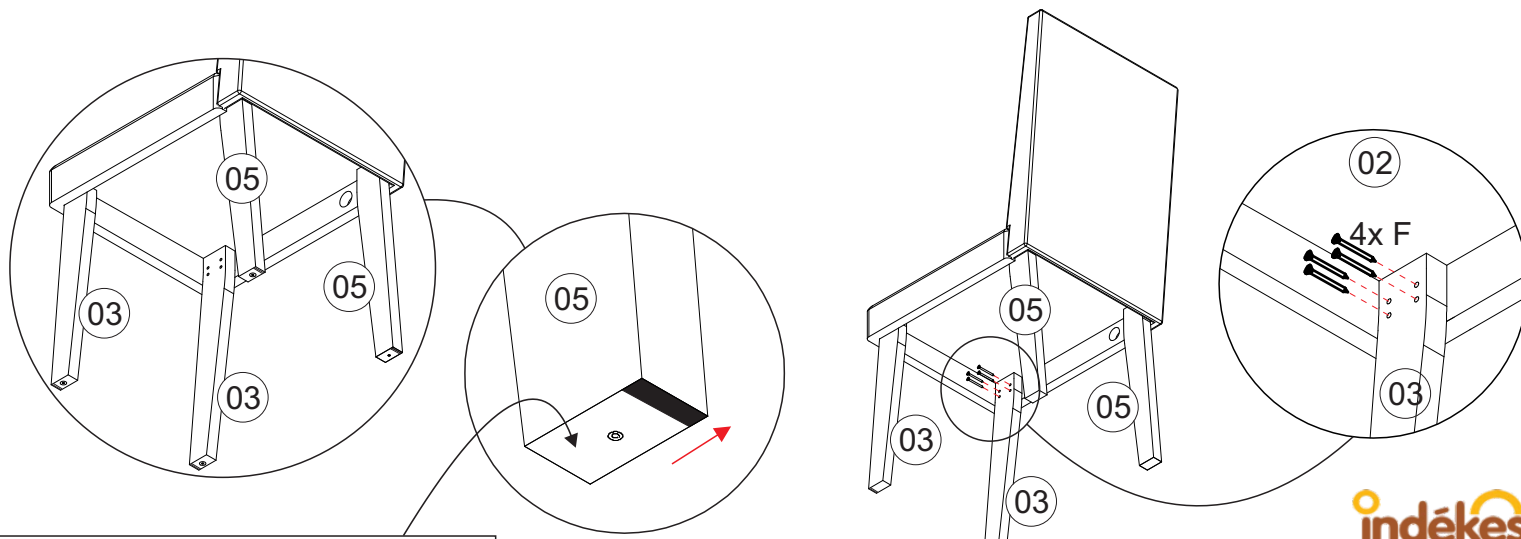


ESTA MARCAÇÃO PARA FORA

PASSO 04


FIXE O PÉ COM O AUXÍLIO DA CANTONEIRA (D). PARA ISSO, FIXE 1UN DA CANTONEIRA (D) EM CADA PÉ (03, 05) UNINDO COM AS LATERAIS INTERNAS DO ASSENTO.

FIXE A CANTONEIRA UTILIZANDO 08UN DO PARAFUSO (E) 3,5X16 PARA CADA UMA.

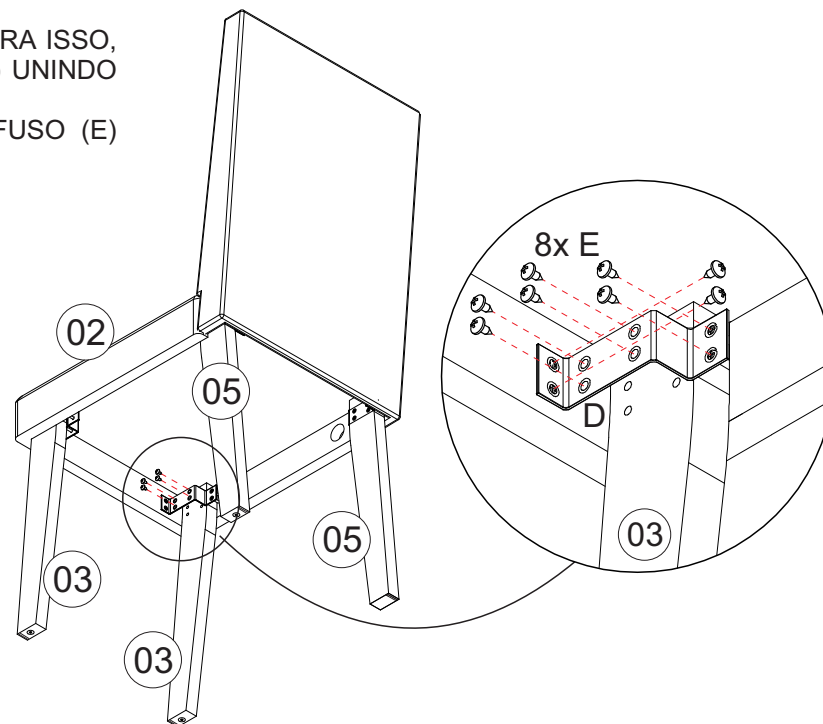

PASSO 05

FINALIZE A MONTAGEM FIXANDO 01UN DA SAPATA (i) COM MAIS 01UN DO PREGO (J) EMBAIXO DE CADA PÉ. ESTA FIXAÇÃO É FEITA PARA QUE O PRODUTO NÃO TENHA CONTATO DIRETO COM O CHÃO, EVITANDO ASSIM, CONTATO COM A UMIDADE.

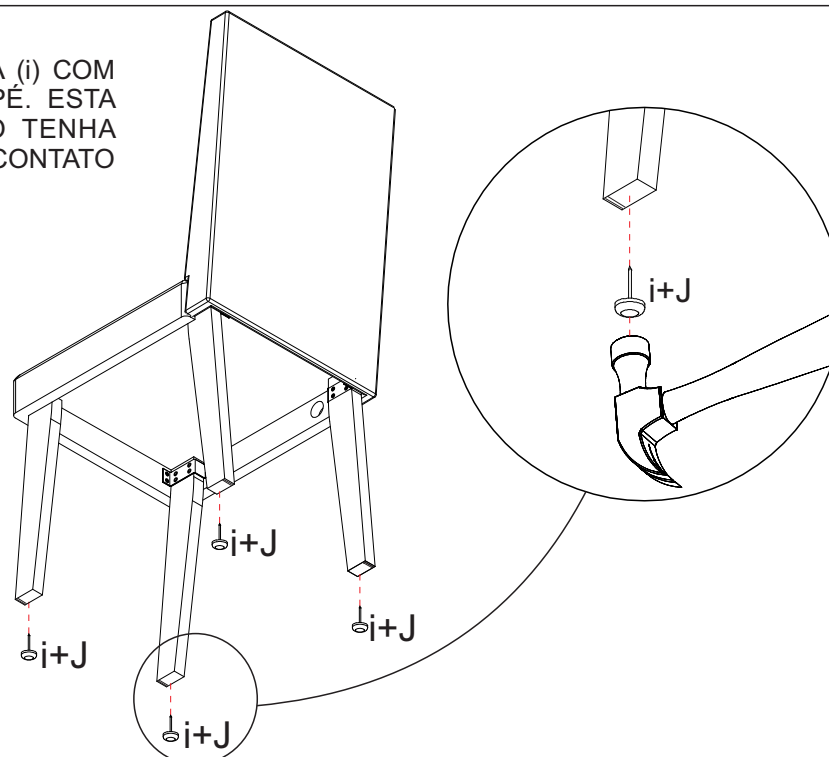

PASSO 06

FIXE A MOLDURA (04) NA PARTE DE CIMA DO ENCOSTO (01). PARA ISSO, UTILIZE 02UN DA CAVILHA DE MADEIRA (K) COM A COLA (M) NOS FUROS DO MEIO E 02UN DA CAVILHA PLÁSTICA ESTRIADA (L) NOS FUROS DAS PONTAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR COLA (M) NOS 2 FUROS DO MEIO P/ AS CAVILHAS DE MADEIRA (K) TANTO NA MOLDURA (04) QUANTO NO ENCOSTO DA CADEIRA! SECAGEM: 24 HORAS.

UTILIZAR UM MARTELO DE BORRACHA P/ BATER AS CAVILHAS (K, L) NO ENCOSTO E PARA BATER A MOLDURA (04) NAS CAVILHAS.

