


# MÓDULO - 540A/540B

**FAVOR USAR ESTE CAMPO P/ SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO.**

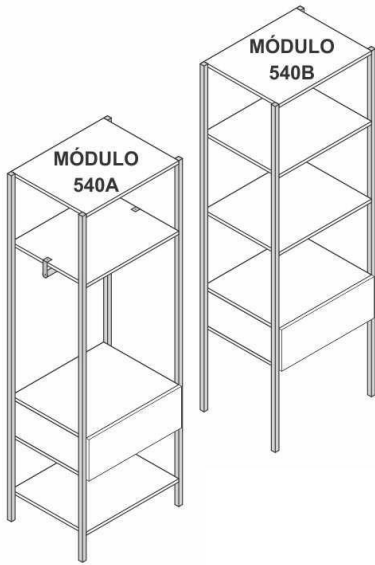

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES		QTD.	
		540A	540B
A	BUCHA 3/4 R. (19mm)	02	-
B	PONTEIRA 20X20 INT PRETA	08	08
C	CHAPINHA L 18.8X20.0X1.2mm	02	-
D	CANTONEIRA 17.5X17.5X46	02	02
E	CAVILHA 6X30MM	16	16
F	COLA 12G	01	1
G	CORREDIÇA METAL 350MM	01	1
H	PARAFUSO AÇO 3.5X12MM CH CAB 6.1	16	16
I	PARAFUSO AÇO 3.5X40MM CHATA PHS ZINC	02	02
J	PARAFUSO AÇO 4.0X14 FLANG PHS ZINC	14	12
K	PARAFUSO AÇO 4.0X25 PANELA PHS	04	04
L	PARAFUSO AÇO 4.5X45 CHATA PHS BICRO	04	04
M	PAR. AÇO 6MM 32MM FLA COMB S/PONTA BIC	02	-
N	PARAFUSO AÇO 4MX15 FLANG PHS ZINC	08	08
O	PINO AÇO 4MX28 FLANG PHS ZINC	08	08
P	PREGO 10X10	20	20
Q	TRAPÉZIO	04	04

**VOLUME:**  
1/2 - Estrutura Módulo Tubular  
2/2 - Estrutura Módulo Madeira


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		COR		QTD.	
		540A	540B	540A	540B
01	LATERAL MÓDULO - 540 A	BRANCO	PRETO	4	-
02	TUBO CABIDEIRO INTERNO 3/4X530MM - 540 A	BRANCO	PRETO	1	-
03	LATERAL MÓDULO - 540 B	BRANCO	PRETO	-	4

DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)		DIMENSÕES		COR		QTD.	
				540A	540B	540A	540B
04	TAMPO GAVETEIRO	15X540X405	BRANCO	1	1	1	1
05	PRATELEIRAS	15X540X405	BRANCO	3	3	3	3
06	LATERAL DIREITO	15X405X235	BRANCO	1	1	1	1
07	LATERAL ESQUERDO	15X405X235	BRANCO	1	1	1	1
08	BASE DO GAVETEIRO	15X510X385	BRANCO	1	1	1	1
09	FUNDO DO GAVETEIRO	3X540X245	BRANCO	1	1	1	1
10	FRENTE DA GAVETA	15X330X245	BRANCO	1	1	1	1
11	LATERAL DA GAVETA	15X355X180	BRANCO	2	2	2	2
12	CONTRA FUNDO DA GAVETA	15X452X180	BRANCO	1	1	1	1
13	FUNDO DA GAVETA	3X482X36	BRANCO	1	1	1	1

**DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.**




**COMPONENTES: veja o quadro de componentes**

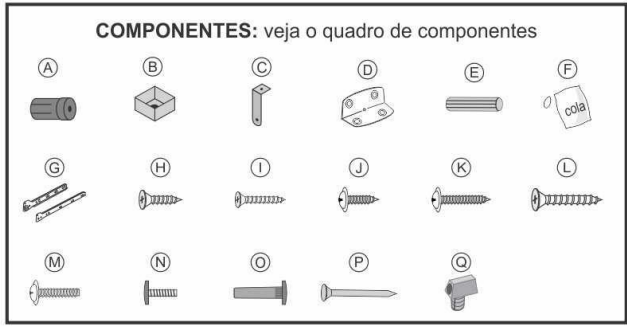


Data de atualização: 20/02/2019 - Gráfica Abelina (43) 3172-4000


## MÓDULO - 540A/540B

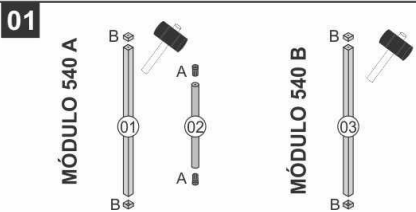


**01** - Abra a embalagem V 1/2.  
**02** - Separe as peças com cuidado evitando colisões.  
**03** - Bata as ponteiros (B) nas extremidades das peças (01) para montagem do módulo 540 A, e para montagem do módulo 540 B bata as ponteiros (B) nas extremidades das peças (03).  
**04** - Bata as buchas (A) nas extremidades da peça (02), utilizando um martelo de borracha até a marca do "ressalto da bucha". Para montagem do módulo 540A.  
**05** - Reserve as peças.

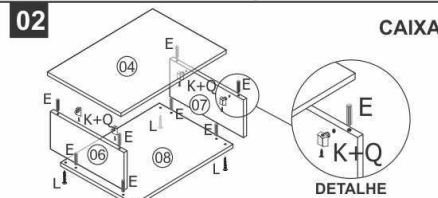


**06** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (E) nas laterais (06) e (07).  
**07** - Coloque também nas laterais (06) e (07) os trapézios (Q), deve ser fixado na parte superior de cada lateral do lado interno da caixa.  
**08** - Parafuse as laterais (06) e (07) na base do gaveteiro (08), utilizando os parafusos (L).  
**09** - Na sequência, parafuse a peça (04), a mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (K). A fixação deve ser feita pela parte interna da caixa, fazendo a união das laterais (06) e (07) através dos trapézios (Q), já fixado anteriormente (VEJA O DETALHE).

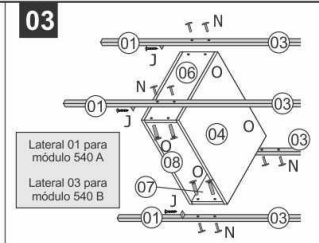


**10** - Parafuse a caixa gaveteiro nas laterais (01) para o módulo 540 A, e caso for módulo 540 B parafuse a caixa gaveteiro nas laterais (03), utilizando os parafusos (N) e os pinos (O) (NÃO APERTE TOTALMENTE).

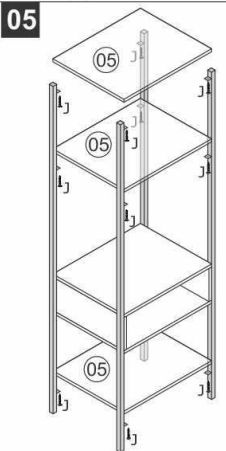


**12** - Parafuse agora as demais prateleiras (05), utilizando os parafusos (J).  
**13** - Agora aperte todos os parafusos (N) junto com os pinos (O) até que todos fiquem firmes. Assim finalizando a montagem do módulo 540 B.

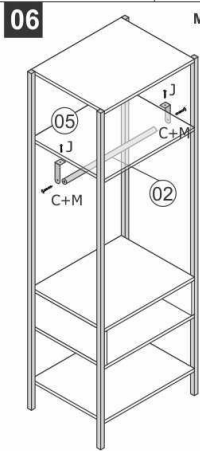


**14** - Para finalizar o módulo 540 A, deve ser fixado o tubo cabideiro (02), primeiramente parafuse a chapinha (C) em seguida fixe-se o tubo cabideiro (02) na chapinha (C) utilizando os parafusos (M).

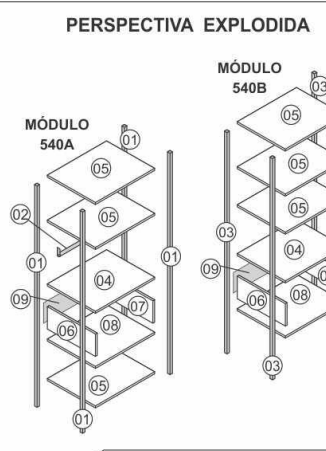

**15** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (E) nas laterais da gaveta (11) e no contra fundo da gaveta (12).  
**16** - Faça a união da frente da gaveta (10) com as laterais da gaveta (11), utilizando as cantoneiras (D) e os parafusos (H).  
**17** - Em seguida parafuse o contra fundo da gaveta (12) nas laterais da gaveta (11), utilizando os parafusos (I).  
**18** - Fixe-se o fundo da gaveta (13), utilizando os pregos (P). Antes de bater os pregos, coloque a gaveta no esquadro.  
**19** - Finalize a montagem da gaveta parafusando as corrediças (G) nas laterais da gaveta (11), utilizando os parafusos (H).

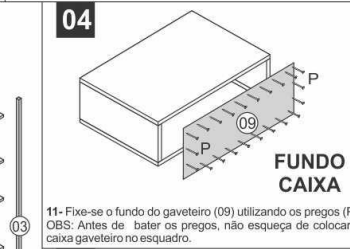

**11** - Fixe-se o fundo do gaveteiro (09) utilizando os pregos (P).  
OBS: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar a caixa gaveteiro no esquadro.

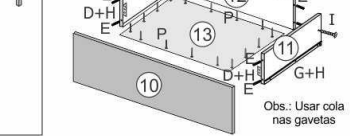

**07** - Montagem da gaveta, mostrando a fixação das laterais (11) e do fundo (12) com parafusos (I) e cantoneiras (D).  
Obs.: Usar cola nas gavetas