




LEMBRETE:

LIMPEZA DO MÓVEL:

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos, lustra móveis e polidores de metais.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM
A	DOBRADIÇAS	18	
B	PARAFUSO 3,5 x 25 FLANGE	16	
C	PARAFUSO 5 x 40 FLANGE	40	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	112	
E	PARAFUSO 3,5 x 22 CHATA	4	
F	PARAFUSO 5 x 40 CHATA	8	
G	PREGO 10 x 10	80	
H	PREGO 13 x 15	16	
I	PORCA CILINDRICA	48	
J	SUPORTE CABIDEIRO TETO	2	
K	CAVILHA 6 x 25	8	
L	SAPATA 12 x 12	10	
M	CANTONEIRA	12	
N	BISNAGA DE COLA	1	
O	CORREDIÇA	2	
P	PUXADOR	8	
Q	PERFIL	3	

MONTAGEM DA GAVETA PASSO A PASSO

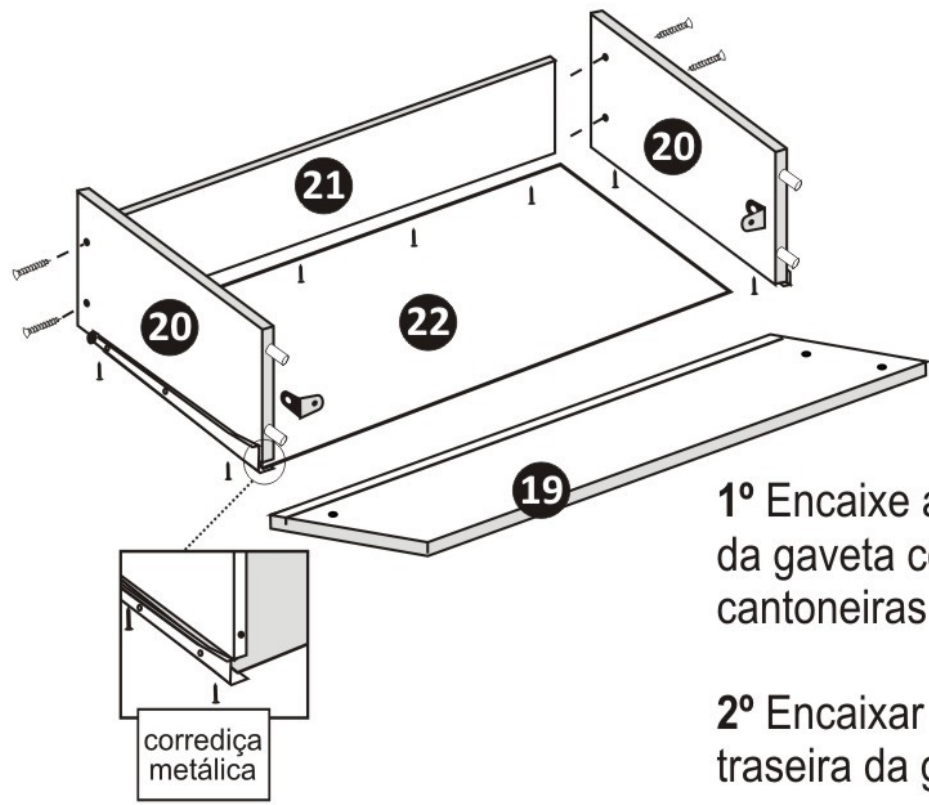

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.

2º Encaixar o fundo da gaveta e traseira da gaveta.

4º Pregar o fundo da gaveta na traseira da gaveta por baixo com prego 10 x 10.

RELAÇÃO DE PEÇAS		
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	BASE SUPERIOR	1
4	ASSOALHOS	2
5	PRATELEIRAS	4
6	DIVISÓRIAS	6
7	BASE INFERIOR	1
8	DIVISÓRIA MENOR DIREITA	1
9	DIVISÓRIA MENOR ESQUERDA	1
10	RODAPÉ FRONTAL	1
11	RODAPÉ TRASEIRO	1
12	RODAFORO	1
13	PORTA GRANDE	4
14	PORTA PEQUENA	2
15	FRENTE GAVETA	2
16	LATERAL GAVETA	4
17	TRASEIRA DE GAVETA	2

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º PASSO	Fixar as laterais 1 e 2 na base superior 3 e nos assoalhos 4
2º PASSO	Fixar as prateleiras 5 nas laterais 1 e 2 e nas divisórias 6
3º PASSO	Fixar a base inferior 7 nas divisórias 6 e nas divisórias menores 8 e 9
4º PASSO	Fixar os rodapés 10 e 11
5º PASSO	Fixar o rodaforno 12 utilizando cantoneiras (M)
6º PASSO	Com o roupeiro em pé e no esquadro, fixar os forros traseiros na posição horizontal. Utilizar pregos 10x10 e manter afastamento de 20cm entre os pregos.
7º PASSO	Fixar as portas e gavetas e caso necessário, fazer a regulagem das mesmas.