

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


## INSTRUCTIVO DE ARMADO

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.  
 Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 2105-8400 - Fax: (54) 2105-8401  
 CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

# NOVA MÓBILE.


## B10

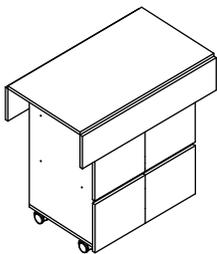

### Ferragens/Herrajes/Hardware


A		06
B		06
C		16
D		04
	8,0x50	
F		16
G		52
	8,0x30	
H		22
	Tapa furo adesivo	
I		08
J		08
K		04
	Rodízio sem trava	
M		64
	3,5x14	
N		01
	Bisnaga de cola	
O		16
	4,5x45	
P		10
	5,0x50	

### Peças/Piezas/Pieces

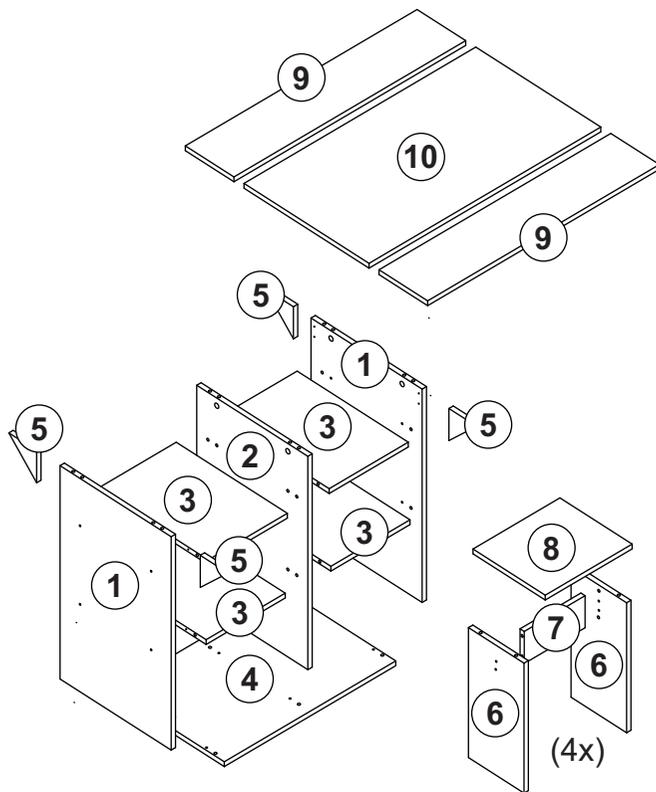


Loc.	Descrição/Descripción	Dimensão (mm) Dimensión (mm)	Qtde. Cantid
1	Lateral/Lateral	665x400x15	02
2	Divisão/Divisória	665x400x15	01
3	Base intermediária/Base del medio	273x400x15	04
4	Base inferior/Base inferior	592x400x15	01
5	Suporte para tampo/Soporte tapa	100x100x15	04
6	Lateral banco/Lateral banco	405x200x15	08
7	Reforço banco/Refuerzo banco	210x164x15	04
8	Assento/Asiento	300x260x15	04
9	Tampo menor/Tapa menor	800x175x15	02
10	Tampo maior/Tapa mayor	800x450x15	01


### 1

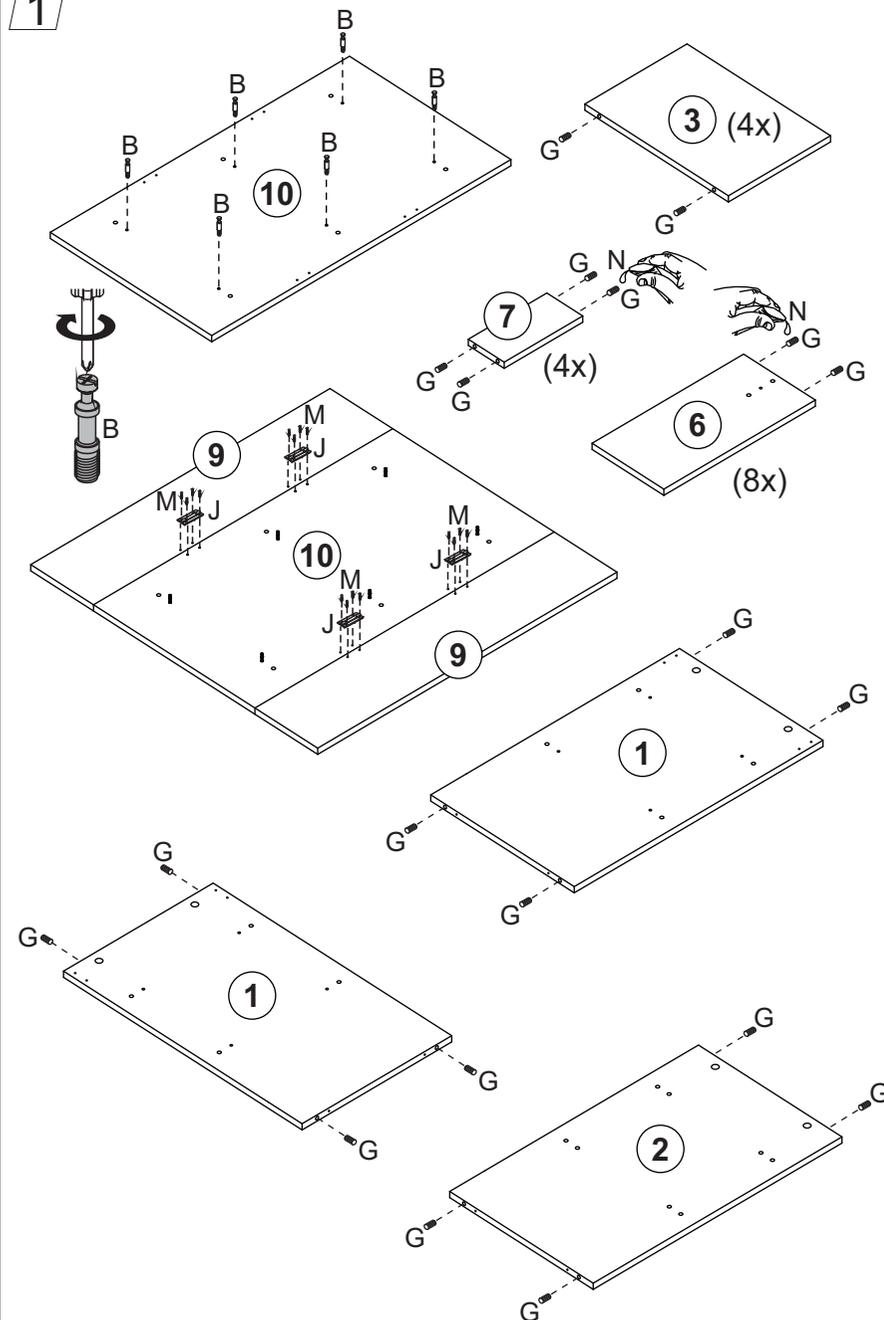


2

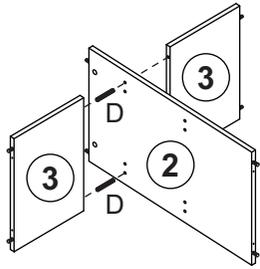


3

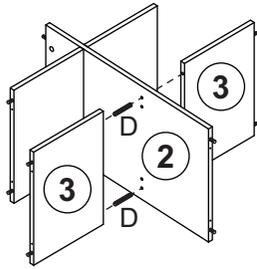


4

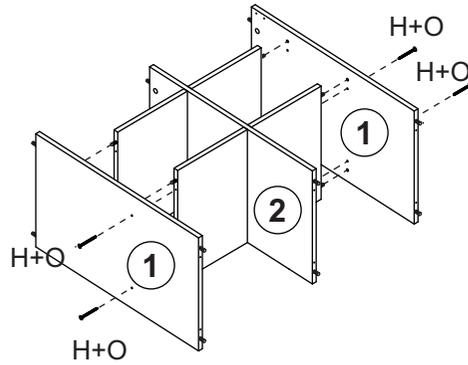


5

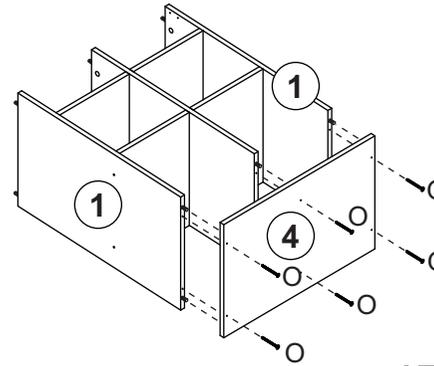


6

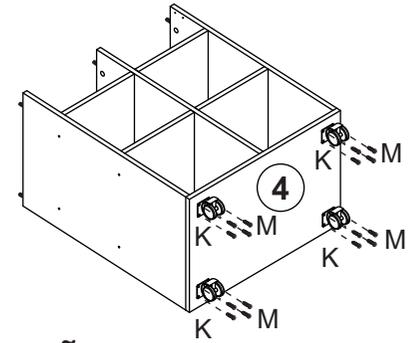


7

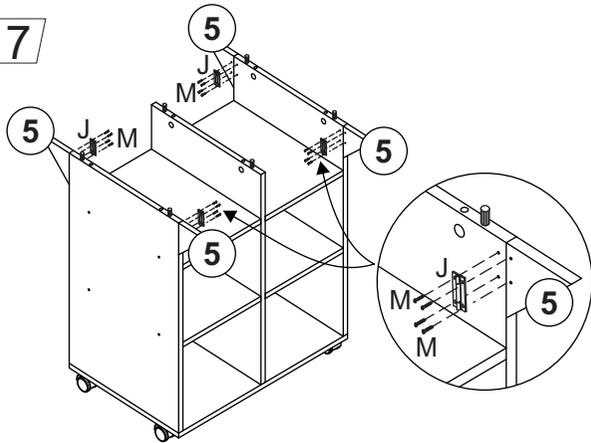

8

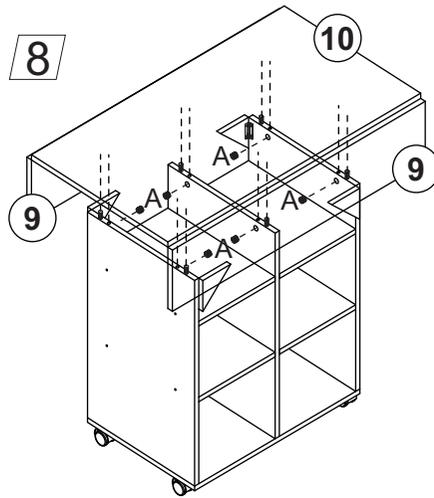





9 (4x)

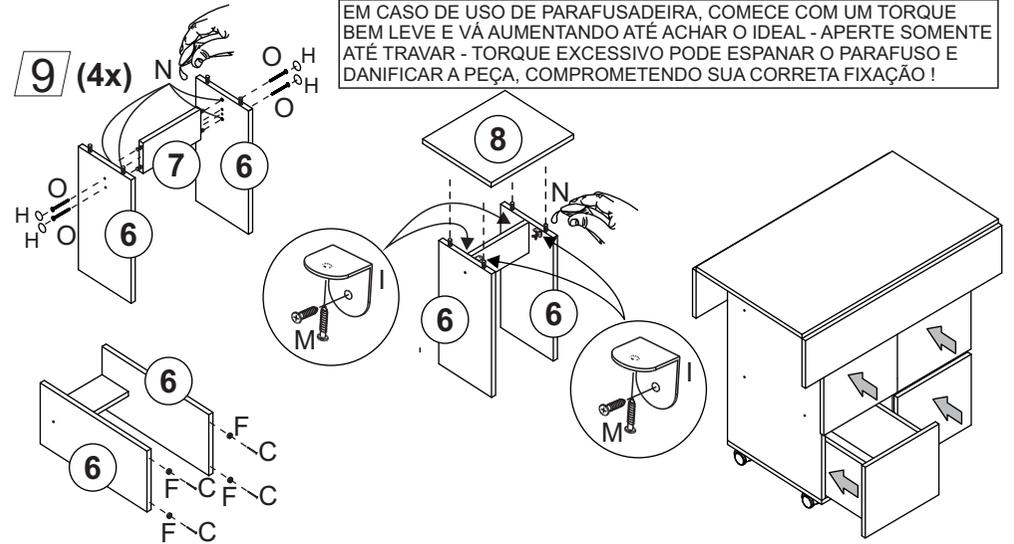

### ATENÇÃO!

EM CASO DE USO DE PARAFUSADEIRA, COMECE COM UM TORQUE BEM LEVE E VÁ AUMENTANDO ATÉ ACHAR O IDEAL - APORTE SOMENTE ATÉ TRAVAR - TORQUE EXCESSIVO PODE ESPANAR O PARAFUSO E DANIFICAR A PEÇA, COMPROMETENDO SUA CORRETA FIXAÇÃO!

### Opções de uso

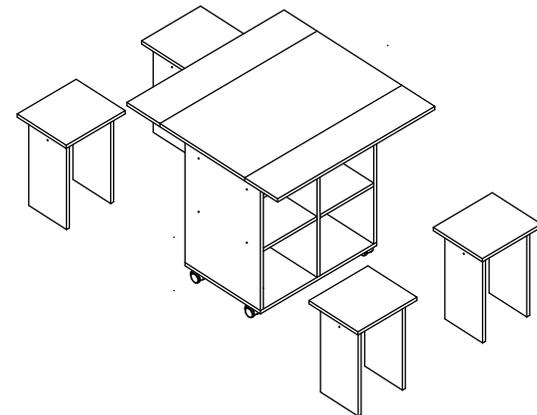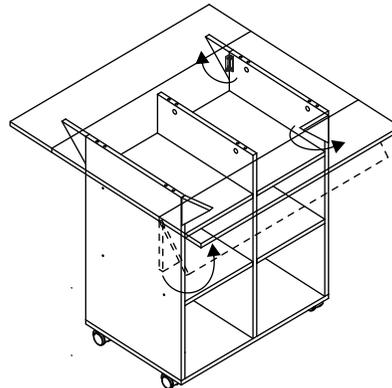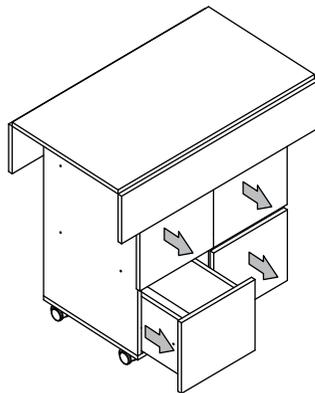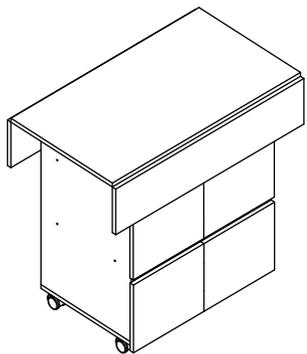

# B10