



CÔMODA KING
Código: 3963



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.




Componentes

	Quant.
01 - BASE	1
02 - LATERAL ESQUERDA	1
03 - TRAVESSA MAIOR	2
04 - DIVISÃO	1
06 - TRAVESSA MENOR	2
07 - LATERAL DIREITA	1
08 - TAMPO	1
09 - PÉ	6
10 - COSTAS SUPERIOR	1
11 - COSTAS ESQUERDA	1
12 - COSTAS DIREITA	2
14 - FRENTE GAVETA MENOR	1
15 - LATERAIS GAVETA	16
16 - TRASEIRO GAVETA MENOR	2
17 - FUNDO GAVETA MENOR	2
18 - FRENTE GAVETA MAIOR	6
19 - TRASEIRO GAVETA MAIOR	6
20 - FUNDO GAVETA MAIOR	6
21 - SUPORTE GAVETA	6
22 - FRENTE GAV. MENOR C/ CHAVE	1
23 - CABIDEIRO	1


FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Fixar as corrediças nas peças 2, 4 e 7;
- 03 - Parafusar as laterais 2 e 7 na base 1;
- 04 - Parafusar a divisão 4 na base 1;
- 05 - Parafusar as travessas 3 nas peças 2 e 4;
- 07 - Parafusar as travessas 6 nas peças 4 e 7;

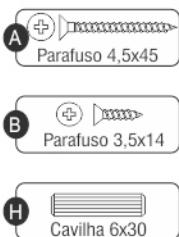

OBS: Caso opte pela colocação do cabideiro peça 23, favor não montar a prateleira 5.

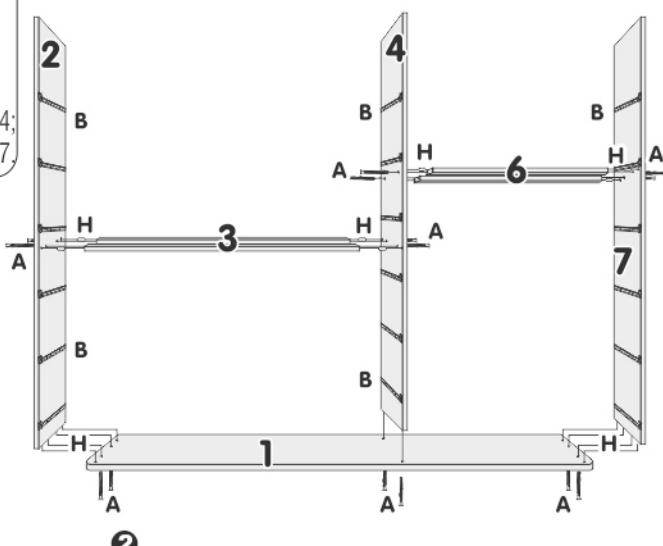


Sequência de Montagem

08 - Fixar o tampo 8 nas laterais 2 e 7

e também na divisão 4.

09 - Parafusar os pés 9 na base 1

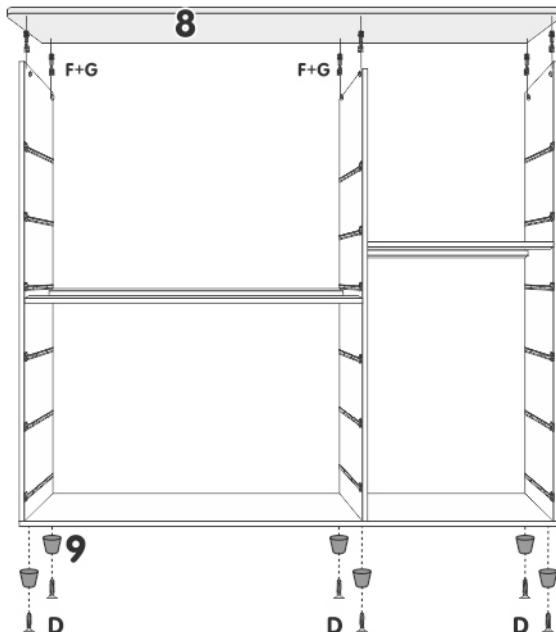


Sequência de Montagem

10 - Unir as Costas 10 e 12 com Perfil H
pregar as mesmas nas laterais 2 e 7
e também na divisão 4;

11 - Pregar as costas 11 na lateral 7 e
também na divisão 4;

**OBS.: Acertar as costas para melhor
esquadrejamento do móvel.**

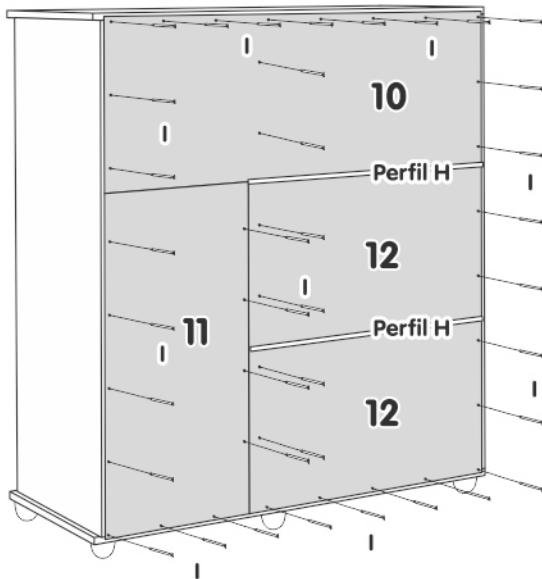

Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 14 - Parafusar as cantoneiras nas peças 15;
- 15 - Parafusar as peças 15 na peça 14 colocando cola nas cavilhas;
- 16 - Pregar a peça 16 nas peças 15;
- 17 - Pregar peça 17 nas peças 15 e 16 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 18 - Parafusar as corrediças por cima da peça 15;
- 19 - Repetir os paços acima para montagem da gaveta com chave trocando peça 14 para a 22.



Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 20 - Parafusar as cantoneiras nas peças 15;
- 21 - Parafusar as peças 15 na peça 18 colocando cola nas cavilhas;
- 22 - Pregar a peça 19 nas peças 15;
- 23 - Pregar peça 20 nas peças 15 e 19 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 24 - Parafusar as corrediças por cima da peça 15;
- 25 - Parafusar peça 21 nas peças 18 e 19.

