


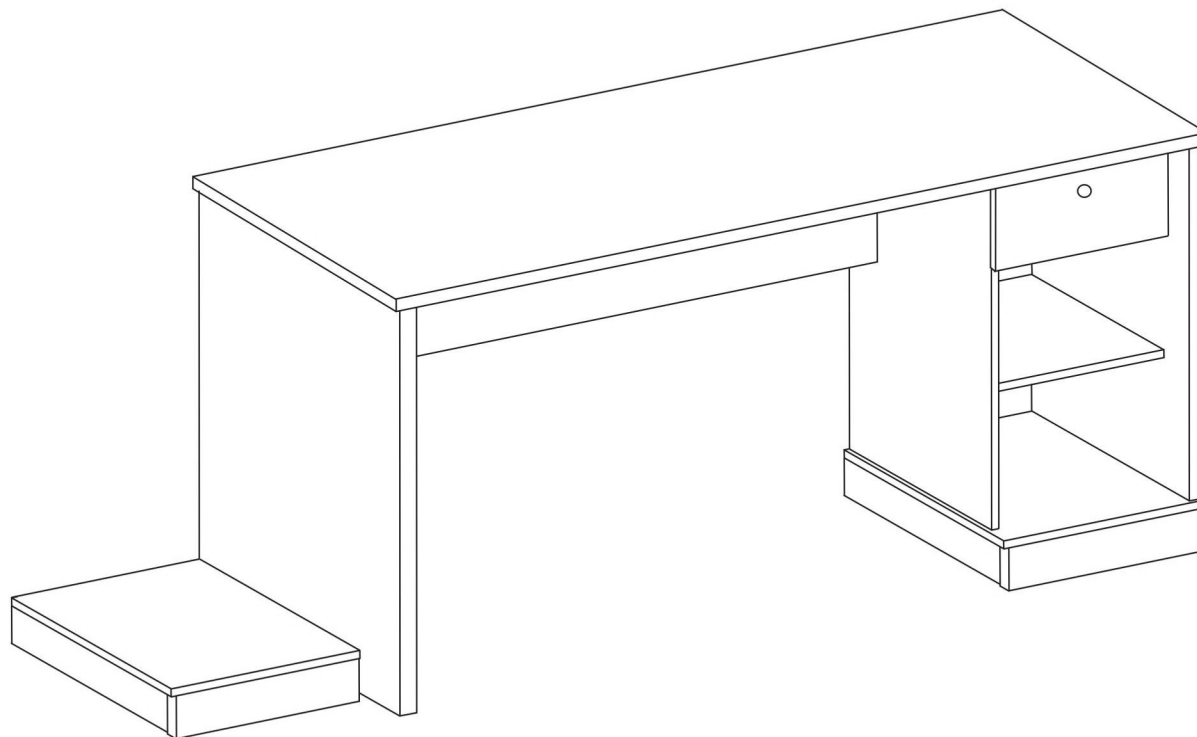

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL



Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...
Use somente um pano macio e seco.

Desk Game DRX 3000

LISTA DE PEÇAS

Nº	Cód.	Descrição de Peças	QTD.
01	-	Lateral Esquerda	01
02	-	Costa da Mesa	01
03	-	Divisão	01
04	-	Lateral Direita	01
05	-	Prateleira	01
06	-	Base Direita	01
07	-	Rodapé Frontal Direito	01
08	-	Rodapé Lateral Direito	02
09	-	Rodapé Traseiro Direito	01
10	-	Base Esquerda	01
11	-	Rodapé Frontal Esquerdo	01
12	-	Rodapé Lateral Esquerdo	02
13	-	Tampo	01
14	-	Frente de Gaveta	01
15	-	Lateral de Gaveta	02
16	-	Contra Fundo de Gaveta	01
17	-	Fundo de Gaveta (35,8 x 27,0 x 3)	01
18	-	Fundo Lateral (64,0 x 34,6 x 3)	01


LISTA DE PEÇAS

Nº	Acessórios	Qtd.	Nº	Acessórios	Qtd.
A	Parafuso 3,5 x 40	08	J	Puxador coleira	01
B	Parafuso 5,0 x 60	06	K	Etiqueta	01
C	Parafuso 3,5 x 12	40	L	Sapata deslizante	10
D	Cavilha 6 x 30	18	M	Prego 08 x 08	50
E	Pino Girofix Simples	06	N	Cavilha 6 x 55	04
F	Castanha Girofix	06	O	Giz de Correção	01
G	Cantoneira	16	P	Porca Cilindrica	10
H	Corrediça Telescópica	01	Q	Tampa Girofix	06
I	Sachet de Cola	01	R	Tapa Furo adesivo	04

DESEMBALANDO


Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

Passo 01

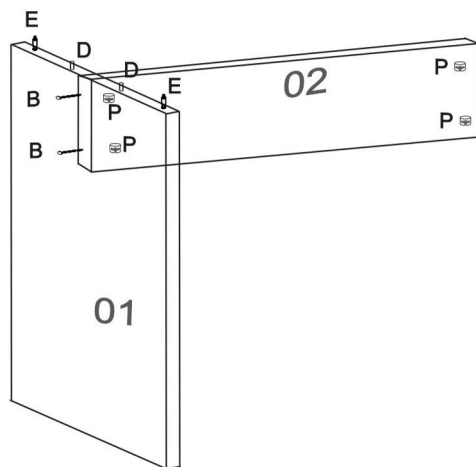


INICIE A MONTAGEM FIXANDO A COSTA NA LATERAL ESQUERDA

Passo 02

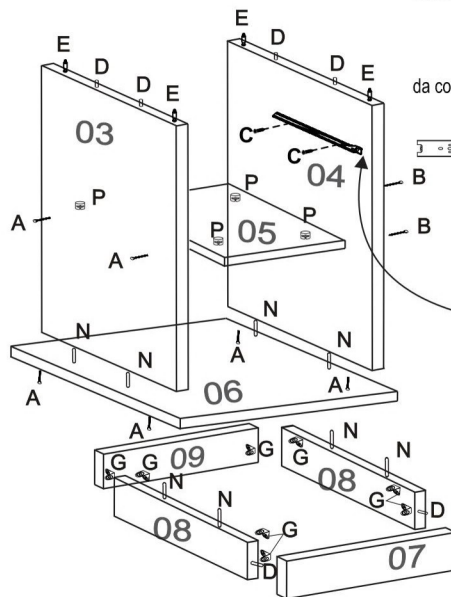

Seperar as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

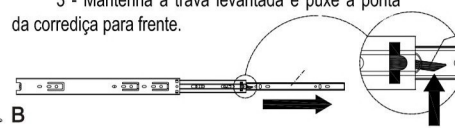

PARTE 01


A PRIMEIRA PARTE FIXA NA LATERAL E NA DIVISÃO

PARTE 02

A SEGUNDA PARTE FIXA NA LATERAL DE GAVETA


UNA A BASE, DIVISÃO, LATERAL DIREITA, PRATELEIRA E OS RODAPÉS DIREITOS

Passo 03

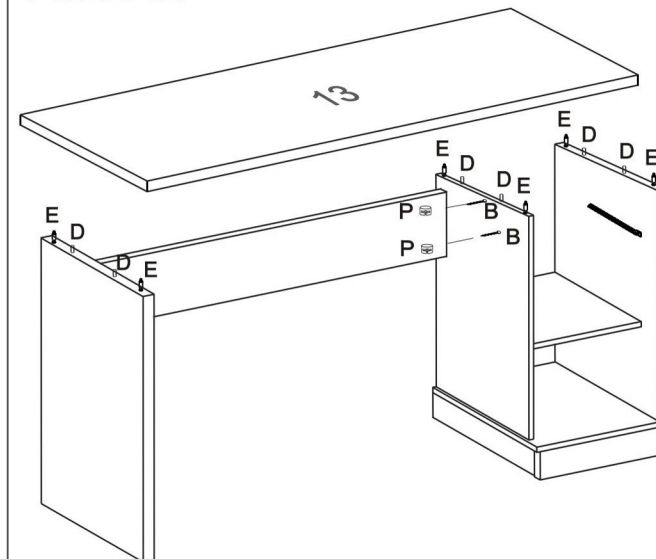


UNA A LATERAL ESQUERDA NA DIVISÃO E FIXE O TAMPO

Passo 04

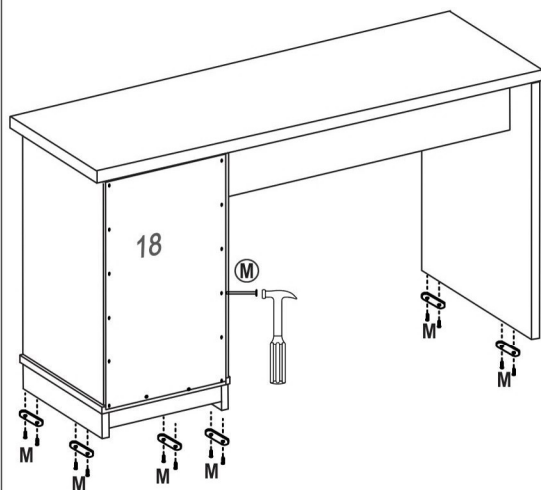



FIXE O FUNDO E AS SAPATAS

Passo 05

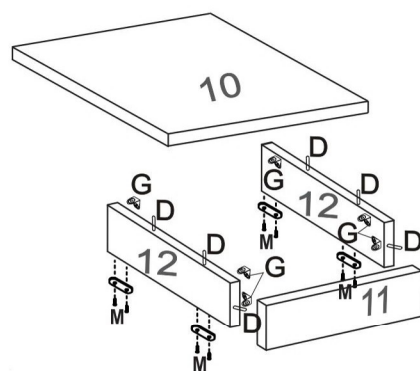

MONTE O NICHU CPU SEPARADAMENTE

Passo 06

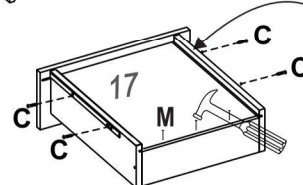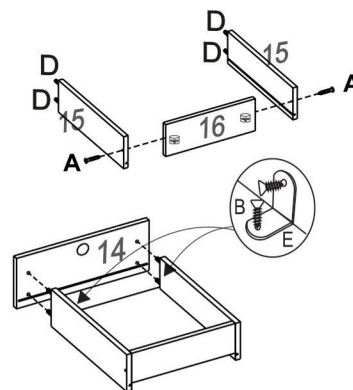

PARTE 02

A SEGUNDA PARTE FIXE-A NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DE GAVETA

PARA FINALIZAR, MONTE A GAVETA SEGUINDO OS PASSOS A CIMA E ADICIONE AO MÓVEL