



CÔMODA TRIUNFO
Código: 5084

Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br


ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

Componentes

Quant.


01 - RODAPÉ MAIOR	02
02 - RODAPÉ MENOR	01
03 - LATERAL ESQUERDA	01
04 - TRAVESSA MAIOR	02
05 - DIVISÃO	01
06 - PRATELEIRAS	03
07 - TRAVESSA MENOR	02
08 - LATERAL DIREITA	01
09 - DIVISÃO MENOR	01
10 - TAMPO	01
11 - COSTAS MAIOR	03
12 - COSTAS MENOR	03
13 - PERFIL H MAIOR	02
14 - PORTAS	02
15 - FRENTE GAVETA MENOR	01
16 - LATERAIS GAVETAS	16
17 - TRASEIRO GAVETA MENOR	02
18 - FUNDO GAVETA MENOR	02
19 - FRENTE GAVETA MAIOR	06
20 - TRASEIRO GAVETA MAIOR	06
21 - FUNDO GAVETA MAIOR	06
22 - SUPORTE DA GAVETA	06
23 - FRENTE GAV. MENOR C/CHAVE	01
34 - PERFIL H MENOR	02

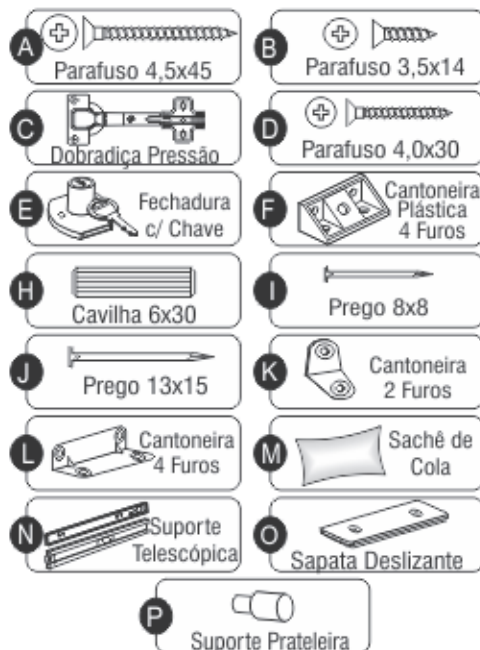

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 3, 5, 8 e 9;
- 04 - Parafusar peça 3 e 8 nas peças 1;
- 05 - Encaixar a peça 5 por cima da peça 2;
- 06 - Parafusar as travessas 4 nas peças 3 e 5;
- 07 - Parafusar as travessas 7 nas peças 5 e 8;
- 08 - Parafusar a divisão 9 nas peças 7;
- 09 - Encaixar as prateleiras 6 nas peças 5 e 8.

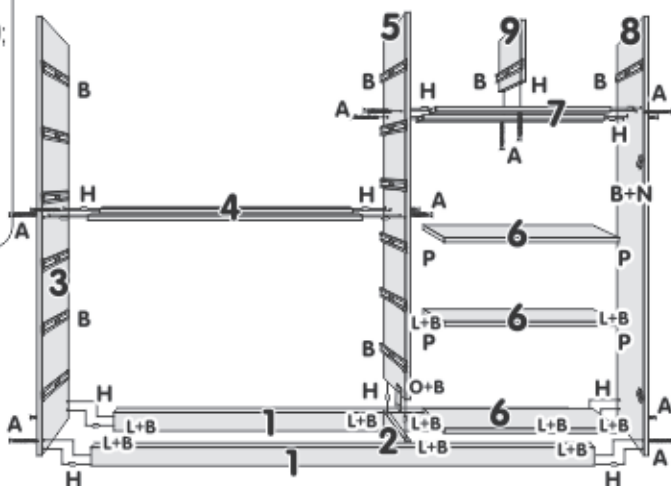

Sequência de Montagem

10 - Fixar o Tampo 10 nas laterais 3 e 8 e nas divisões 5 e 9.


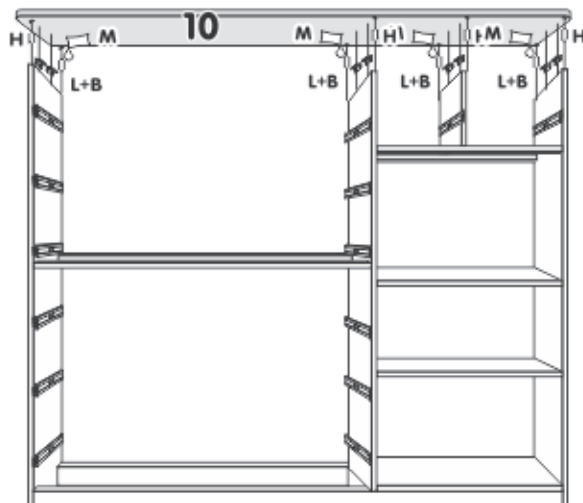


Sequência de Montagem

11 - Unir as Costas 11 com Perfil H 13 pregar as mesmas nas lateral 3 e também na divisão 5;

13 - Unir as Costas 12 com Perfil H 34 pregar as mesmas nas lateral 8 e também na divisão 5;


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

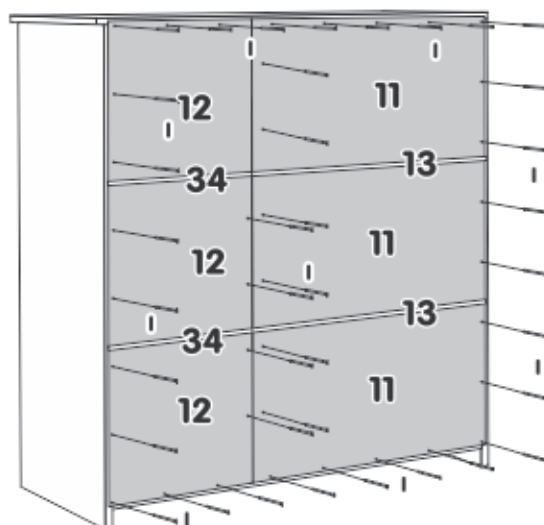

VISTA TRASEIRA

Sequência de Montagem

14 - Fixar Portas 14 na Lateral 8, e na divisão 5, Conforme desenho ao lado.


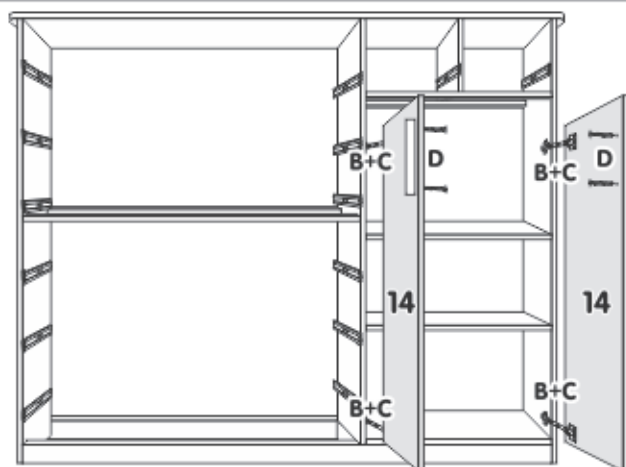


Sequência de Montagem Gaveta Menor



- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 16 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 17 - Pregar a peça 17 nas peças 16;
- 18 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 19 - Parafusar as correções na lateral da peça 16;
- 20 - Repetir os passos acima para montagem da gaveta com chave trocando peça 15 para a 23.

Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 21 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 22 - Parafusar as peças 16 na peça 19 colocando cola nas cavilhas;
- 23 - Pregar a peça 20 nas peças 16;
- 24 - Parafusar peça 21 nas peças 16 e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 25 - Parafusar as correções na lateral da peça 16;
- 26 - Parafusar peça 22 nas peças 19 e 20.

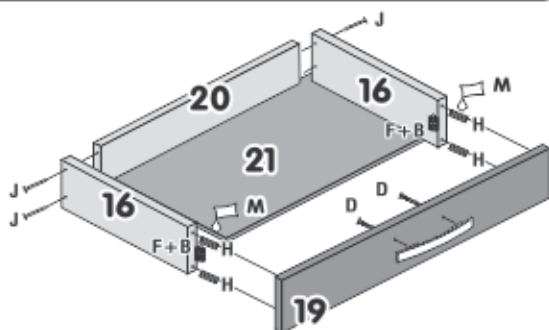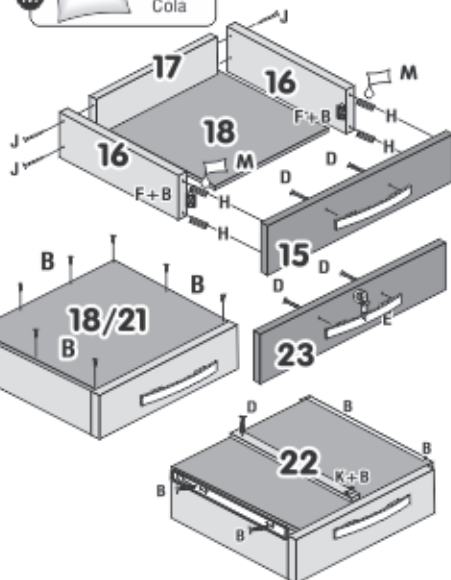

Montagem sem Pé Opcional (Fica dessa forma com sapata e Cantoneira)

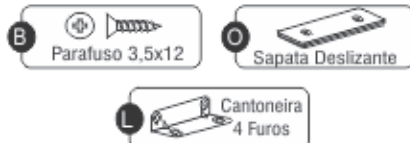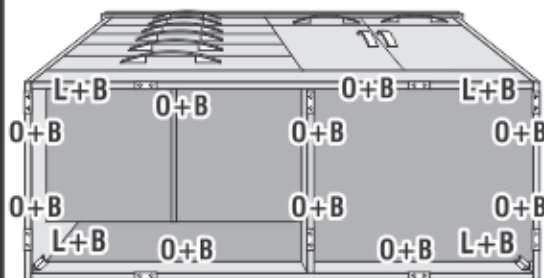

EM CASO DE DÚVIDA
☎ 32 3539.5350

Montagem Pé Opcional (Kit Pé vendido separadamente) Sequência de Montagem

- 27 - Caso opte pela colocação dos pés, RETIRE A CANTONEIRA DE METAL e faça o seguinte: fixar os pés no lugar das cantoneiras conforme o desenho abaixo.

