


3251 - Roupeiro Evidence Dubai

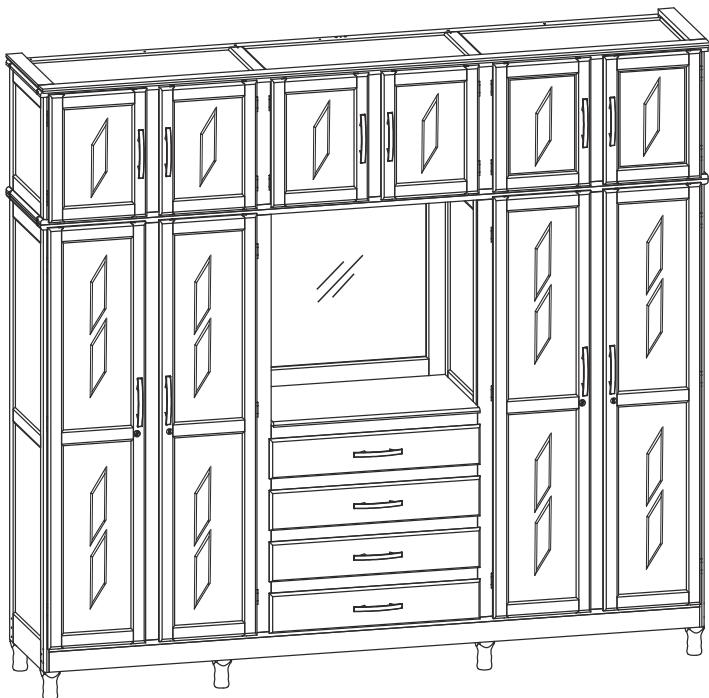

Vista Interna

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!

ATENÇÃO



- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas e peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
- 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
- 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
- 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.

MONTADOR




- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;

CLIENTE



- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.

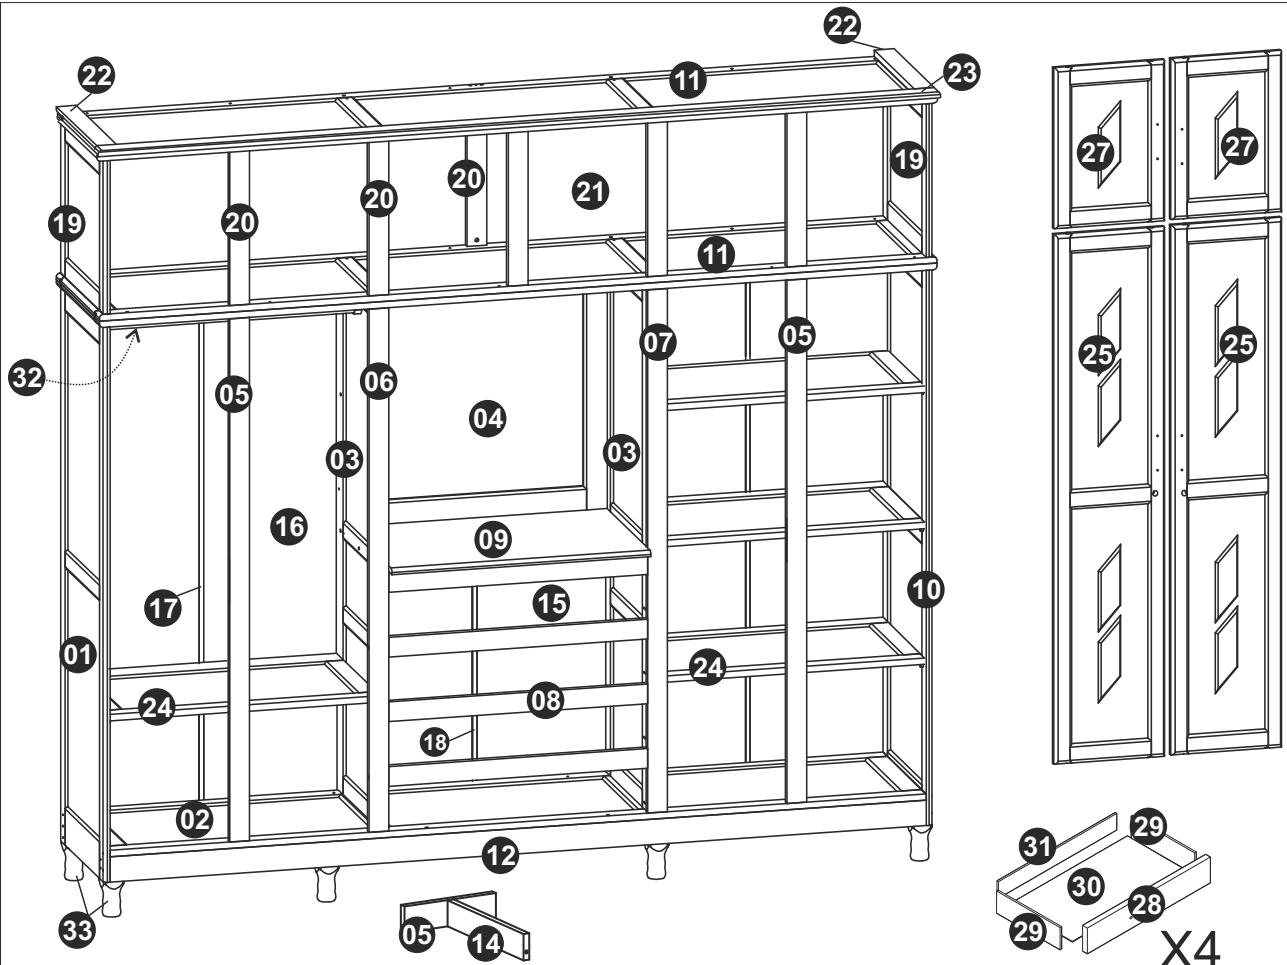

Nº	Código	Descrição	Qtde
0	183-127	KIT FERRAGEM 3151 PUXADOR IMBUIA FOSCO	1
1	194-0	LATERAL ESQUERDA 1555 X 451 X 18	1
2	173-42	BASE 2285 X 451 X 18	1
3	181-14	DIVISAO DIREITA /ESQUERDA 1465 X 432 X 18 C/M (4150)	2
4	223-6	QUADRO COM ESPELHO 725 X 725 X 18	1
5	174-29	BATENTE 1465 X 55 X 18 (C/2 FRISOS)	2
6	174-22	BATENTE ESQUERDO 1465 X 56 X 18 CANGALHA	1
7	174-28	BATENTE DIREITO 1465 X 56 X 18 CANGALHA	1
8	146-4	TRAVESSA 725 X 55 X 18 S/ FUBO	4
9	201-26	MESA 725 X 475 X 16 C/M.	1
10	188-3	LATERAL DIREITA 1555 X 451 X 18	1
11	231-24	TAMPO SUPERIOR 2345 X 451 X 18	3
12	226-26	RODAPE 2285 X 71 X 19	1
13	226-4	RODAPE AUXILIAR 275 X 71 X 20	2
14	146-5	TRAVESSA RODAPE 396 X 70 X 20	2
15	179-17	COSTAS 740 X 372 X 2,5	2
16	179-6	COSTAS 1495 X 388 X 2,5	4

Nº	Código	Descrição	Qtde
17	168-1	PERFIL H 1495	2
18	168-2	PERFIL H 740	1
19	193-54	LATERAL MALEIRO 430 X 451 X 18 EVIDENCE	2
20	174-11	BATENTE 430 X 55 X 18	6
21	179-66	COSTAS 2310 X 455 X 2,5	1
22	552-13	MOLDURA LATERAL 420 X 27 X 18	2
23	552-12	MOLDURA 2345 X 55 X 18	1
24	217-32	PRATELEIRA 762 X 430 X 18	4
25	255-27	PORTA 1480 X 343 X 18 COM APLIQUE	4
26	128-3	CORREDICA METAL 450 MM	4
27	255-26	PORTA MALEIRO 450 X 343 X 18 COM APLIQUE	6
28	184-36	FRENTE GAVETA 740 X 140 X 18 (01 PUXADOR)	4
29	453-2	LATERAL GAVETA PINTADA 440 X 95 X 12	8
30	187-29	FUNDO GAVETA 686 X 440 X 2,5	4
31	454-2	TRASEIRO GAVETA PINTADA 675 X 95 X 12	4
32	235-2	CABIDEIRO 750	1
33	165-2	PE TORNEADO ENCAIXE IMBUIA FOSCO	8

Informações Importantes



Ferramenta necessária: martelo, item não incluso na embalagem;



Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;



Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;




Tempo estimado para montagem desse produto é de 120 minutos;




ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia

LISTA DE FERRAGENS

Código	Descrição	Qtde
A	Parafuso philips 3,5 x 22mm	16
B	Parafuso philips 3,5x12mm	242
C	Parafuso philips Cab.Panel 4,0 x 30mm	02
D	Parafuso philips 3,5 x 30mm	53
E	Cantoneira 06 furos	08
F	Parafuso philips 4,5X40mm	74
G	Dispositivo trapézio 12x9mm	02
H	Cavilha 8x30mm	94
I	Prego 12X12	24
J	Suporte Varão	02
K	Entrada chave FOSCO	04
L	Chave FOSCO	04
M	Fechadura	04
N	Dobradiça	24
O	Prego 8 X 8	173
P	Puxador Madeira 96 mm imbuia brilho	14
	Puxador Madeira 96 mm imbuia fosco	
Q	Fecho	06
R	Suporte prateleira	16
S	Cola/Glue	02
T	Cantoneira 04 furos	06

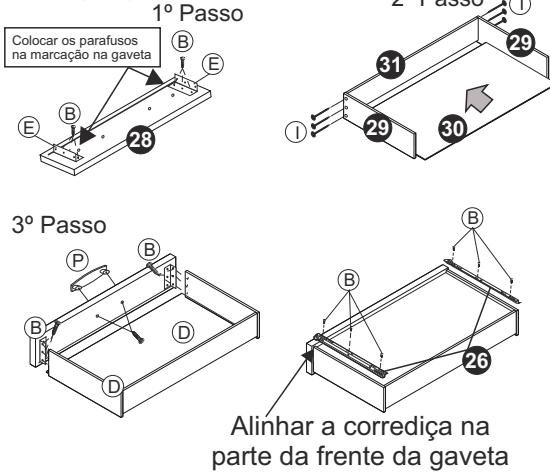01 (X4)

- > Montar a peça 28 fixando os parafusos na marcação da peça;
- > Montar as peças 29, 30 e 31. A tentar para o alinhamento do friso para encaixe da peça 30;
- > Montar a peça 28 no restante da gaveta e após colocar as corrediças (26) encostadas na peça 28

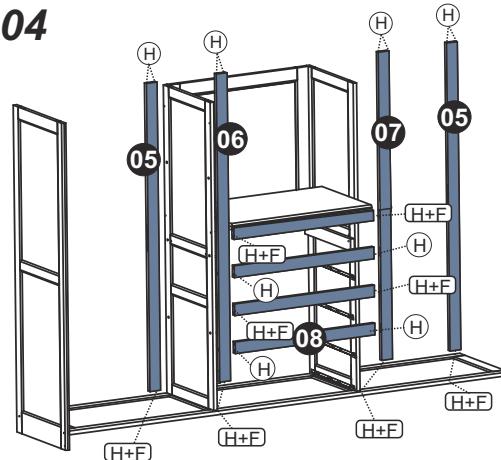
04

- > A seqüência de montagem desse passo é a peça 05; 06; 08; e 07 usando a ferragem indicada.



02

OBS.: Antes da montagem da corrediça, essa peça 03 são iguais. Atentar para montar uma direita e outra esquerda


Alinhar a corrediça com a borda traseira (a parte da frente da corrediça ficará para fora da peça). Montar essa peça como divisão esquerda.

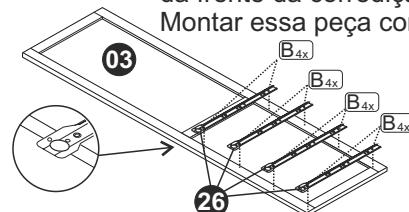


Alinhar a corrediça com a borda traseira (a parte da frente da corrediça ficará para fora da peça). Montar essa peça como divisão direita.

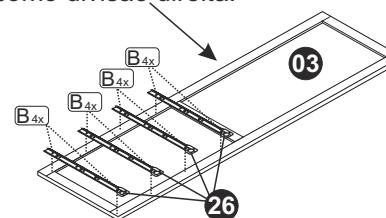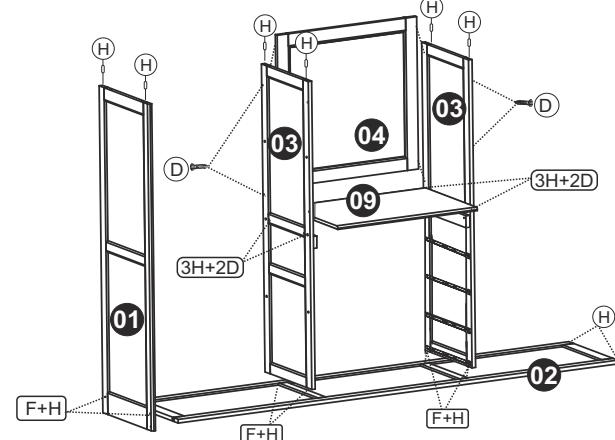**03**

- > Montar primeiro as peças 01 e 02;
- > Depois fixar as peças 03 e 09, usando a ferragem indicada
- > Após montar a peça 04 alinhando-a na parte traseira.

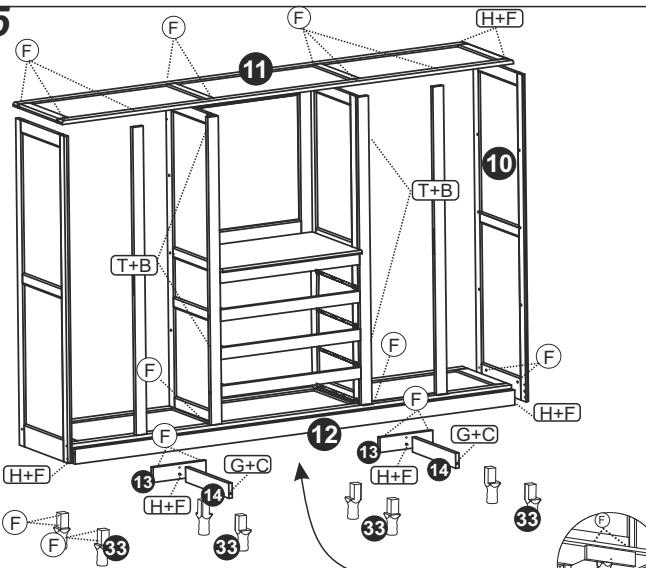
05

- > Montar a peça 12, a 10 e após a peça 11;
- > Montar a peça 13 com a peça 14 e posterior fazer a fixação no roupeiro.
- > Fixar as peças 33 conforme indicado. Não fixar os pés no rodapé

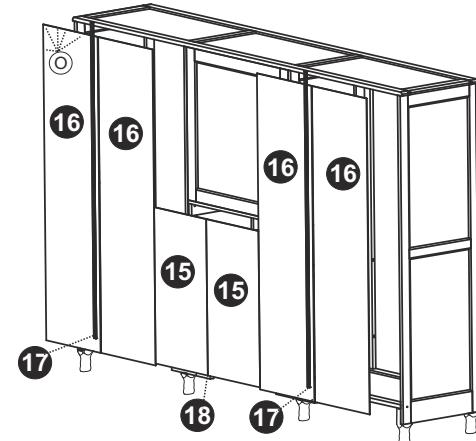06


- > colocar o produto no esquadro e após fazer a fixação das costas.

07

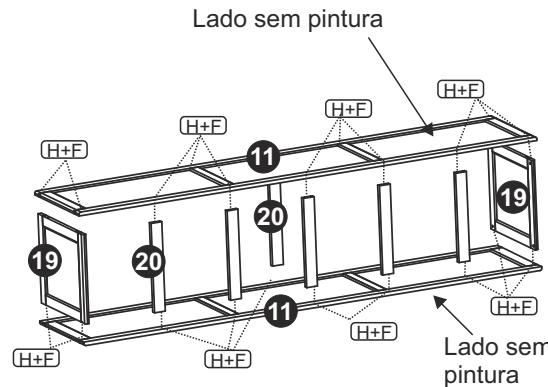


- > Montar uma peça 11 com as peças 19;
- > Fixar as peça 20, usando ferragem indicada
- > Finalizar com a montagem da peça 11

08

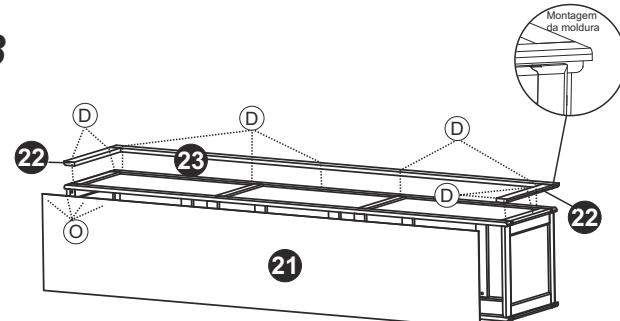


- > Montar a peça 21. Colocar 1 prego cada 10cm
Atenção: Colocar o produto no esquadro antes
de fixar as costas.
- > Montar as peças 22 e finalizar com a
montagem da peça 23

10

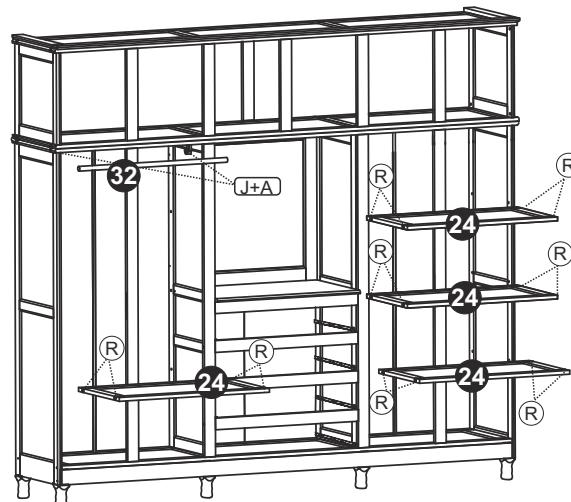


- > Colocar os suportes prateleira (R) e encaixar as prateleiras (peça 24).
- > Montar o suporte cabideiro e após a encaixar a peça 32.

09

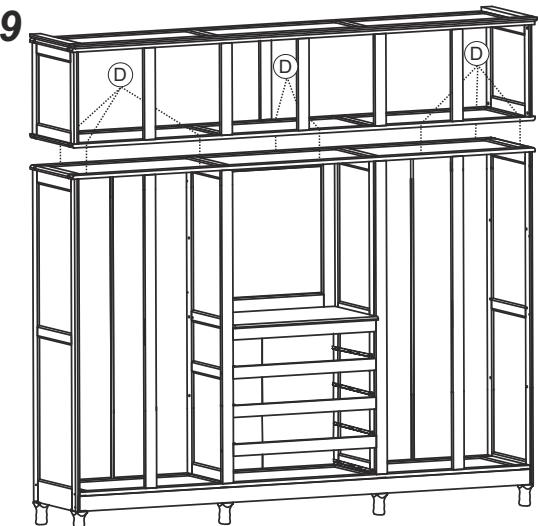


> Encaixar o maleiro na parte inferior do produto e fazer a fixação com a ferragem indicada. (**OBS.:** Obrigatório a fixação com os parafusos)

11

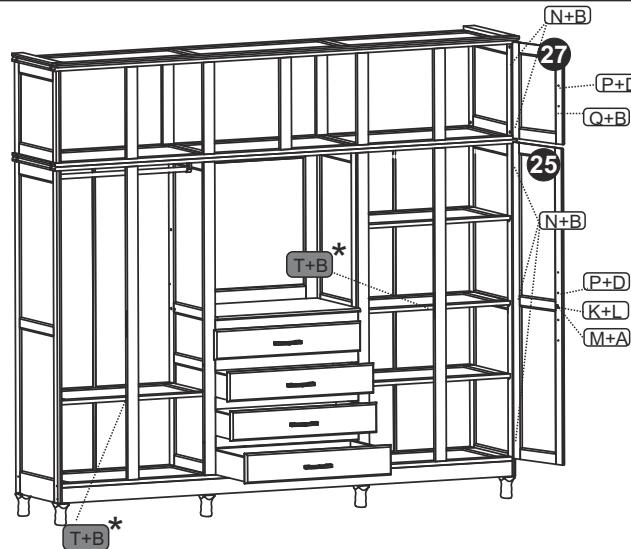

- > Colocar o fecho magnético no centro do batente
- > Colocar as dobradiças nas portas antes de fixar no produto (aba reta da dobradiça na porta); As portas não tem dir/esq/ até a fixação no roupeiro.
- > Colocar os puxadores depois de montada as portas no produto

12

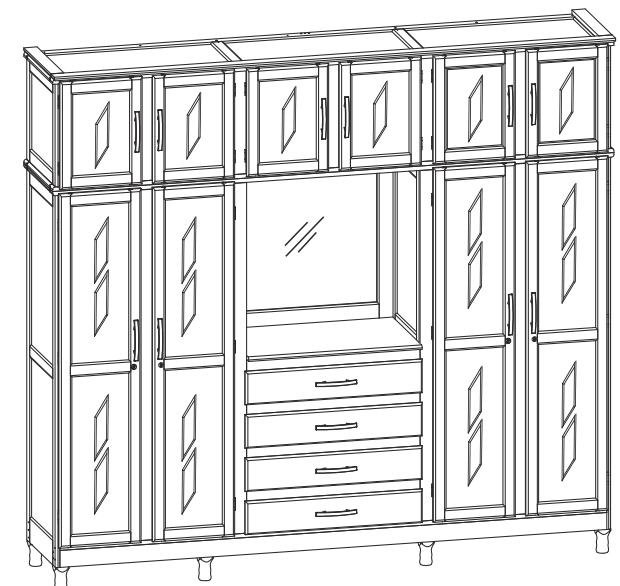

Produto Concluído