


MADRID

roupeiro | ropero | wardrobe

Manual de montagem | Manual de montaje | Assembly instructions


Atenção
Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.
Este producto debe ser ensamblado por un profesional.
This product must be assembled by a professional.

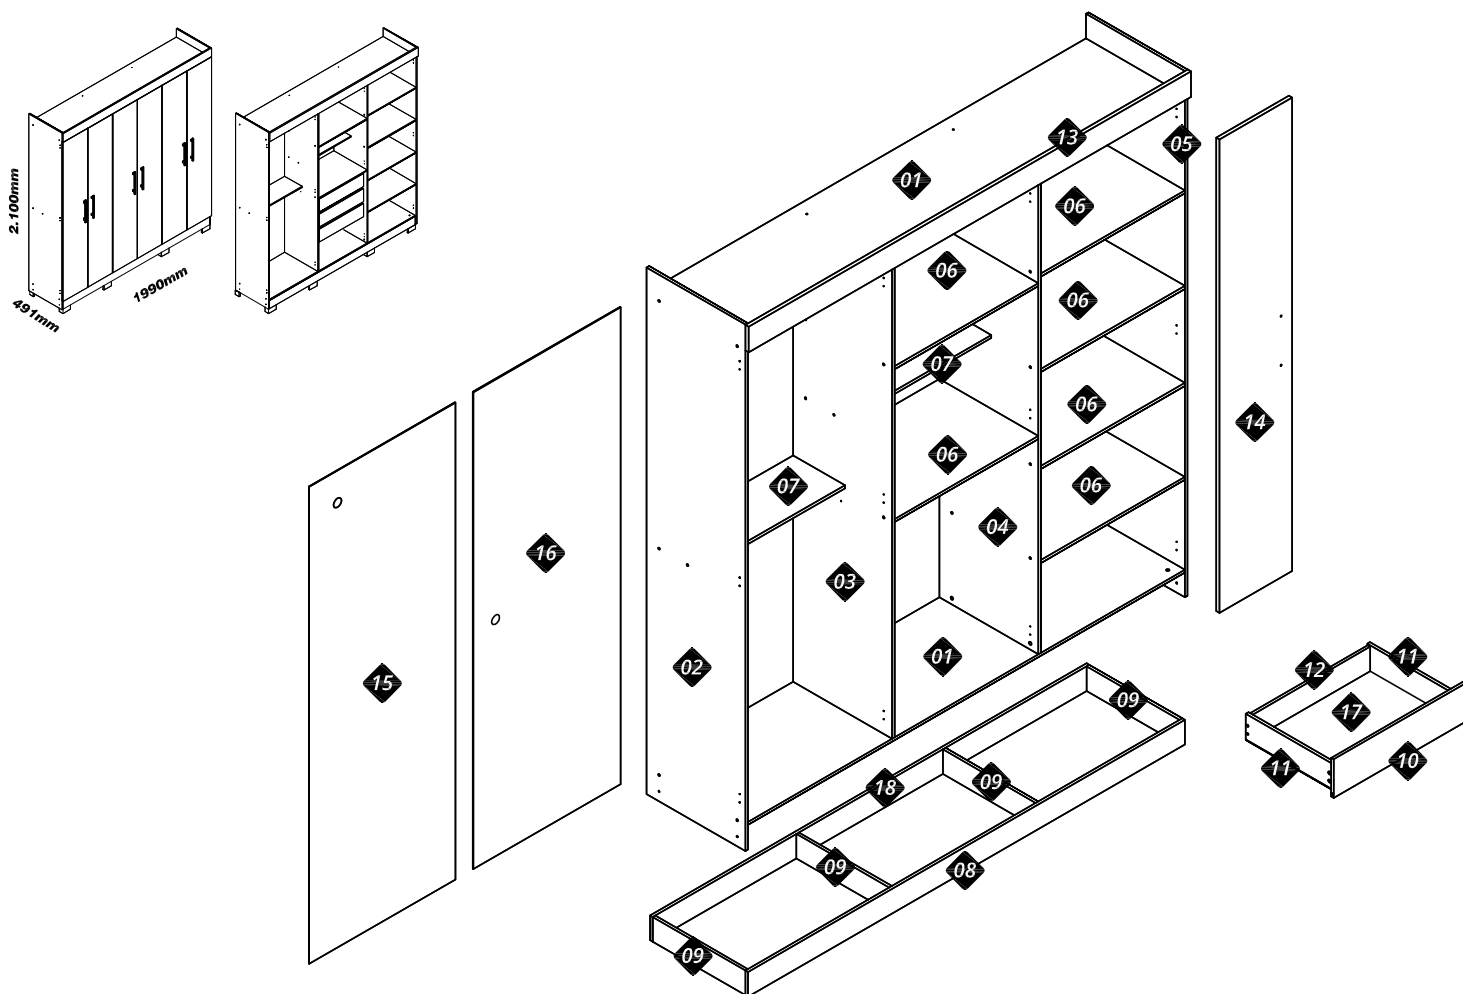


Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	05902	Base e Tampo	Base y Cubierta	Base of Top	1965x445x12	02	02
02	05897	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	2051x445x12	01	02
03	05898	Divisória esquerda	División izquierda	Left division	1835x445x12	01	02
04	05899	Divisória direita	División derecha	Right division	1835x445x12	01	02
05	05896	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	2051x445x12	01	02
06	05900	Prateleiras maiores	Estantes mayores	Largers shelves	647x445x12	06	03
07	05901	Prateleiras menores	Estantes menores	Smaller shelves	647x233x12	02	03
08	05903	Rodapé frontal	Rodapé frontal	Lower front crossbar	1965x96x12	01	02
09	05904	Trava do rodapé	Traba del rodapé	Smaller crossbar	418x96x12	04	03
10	05905	Frente de gaveta	Frente del cajon	Front of drawer	590x150x12	03	03
11	05906	Lateral de gaveta	Lateral del cajon	Front of drawer	400x100x12	06	03
12	05907	Contra fundo de gaveta	Trasero del cajon	Rear panel of the drawer	534x95x12	03	03
13	05908	Moldura superior	Cubierta superior	Upper frame	1990x100x15	01	02
14	05924	Portas	Puertas	Doors	1845x327x15	06	01
15	05925	Fundo menor central furado	Fondo menor central perforado	Perforated smaller center bottom	1858x657x2,8	01	01
16	05926	Fundo maior furado	Fondo mayor perforado	Larger hole bottom	1858x662x2,8	02	01
17	05927	Fundo de gaveta furado	Fondo del cajon perforado	Perforated drawer bottom	558x405x2,8	03	03
18	06548	Rodapé traseiro	Rodapé trasero	Lower rear crossbar	1965x96x12	01	02


Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware

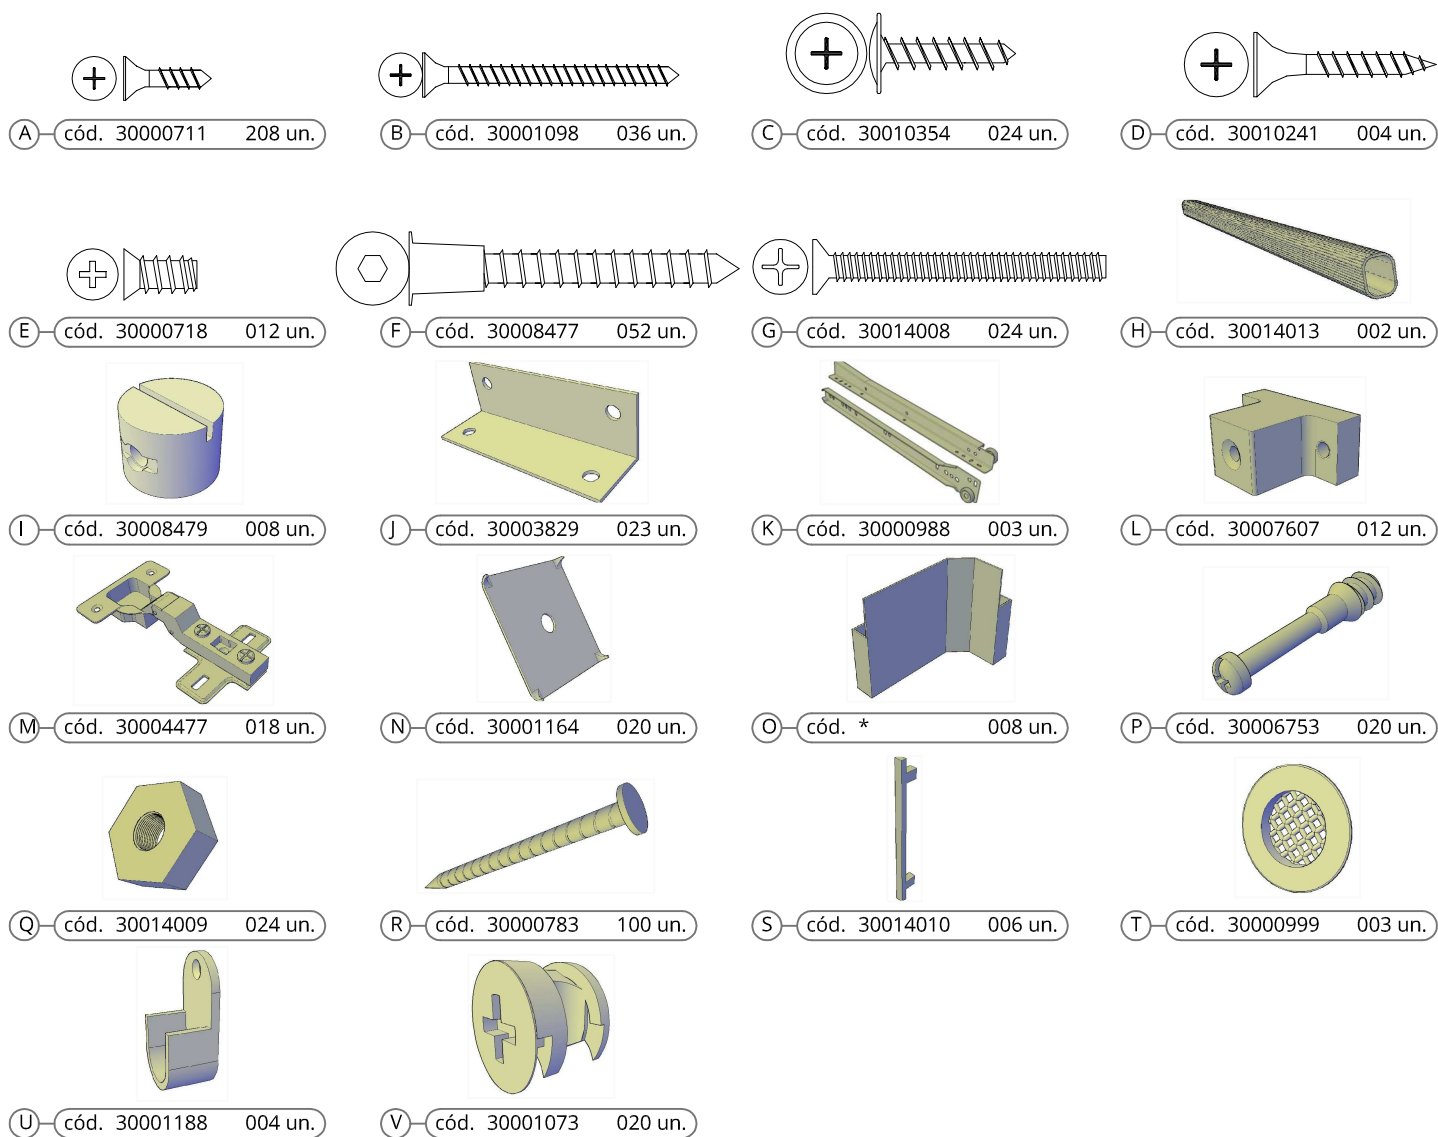


01

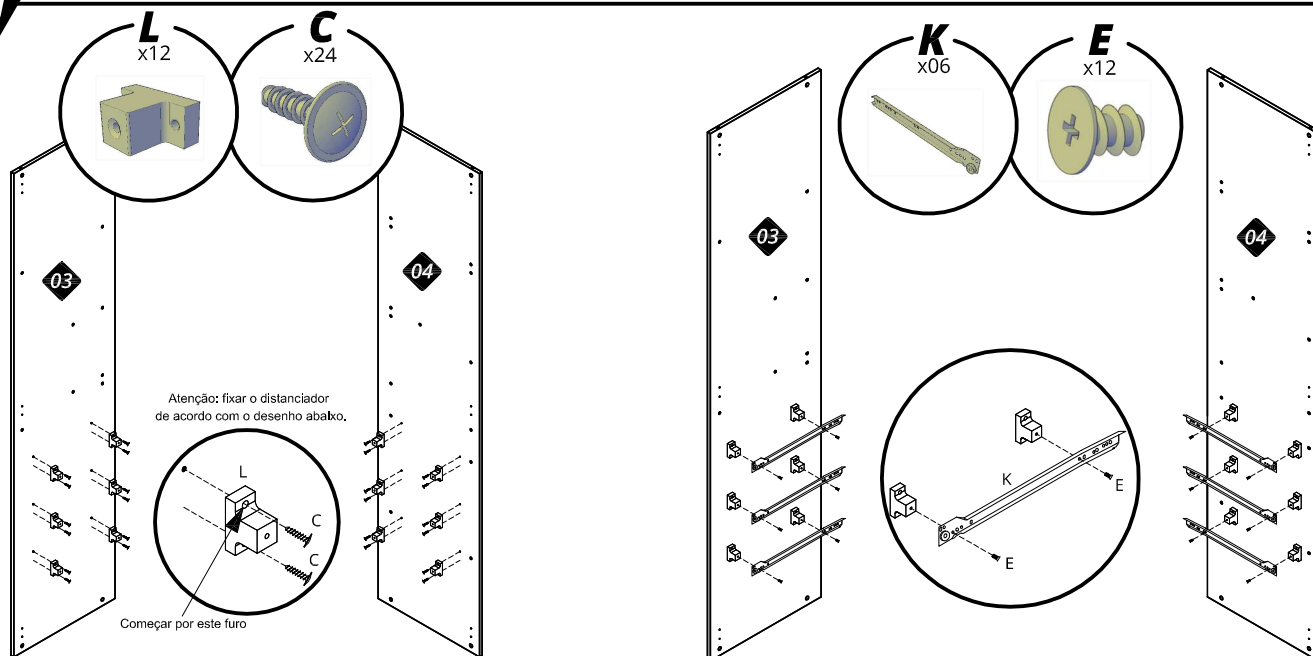


02

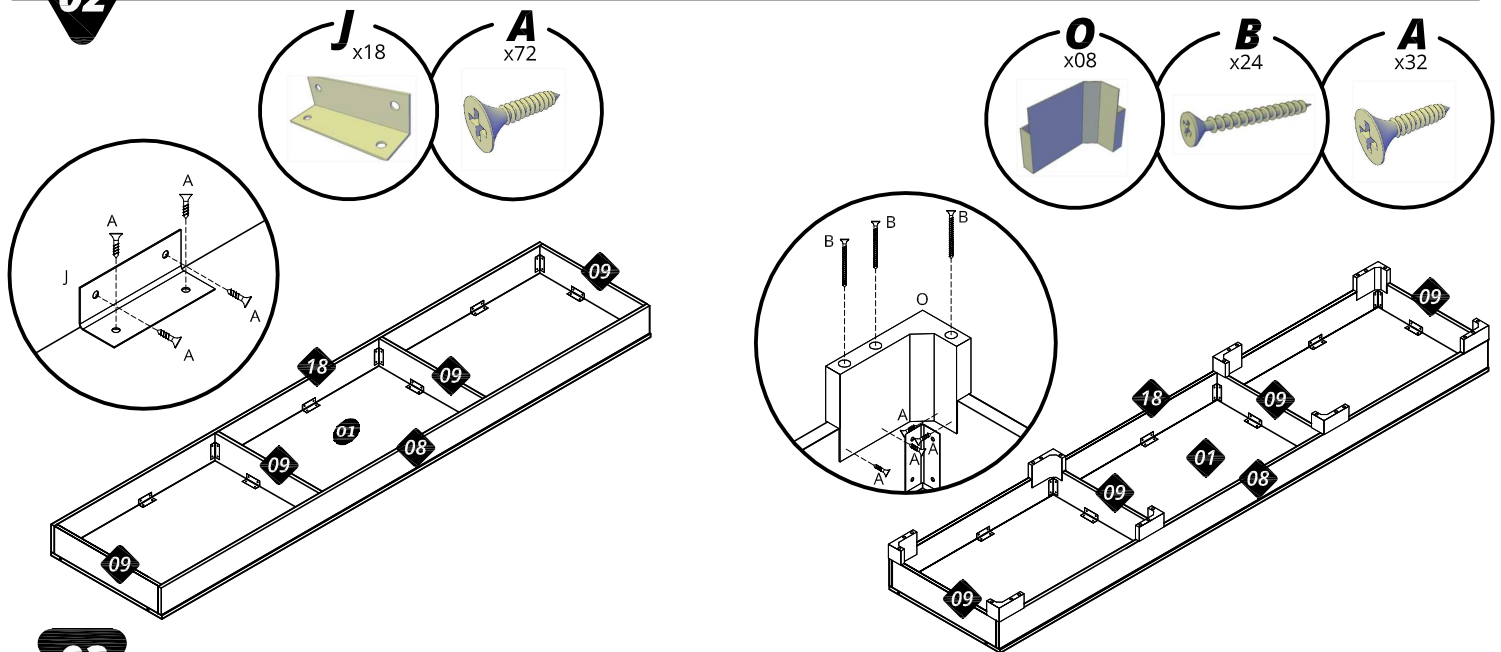



03

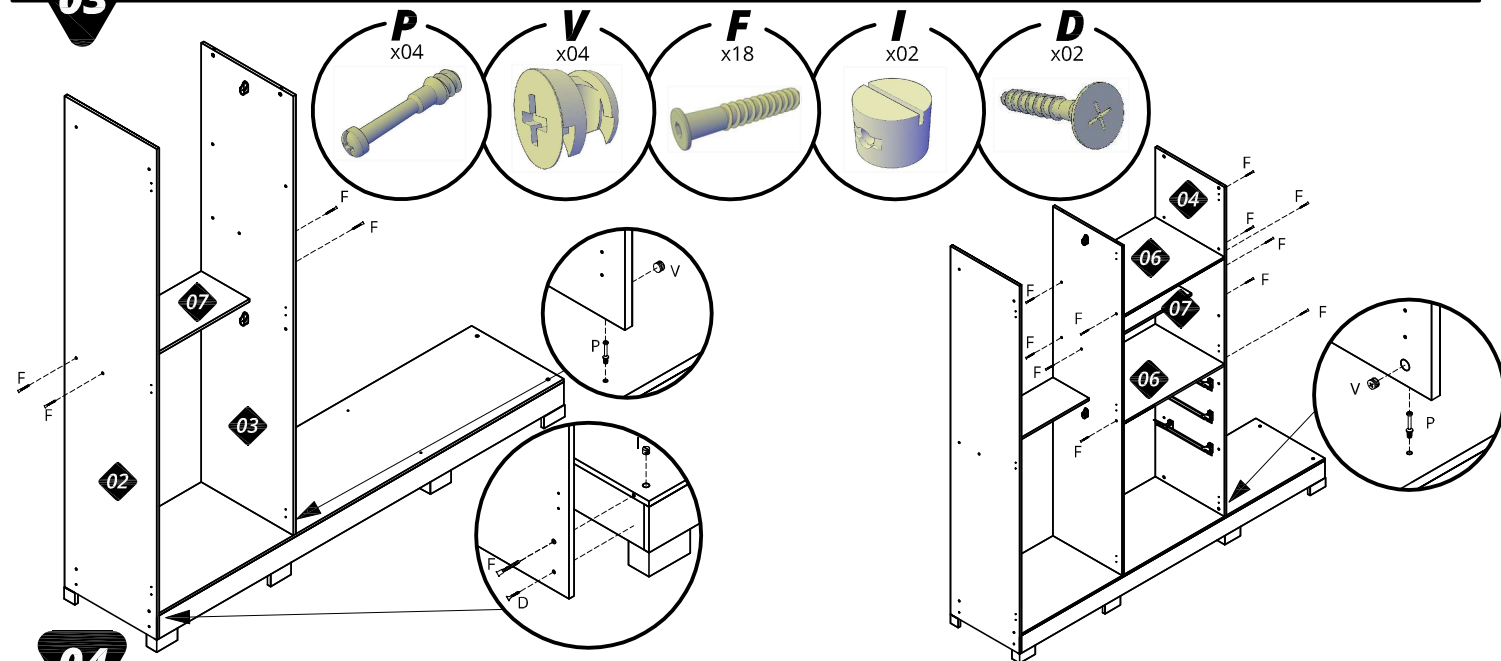



04

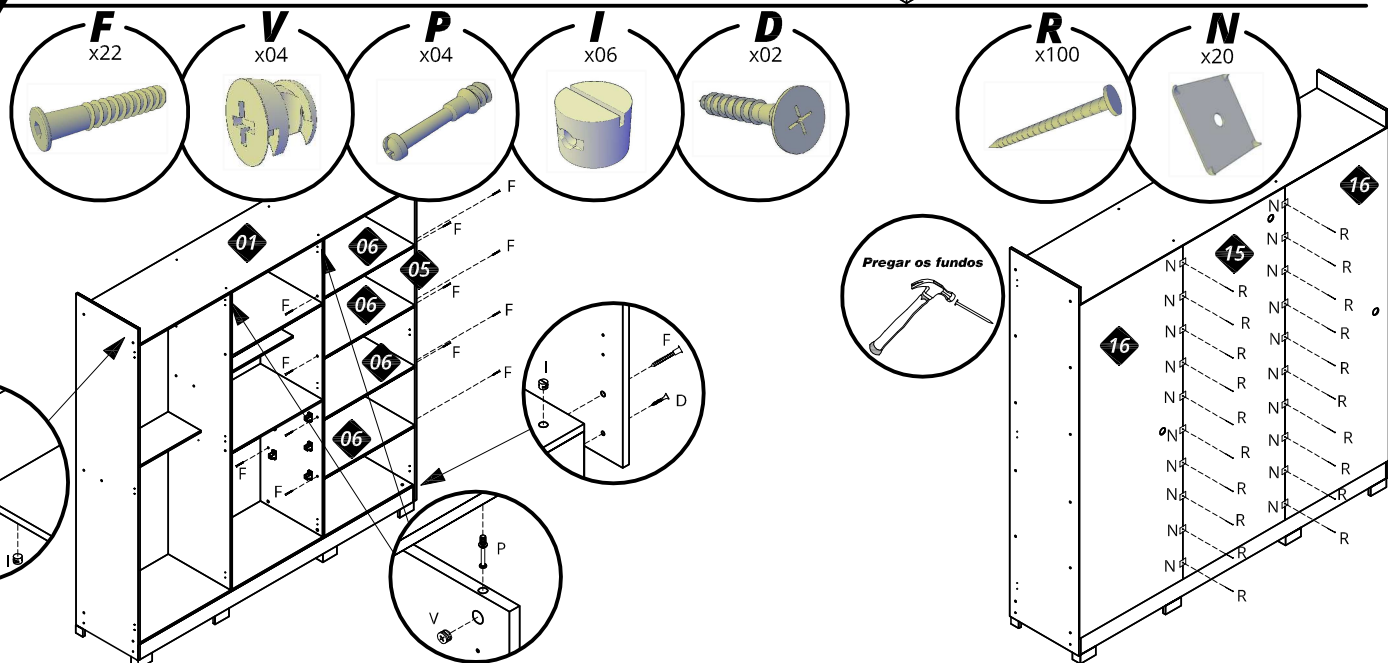



05

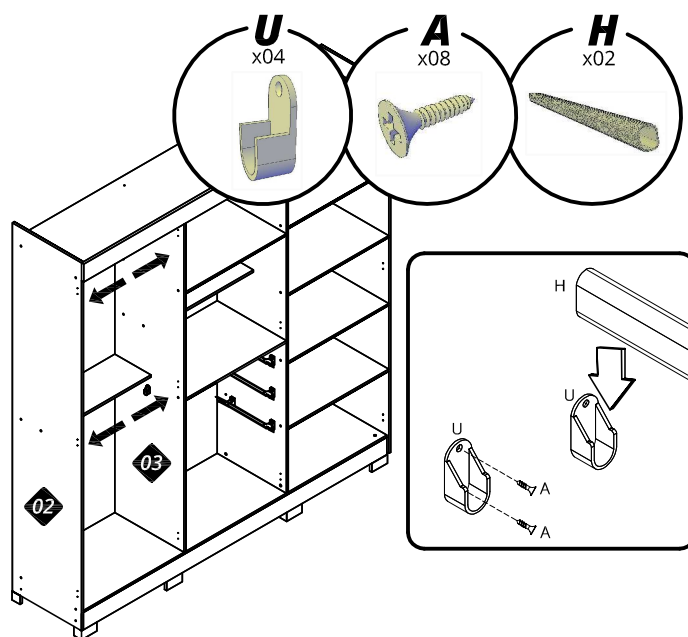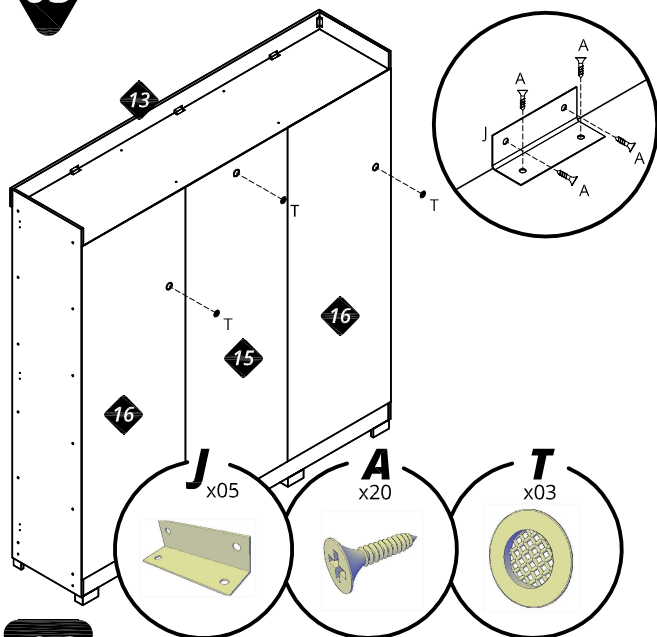

06

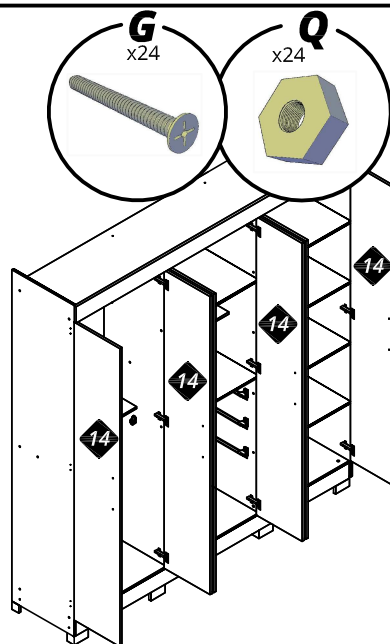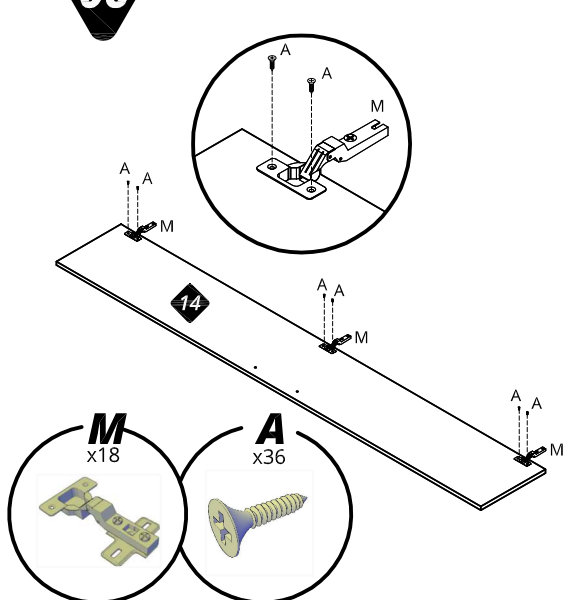

É recomendado utilizar um alicate para segurar a porca (Q) ao apertar o parafuso (G).

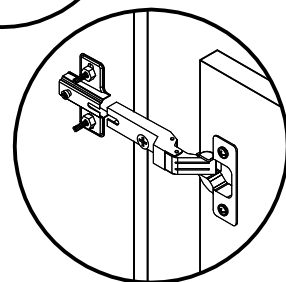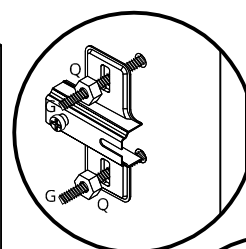

07

