


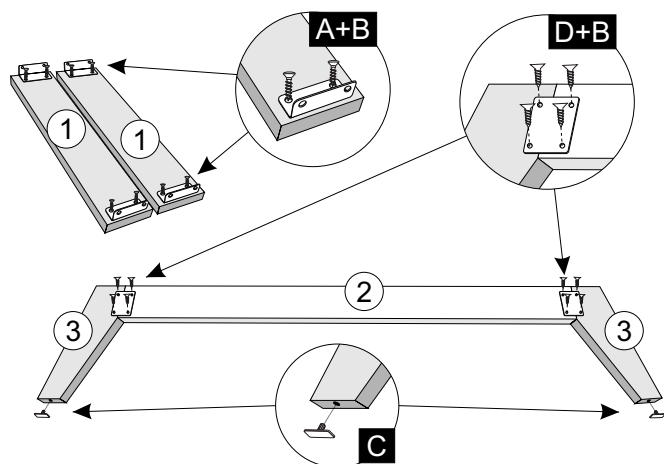


Para mais informações, acesse o canal do youtube pelo QR CODE. ↑


1º - INICIE A MONTAGEM PARAFUSANDO CANTONEIRA 4 FUROS NAS PEÇAS N.º1. EM SEGUIDA, JUNTE AS PEÇAS N.º3 COM A PEÇAS N.º2 COM CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS+PARAF. 3,5X14. FINALIZE O PASSO COLOCANDO SAPATA DESLIZADORA NAS PEÇAS N.º3.




2º - PARAFUSE CANTONEIRA 4 FUROS NAS PEÇAS N.º2 COM PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, FIXE AS PEÇAS N.º1 NAS PEÇAS N.º3 PELAS CANTONEIRAS, UTILIZANDO PARAF. 3,5X14.

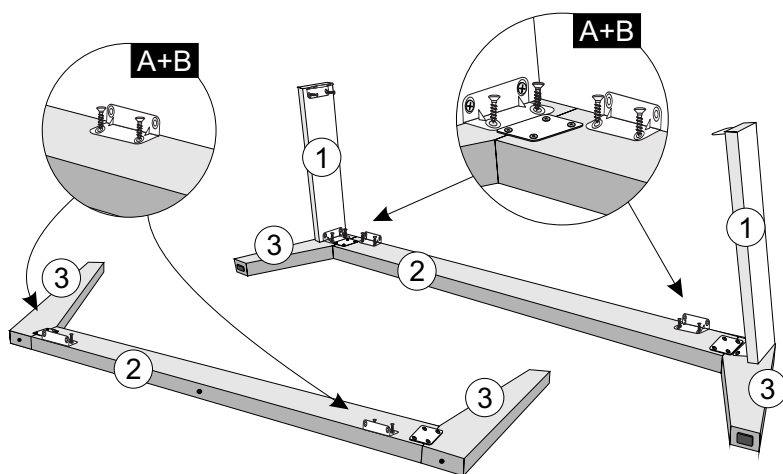


3º - JUNTE AS PEÇAS N.º1 COM AS PEÇAS N.º3 PELAS CANTONEIRAS, UTILIZANDO PARAF. 3,5X14.

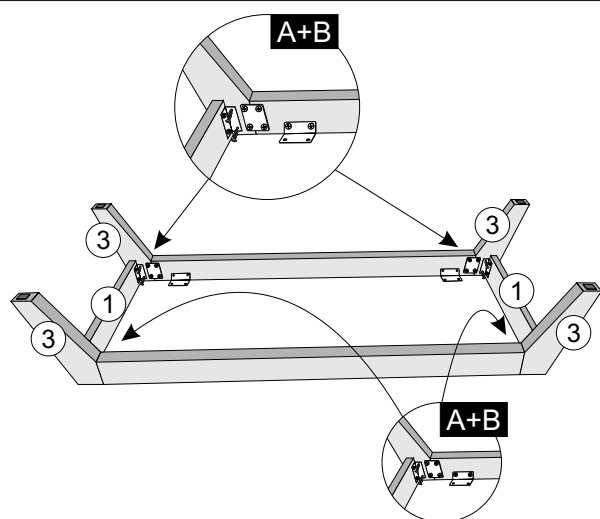


4º - JUNTE AS PEÇAS N.º4 E N.º2 COM CANTONEIRAS 4 FUROS+PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, JUNTE A PEÇA N.º5 COM A PEÇA N.º4, UTILIZANDO PARAF. 3,0X35. FINALIZE O PASSO ATARRAXANDO BUCHA AMERICANA NO FURO DA PEÇA N.º5 E ROSQUEIE SAPATA REGULÁVEL.

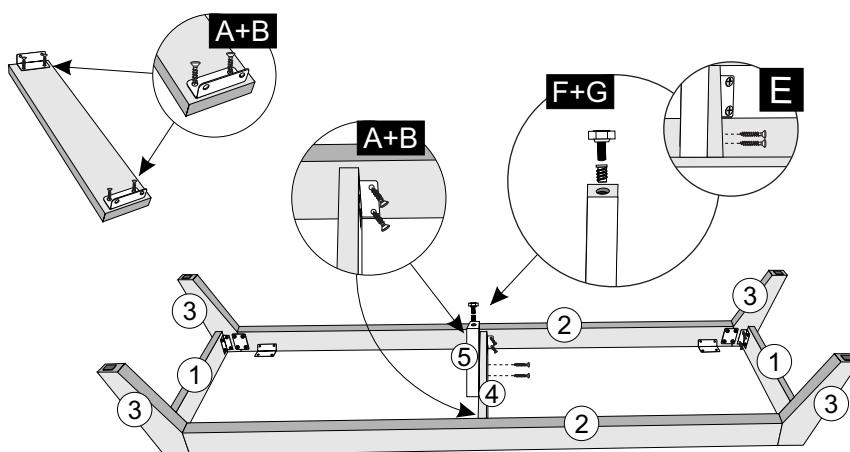


5º - JUNTE AS PEÇAS N.º6 COM AS PEÇAS N.º7, UTILIZANDO PARAF. 7,0X50 CÂB. 10mm.+CHAVE ALÉN 4mm. COLOQUE TAMBOR BIGFIX+CONECTOR DE HASTE DUPLA, NAS PEÇAS N.º6.

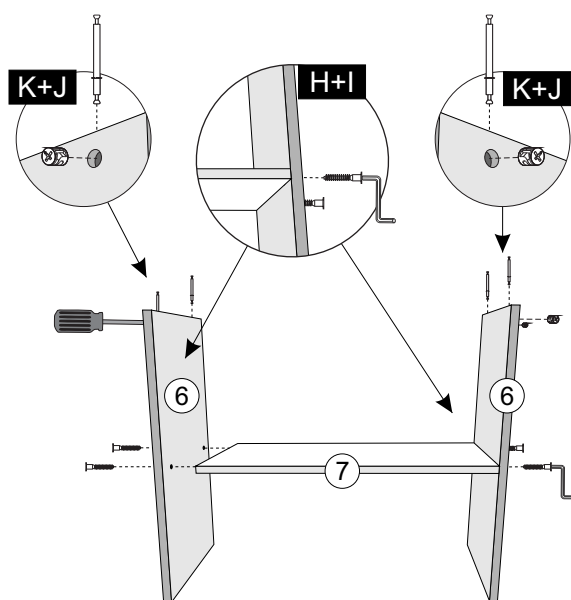


6º - INSIRA CAVILHA 6X30. EM SEGUIDA, COLOQUE TRILHO CARAMELO NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º8 E N.º9 E BATA LEVEMENTE COM UM MARTELO DE BORRACHHA, PARA QUE ENCAIXE.

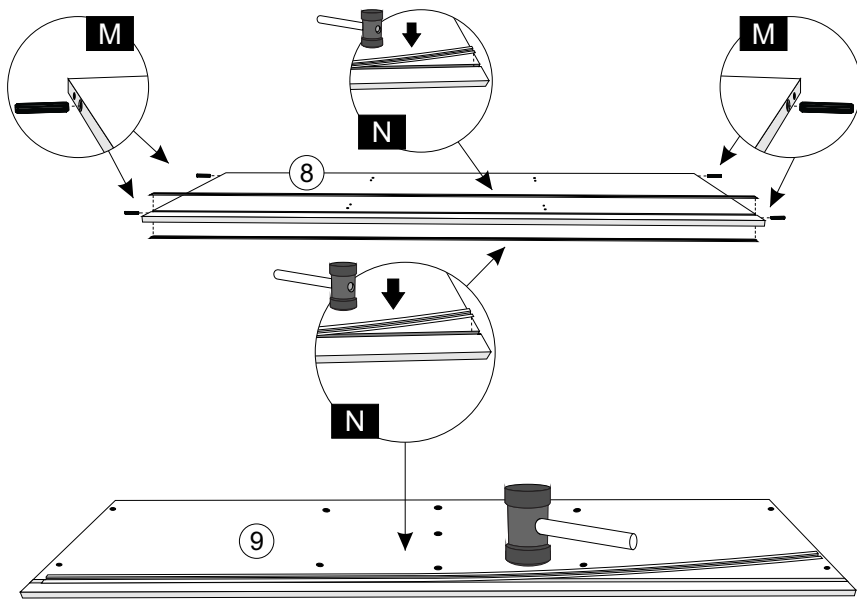


7º - ENCAIXE A PEÇA N.º8 NOS CONECTORES DE HASTE DUPLA, DAS PEÇAS N.º6. EM SEGUIDA, INSIRA CAVILHA 06X60 NOS FUROS.

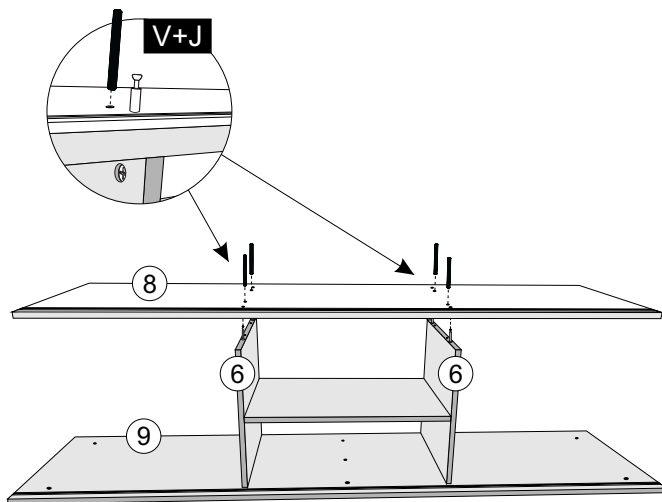


8º - JUNTE AS PEÇAS N.º10 E N.º11 COM AS PEÇAS N.º8 PELOS PARAF. MINIFIX E CAVILHAS, E A PEÇA N.º9 COM PARAF. 7,0X50 CAB.10MM.+CHAVE ALEN 4mm.

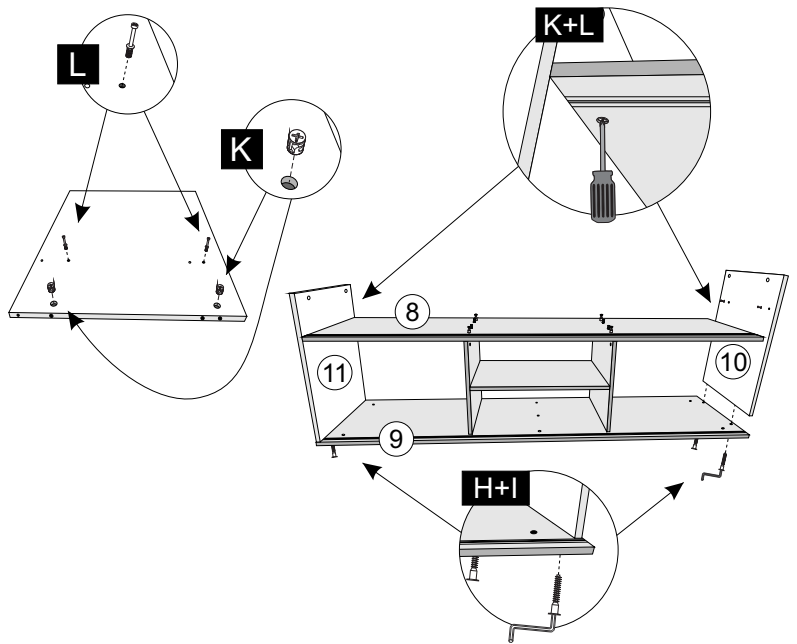


9º - COLOQUE TAMBOR BIGFIX NOS FUROS DAS PEÇAS N.º12 E JUNTE PELOS CONECTORES HASTE DUPLA+CAVILHAS 06X60 DA PEÇA N.º8, E APERTE COM UMA CHAVE.

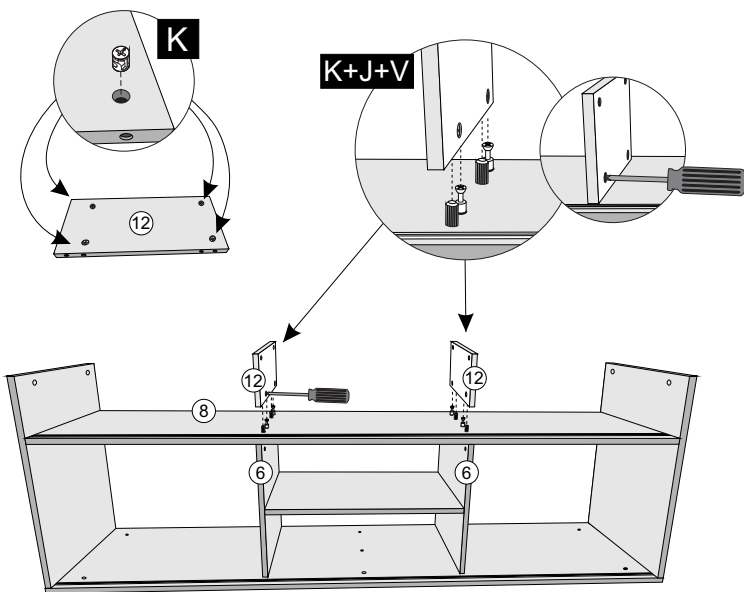


10º - ATARRAXE PARAF. MINIFIX NAS PEÇAS N.º13. EM SEGUIDA, INSIRA CAVILHAS 06X30 NOS FUROS.

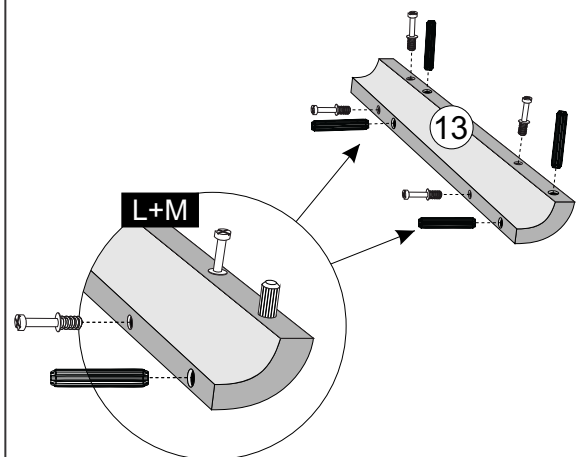


11º - JUNTE AS PEÇAS N.º13 COM A PEÇA N.º14 PELAS CAVILHAS+PARAF. MINIFIX E TAMBOR BIGFIX E FIXE APERTANDO COM UMA CHAVE. EM SEGUIDA, FIXE TRILHO NA PEÇA N.º14.

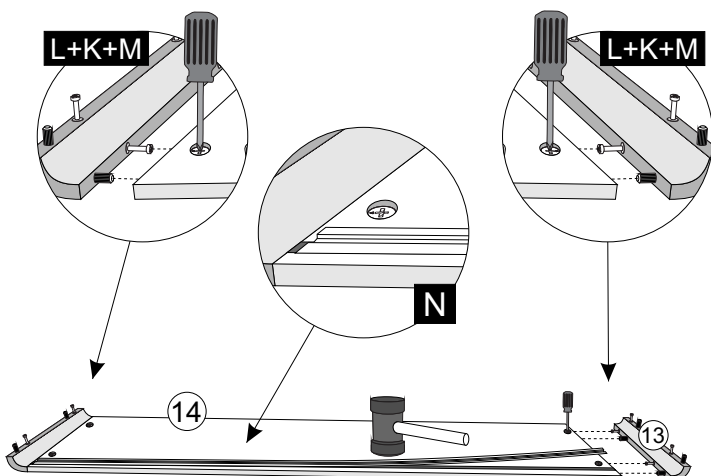


12º - UNA O CONJUNTO PELOS PARAF. MINIFIX+CAVILHAS 06X30 DAS PEÇAS N.º13 COM O TAMBOR BIGFIX DAS PEÇAS N.º10 E N.º11 E FIXE COM UMA CHAVE

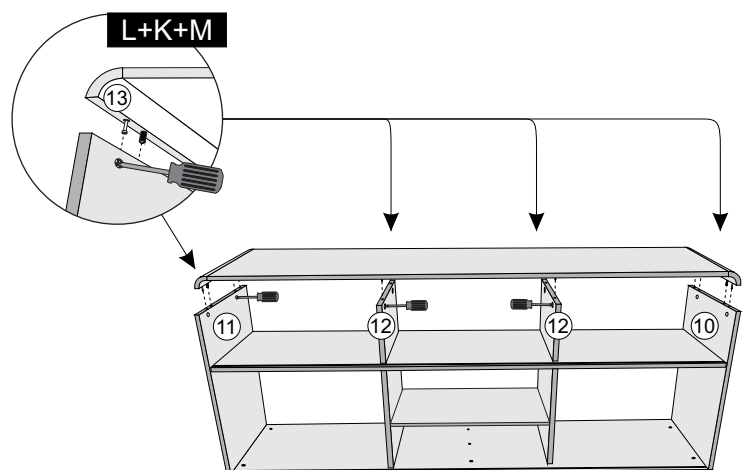


13º - UNA E FIXE AS PEÇAS N.º2, N.º3 E N.º5 COM A PEÇA N.º9 UTILIZANDO PARAF. 7,0X50 CAB. 10mm.+CHAVE ALEN. EM SEGUIDA, FIXE AS PEÇAS N.º2 NA PEÇA N.º9 PELAS CANTONEIRAS 4 FUROS UTILIZANDO PARAF. 3,5X14.

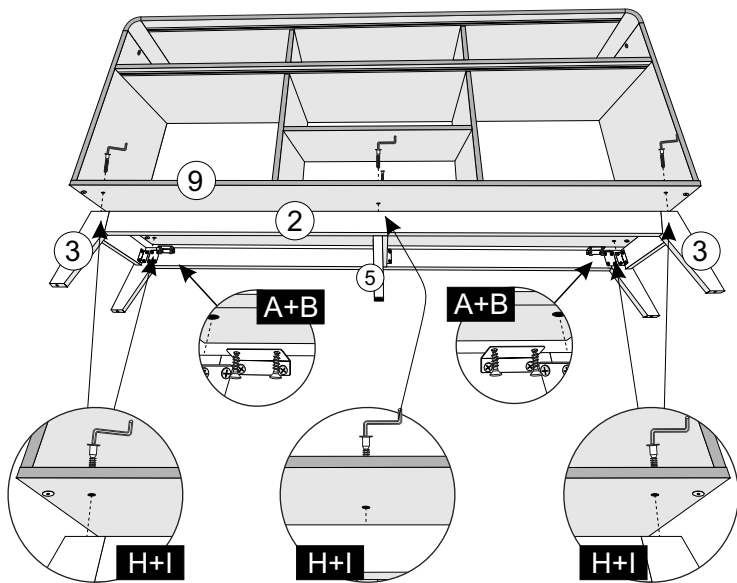


14º - COLOQUE CAVILHAS 06X30 E PARAFUSE PARAF. MINIFIX. EM SEGUIDA, COLOQUE TAMBOR BIGFIX NAS PEÇAS N.º16 E N.º17. JUNTE E APORTE COM UMA CHAVE. REPETE O PROCESSO NA OUTRA GAVETA.

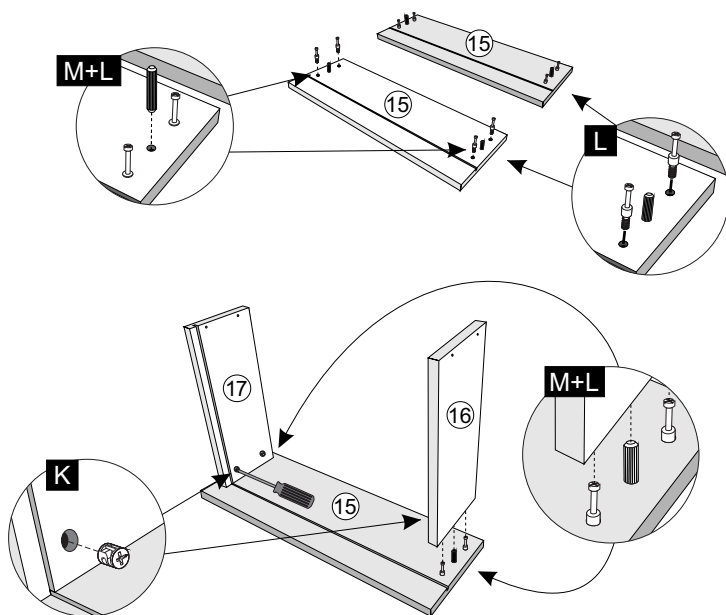


15º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º16 E N.º17 E DESLIZE A PEÇA N.º18, ATÉ ENCOSTAR NA PEÇA N.º15. EM SEGUIDA, ENCAIXE A PEÇA N.º19 ENTRE AS PEÇAS N.º16 E N.º17 E FIXE, UTILIZANDO PARAF. 3,0X35. REPETE O PROCESSO NA OUTRA GAVETA.

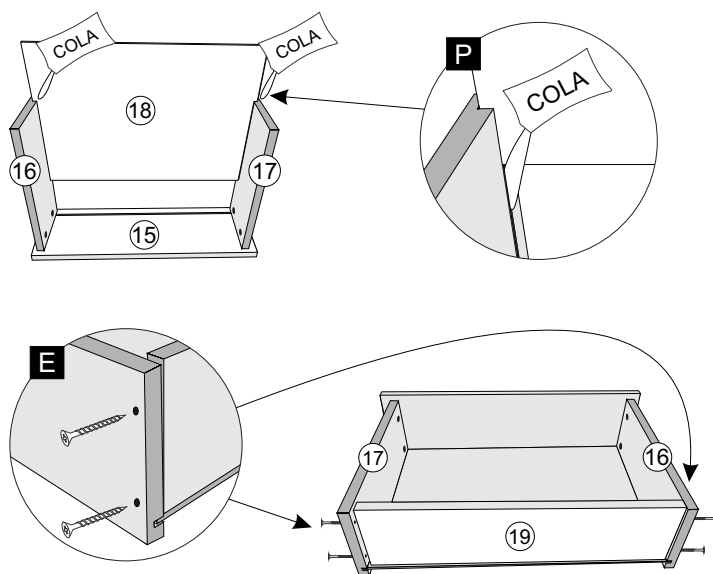


16º - POSICIONE PREGOS 8X8mm. NA EXTREMIDADE DA PEÇA N.º18 E FIXE NA PEÇA N.º19, UTILIZANDO UM MARTELO. REPETE O PROCESSO NA OUTRA GAVETA.

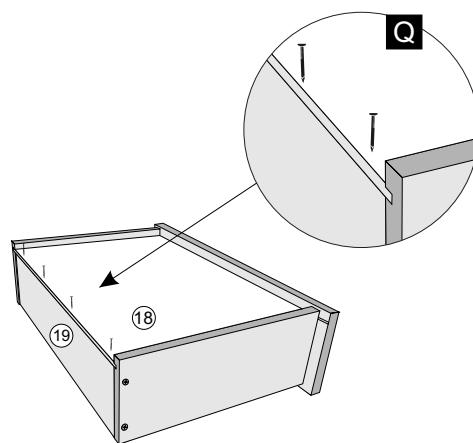


17º - RETIRE DA CORREDIÇA A PARTE QUE VAI NA GAVETA E FIXE COM PARAF. 3,5X14 FACEANDO COM A EXTREMIDADE DAS PEÇAS N.º16 E N.º17. REPETE O PROCESSO NA OUTRA GAVETA

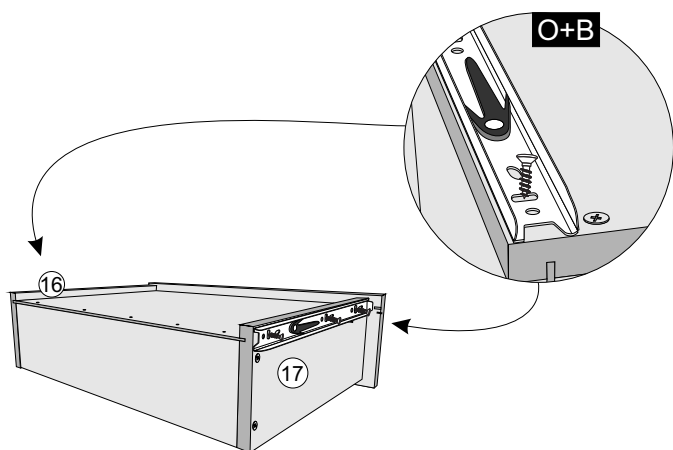


18º - POSICIONE A PARTE MAIOR DA CORREDIÇA COM A PARTE RETRÁTIL DESLOCANDO PARA FORA, E FIXE COM PARAF. 3,5X14 NAS PEÇAS N.º10, N.º11 E N.º12. FINALIZE O PASSO COLANDO TAMPA FURO 19mm. NAS PEÇAS N.º9, N.º10, N.º11 E N.º12.

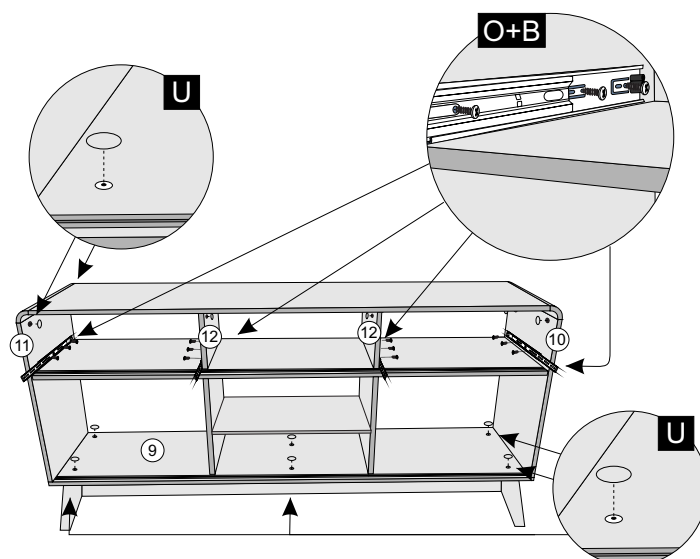

19º - POSICIONE A PARTE DA CORREDIÇA FIXADA NAS PEÇAS N.º16 E N.º17 ENCAIXADA NA PARTE QUE ESTÁ NAS PEÇAS N.º10, N.º11 E N.º12 E EMPURRE A GAVETA PARA DENTRO DO CONJUNTO.

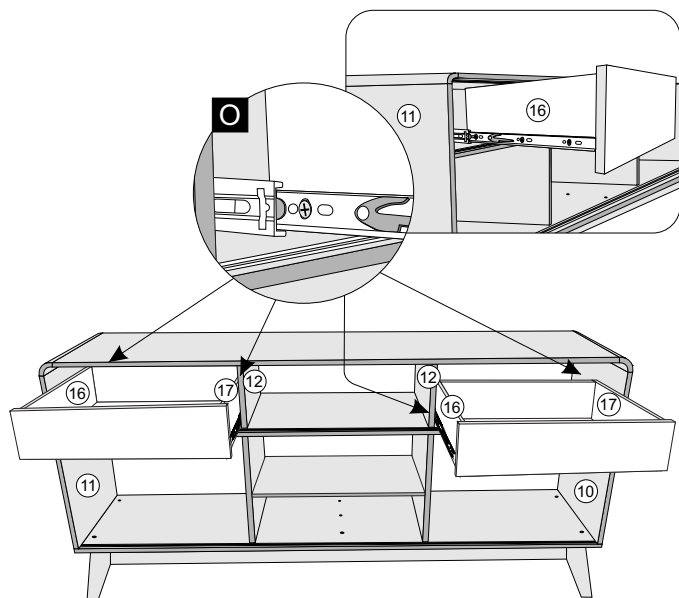


20º - POSICIONE ROLDANA INFERIOR FACEANDO PARTE INFERIOR COM 4 CM DE DISTÂNCIA DA BORDA LATERAL DAS PEÇAS N.º20, N.º21 E N.º22, E FIXE COM PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, POSICIONE GUIA SUPERIOR COM A REGULAGEM FECHADA, FACEANDO COM A PARTE SUPERIOR E A 4 CM. DA BORDA LATERAL E FIXE COM PARAF. 3,5X14. FINALIZE COLOCANDO FELTRO CINZA ADESIVO NAS ROLDANAS.

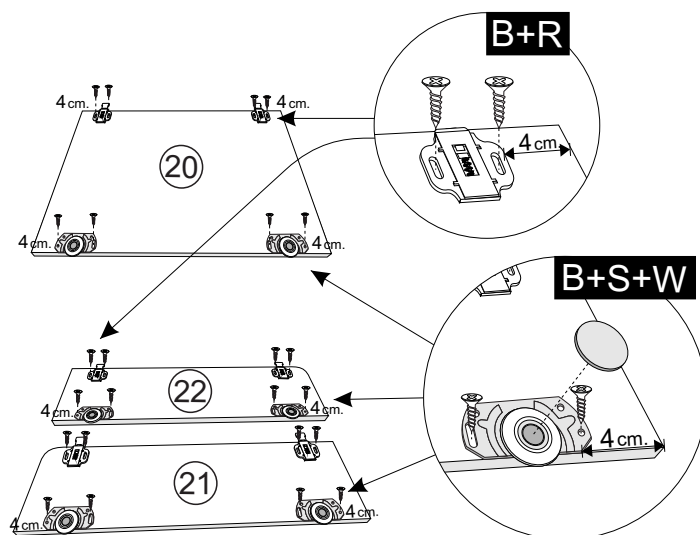


21º - ENCAIXE A ROLDANA INFERIOR NO TRILHO DA PEÇA N.º9 E A GUIA SUPERIOR NO TRILHO DA PEÇA N.º8 COM A PONTA CONTRAÍDA, APÓS ENCAIXAR, APERTE O MEIO DA GUIA PARA SOLTAR E PRENDER AO TRILHO.

aperte aqui para soltar

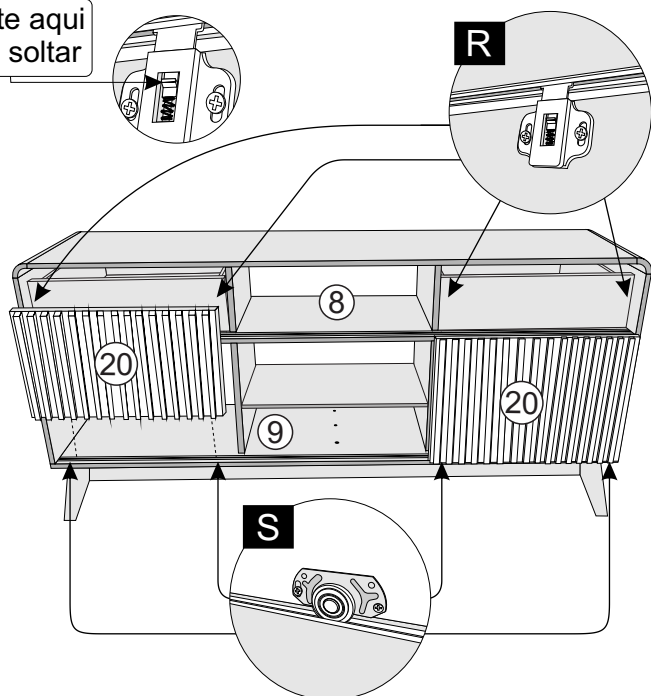



22º - ENCAIXE A ROLDANA INFERIOR NO TRILHO DA PEÇA N.º8 E A GUIA SUPERIOR NO TRILHO DA PEÇA N.º14 COM A PONTA CONTRAÍDA, APÓS ENCAIXAR, APERTE O MEIO DA GUIA PARA SOLTAR E PRENDER AO TRILHO.

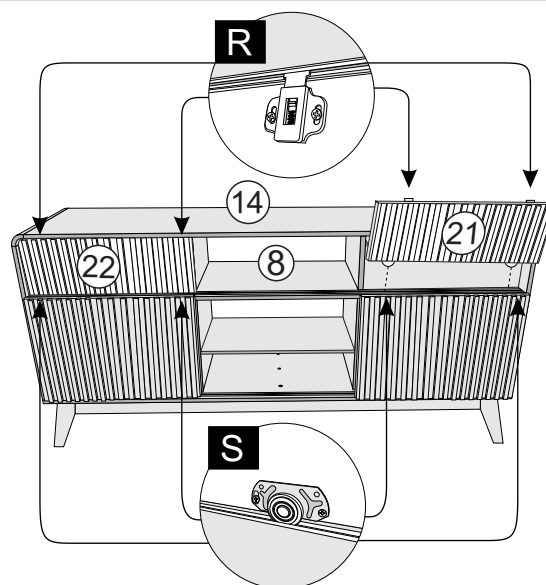

24º - FINALIZE A MONTAGEM COLANDO 2 BATENTES DE CADA LADO DA PEÇA N.º22 E EM APENAS UMA PEÇA N.º20. EM SEGUIDA, COLE APENAS NA PARTE VIRADA PARA FORA DA OUTRA PEÇA N.º20 E N.º21.

A movimentação do móvel deve ser realizada por duas pessoas, a fim de evitar o risco de danos estruturais aos pés durante a movimentação.

23º - ALINHE E POSICIONE AS PEÇAS N.º23, N.º24 E N.º25 FAZENDO LADO DIREITO, CENTRO E ESQUERDO, E FIXE COM PREGOS NAS PEÇAS N.º8, N.º9, N.º10, N.º11 E N.º12. A UNIÃO DAS PEÇAS N.º23, N.º24 E N.º25 COM A PEÇA N.º?, UTILIZE FIXADOR +PREGOS.

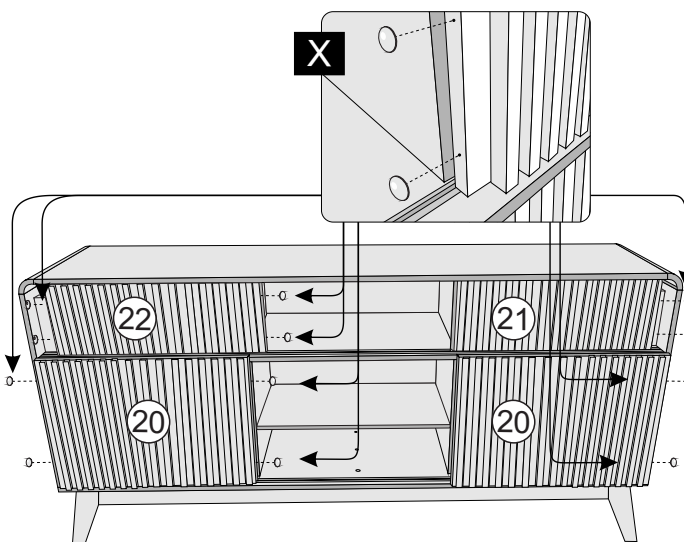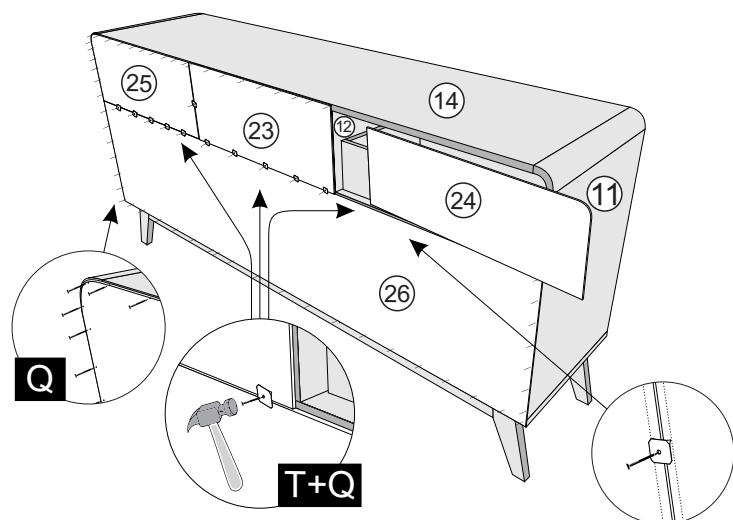

COMPOSIÇÃO DE PEÇAS BUFFET RIVIERA							
ID	CÔD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ID	CÔD.	DESCRIÇÃO	QTD.
1	18029	Saia Menor Buffet Riviera	02	14	18143	Tampo Buffet Riviera	01
2	18151	Saia Maior Buffet Riviera	02	15	18146	Frente Gaveta Buffet Riviera	02
3	18165	Pé Buffet Riviera	04	16	18157	Lateral Esquerda Gaveta Buffet Riviera	02
4	18455	Saia Menor Central Buffet Riviera	01	17	18147	Lateral Direita Gaveta Buffet Riviera	02
5	18456	Pé Central Buffet Riviera	01	18	18149	Forro Gaveta Buffet Riviera	02
6	18141	Divisória Central Buffet Riviera	02	19	18148	Traseira Gaveta Buffet Riviera	02
7	18140	Prateleira Buffet Riviera	01	20	18145	Porta Correr Ripada Buffet Riviera	02
8	18139	Divisória Buffet Riviera	01	21	18467	Porta Ripada Direita Gaveta Buffet Riviera	01
9	18142	Base Buffet Riviera	01	22	18468	Porta Ripada Esquerda Gaveta Buffet Riviera	01
10	18368	Lateral Direita Buffet Riviera	01	23	18152	Costa Central Superior Buffet Riviera	01
11	18137	Lateral Esquerda Buffet Riviera	01	24	18152	Costa Traseira Arredondado Esq. Buffet Riviera	01
12	18154	Divisória Gaveta Buffet Riviera	02	25	18152	Costa Traseira Arredondado Dir. Buffet Riviera	01
13	18144	Detalhe Brasmacol Buffet Riviera	02	26	18522	Costa Traseira Maior Inferior Buffet Riviera	01

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS BUFFET RIVIERA																			
C6D.	ID.	DESCRIÇÃO		QTD.	C6D.	ID.	DESCRIÇÃO		QTD.	C6D.	ID.	DESCRIÇÃO		QTD.					
2580	A		Cantoneira 04 Furos	10	3081	G		Bucha Americana	01	00000	M		Cavilha 06x30	16	0000	S		Roldana Inferior 33mm.	08
2571	B		Parafuso 3,5x14	120	3693	H		Parafuso 7,0x40 Cab.10	19	15155	N		Trilho 1620mm. Caramelo	04	0000	T		Fixador p/ Fundo	08
3071	C		Sapata Deslizadora	04	2560	I		Chave Allen Zeta 4mm.	01	0000	O		Trilho Light 35x300 mm.	02	0000	U		Tampa Furo Adesivo 19mm	17
3616	D		Chapa Junção 04 Furos	04	0000	J		Conector de Haste Dupla	04	2559	P		Sachê de Cola	01	0000	V		Cavilha 06x60	04
00000	E		Parafuso 3,0x35	10	2580	K		Tambor Bigfix	32	15152	Q		Prego 8x8 Importado	55	0000	W		Feltro Cinza Adesivo	04
6584	F		Sapata Regulável	01	2579	L		Parafuso Minifix	24	15154	R		Guia Superior P/ Porta	08	0000	X		Batente Silicone	12



LMÓVELS

E-mail: assistencia@ljmoveis.com.br

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos tem garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART. 26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias-primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

a)- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;

b) - Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;

c) - Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;

d) - Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;

e) danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;

f) danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.

Portanto, para efetivar validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixarei que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado, Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- 1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água, NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;

2) Não fricção objetos cortantes nem de pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;