

MANUAL DE MONTAGEM




RT 3100

Para pedidos de assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS

PEÇA / Piezas	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO	①	64136	800 X 380 X 15	01
TAMPO CENTRAL / BASE	②	66439	800 X 380 X 15	02
LATERAL DIREITA	③	66230	1219 X 380 X 15	01
LATERAL ESQUERDA	④	66231	1219 X 380 X 15	01
LATERAL MENOR	⑤	66233	299 X 380 X 15	02
PRATELEIRA	⑥	64140	769 X 330 X 15	03
DIVISÃO MENOR	⑦	66235	142 X 379 X 15	08
PRATELEIRA GARRAFEIRO	⑧	66234	769 X 380 X 15	01
COSTA	⑨	64146	795 X 307 X 3	04
COSTA	⑩	64147	795 X 320 X 3	01
PORTA DE VIDRO	⑪	64149	1209 X 378 X 4	02

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3100

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	(A)		5 x 50	—	12
CHAVE Z ALLEN	(B)		—	—	01
CAVILHA	(C)		8 X 30	—	28
CAVILHA	(D)		8 X 55	—	08
PREGO	(E)		10 X 10	—	70
GARRA METALICA	(F)		—	—	20
ARRUELA DE BORRACHA	(G)		—	—	02
PARAFUSO	(H)		3,5 X 14	—	12
PARAFUSO CHATA	(I)		4 X 20	—	20
BUCHA	(J)		8 MM	—	01
PARAFUSO FLANGEADO	(K)		4,5 X 45	—	01
PARAFUSO PAINELA	(L)		3,5 X 30	—	02
PARAFUSO PAINELA	(M)		3,5 X 20	—	02
BATENTE PLASTICO	(N)		—	—	02
SUPORE DE FIXAÇÃO	(O)		—	—	01
	(P)				
PUXADOR COUNTRY	(Q)		—	64451	02
PÉ PLASTICO RETRO	(R)		165 MM	63151	05
ASTE DE MINIFIX	(S)		—	—	06
TAMBOR DE MINIFIX	(T)		—	—	06
DOBRADIÇA PTA VIDRO	(U)		—	—	04
CALÇO DE DOBRADIÇA	(V)		—	—	04
PARAFUSO DA DOBRADIÇA	(X)		—	—	08

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:




NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM

PREPARAR AS PEÇAS

OBS: USAR COLA NAS CAVILHAS

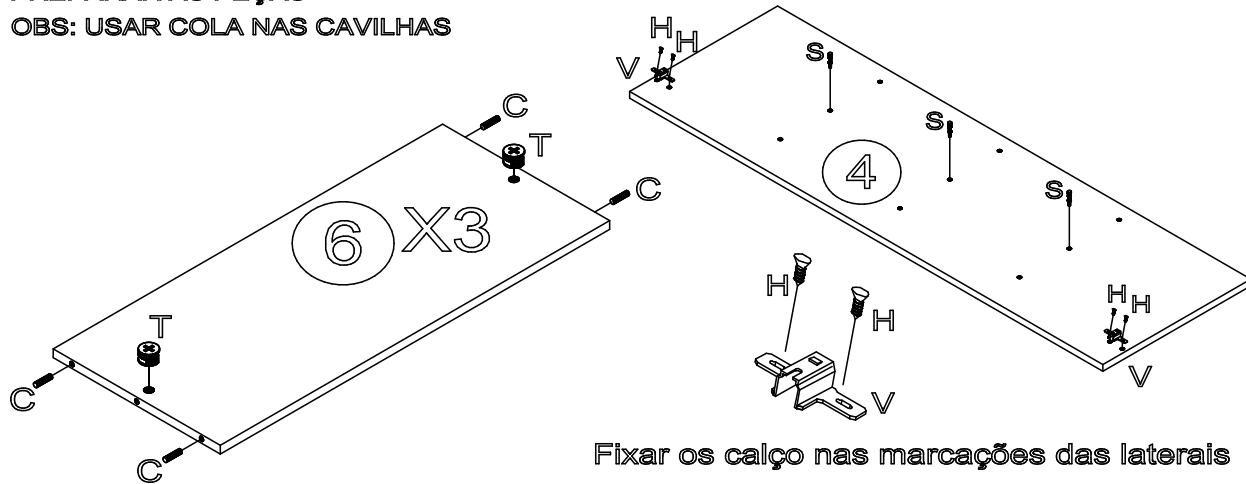

Fixar os calço nas marcações das laterais (3) (4)

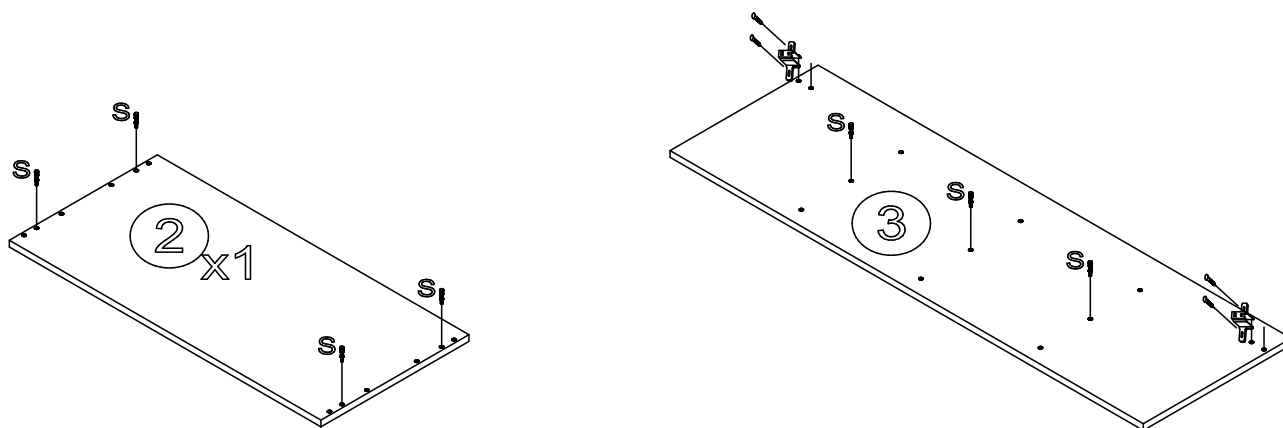

Usar cola nas cavilhas



Apertar os parafusos com cuidado



Parafusar os pés (R) na base (1)

Parafusar os pés utilizar parafuso (I) 4 X 20

Deixar 7 cm do canto até o começo da base do pé

Deixar 1 cm da borda nos pés da frente e de trás

Centralizar o pé central

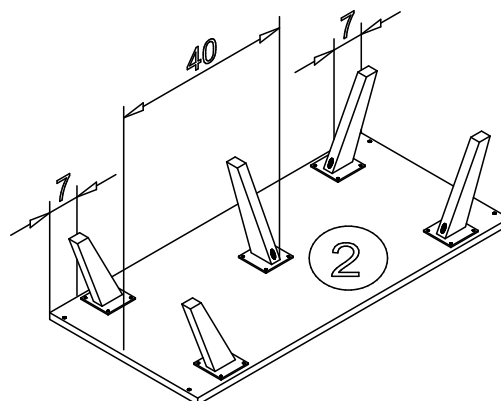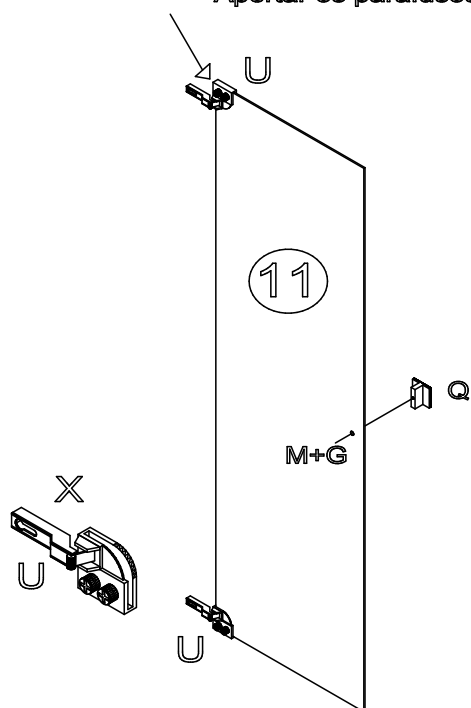


1º ETAPA: MONTAR PARTE SUPERIOR

FIXAR AS PEÇAS Nº 6 NAS PEÇAS 3 E 4 COM AUXILIO DA CHAVE DE PHILLIPS APERTAR O TAMBOR (T) SENTIDO HORARIO


FIXAR A PEÇA Nº 1 NAS PEÇAS 3 E 4 COM PARAFUSO (A) COM AUXILIO DA CHAVE Z

FIXAR A PEÇA Nº 2 NAS PEÇAS 3 E 4 COM PARAFUSO (A) COM AUXILIO DA CHAVE Z

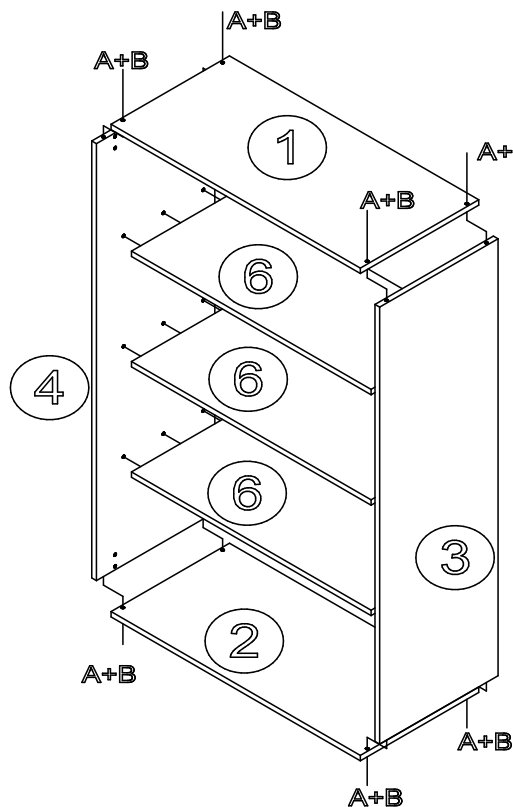

2º ETAPA: PREPARAR AS PEÇAS

COLOCAR AS CAVILHAS NAS PEÇAS (7), USAR COLA

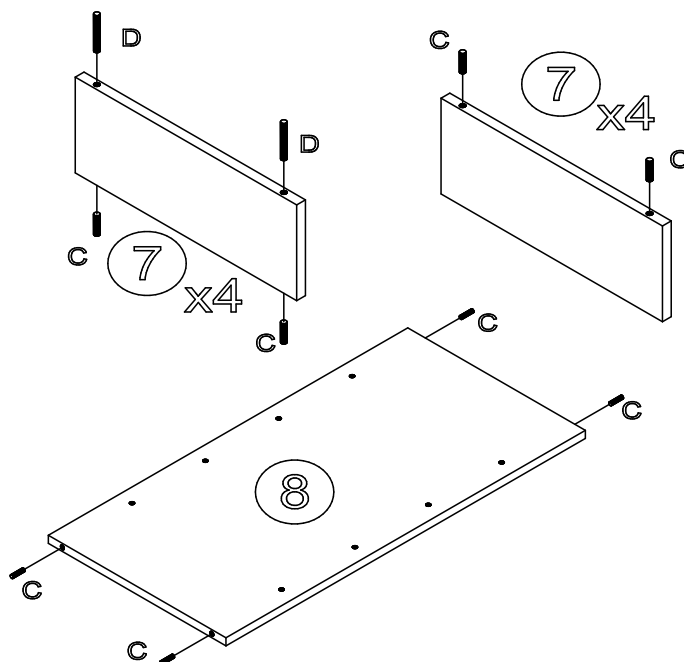

3º ETAPA: Montagem da parte inferior




Unir as peças 7 na base 2, usar cola.

Encaixar a prateleira (8)


Encaixar a prateleira 8 nas laterais 5

Encaixar as peças 7 na prateleira (8)

Usar cola nas cavilhas

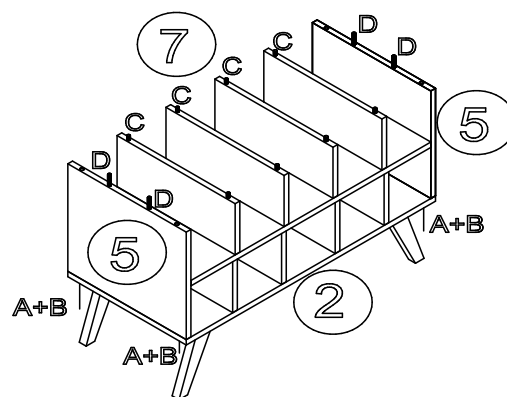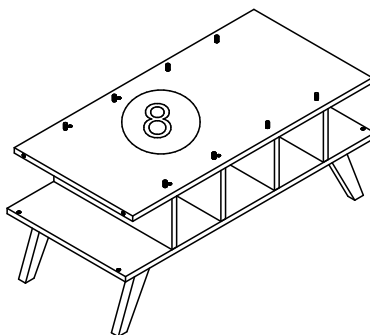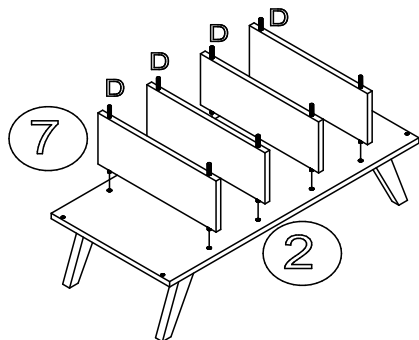


Parafusar a base 2 nas laterais 5, com parafuso A

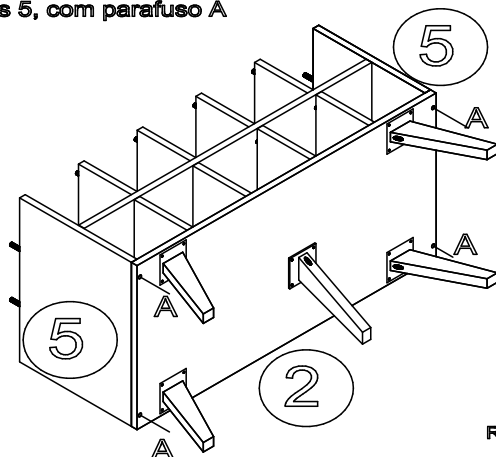


movelbento
dequi para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

3º ETAPA: Unir com cuidado a parte superior na parte inferior
Girar os tambores (T) das peças 5 sentido horário

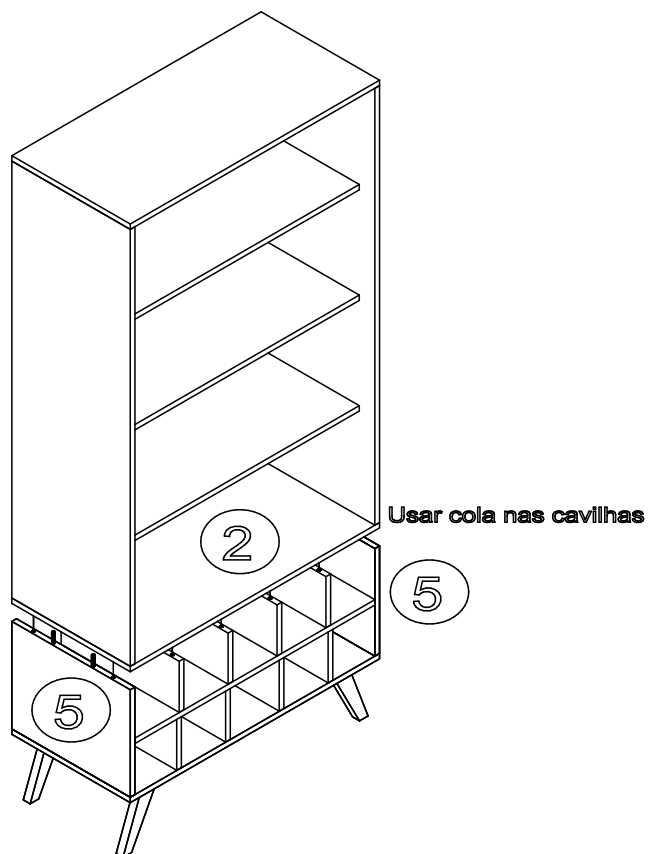



4º ETAPA: PREGAR AS COSTAS

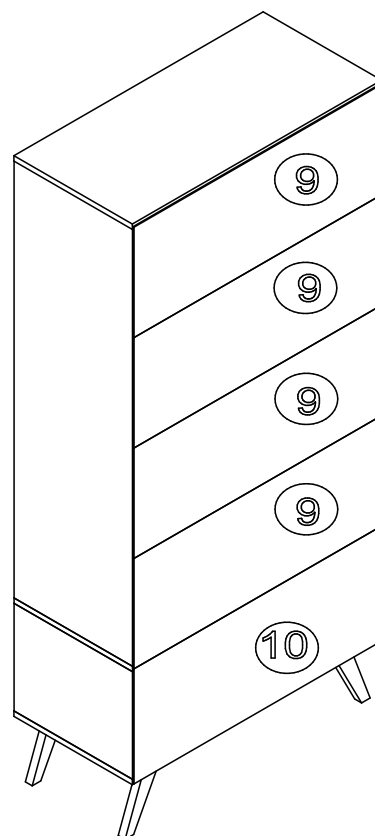


ETAPA 5

PRENDER O MÓVEL NA PAREDE
SUORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

Parafusar o fixador (O) na peça 1
 Furar a parede com uma broca de 8 mm
 Colocar a bucha (J)
 Prender com parafuso (K)

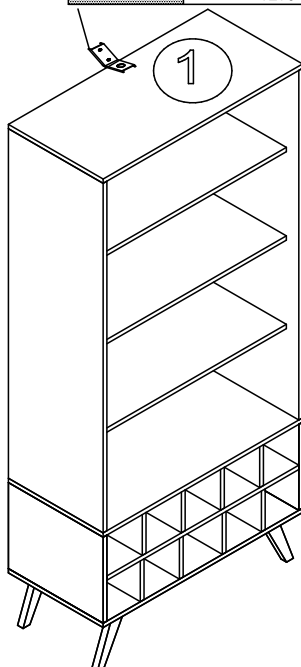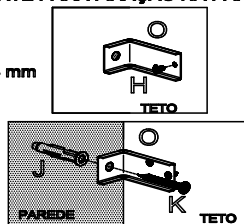

ETAPA 6- Fixar as portas nos calços que estão nas laterais
Fixar o batente (N) com o parafuso (H) na peça 1 e 2
centralizar e deixar 1 cm da borda

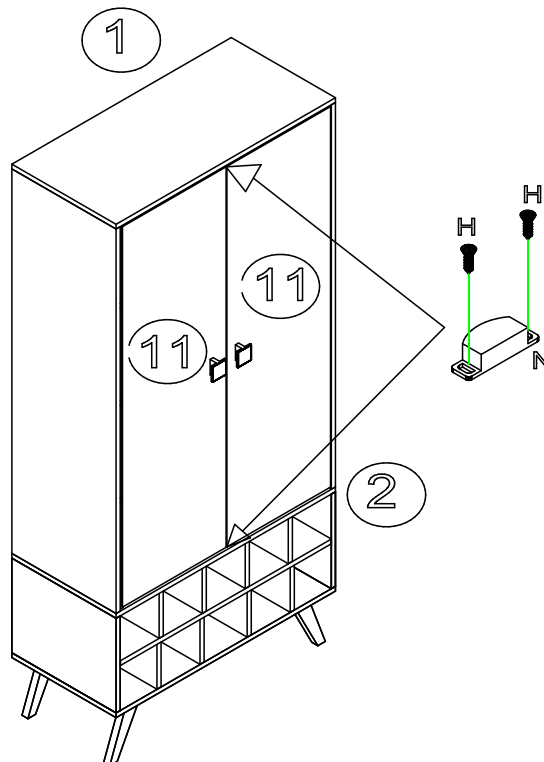

movelbento
 daqui para sua casa

55 (54) 3454 7500
 Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
 95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
 www.movelbento.com.br

REV 0 - 08/11/2018