



***ROUPEIRO PREMIUM 08 PTS***  
***Código: 5439***





Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural


**Telefax (32) 3539-5350**

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais


[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

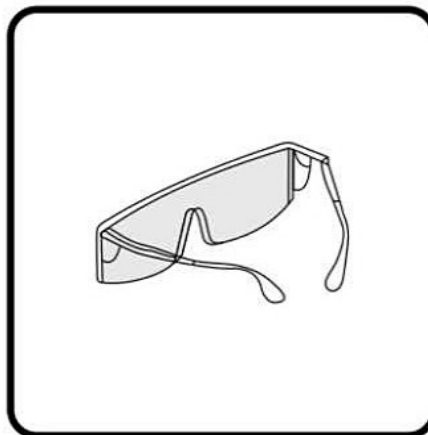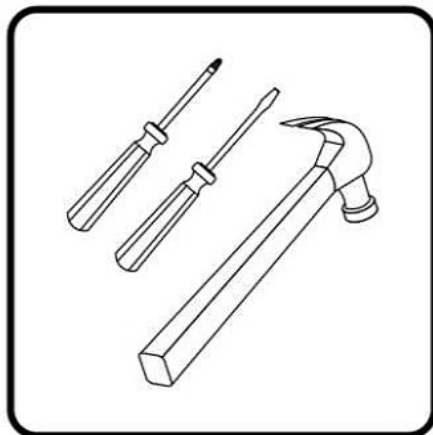

## DETALHES IMPORTANTES

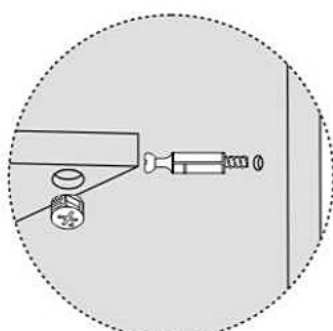


Minifix

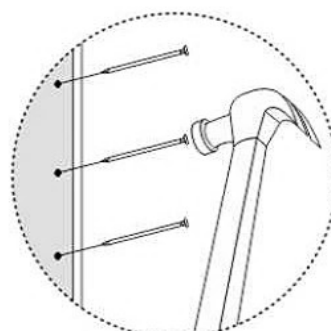

Costas Pregadas








Corredixa Telecópica

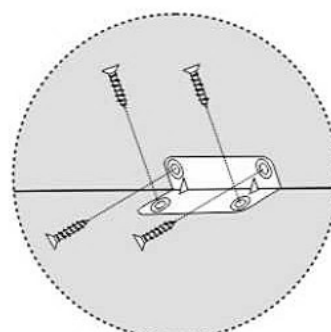

Cantoneira 4 Furos

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**




| RELAÇÃO DE FERRAGENS |                                                                                     |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÓD.                 | DESENHO                                                                             | NOME                   |
| A                    |    | PARAF. 3,5x12          |
| B                    |    | PARAF. 4x50            |
| C                    |    | PARAF. 4x25            |
| D                    |    | PARAF. 4x30            |
| E                    |    | CANTONEIRA 4 FUROS     |
| F                    |    | SAPATA DE ENCAIXE      |
| G                    |    | MINIFIX SIMPLES        |
| H                    |    | FIXADOR DE COSTAS      |
| I                    |    | TAMBOR                 |
| J                    |    | TAMPINHA               |
| K                    |   | PINO BATENTE           |
| L                    |  | CORRED. TELESCÓPICA    |
| M                    |  | PUXADOR                |
| N                    |  | SUORTE CABIDEIRO       |
| O                    |  | CANT. PLÁSTICA 4 FUROS |
| P                    |  | CABIDEIRO              |
| Q                    |  | CAVIHA 6x30            |
| R                    |  | PREGO 8x8              |
| S                    |  | PREGO 13x15            |
| T                    |  | SACHÊ DE COLA          |
| U                    |  | DOBRADIÇA PRESSÃO      |
| V                    |  | CALÇO                  |
|                      |                                                                                     |                        |
|                      |                                                                                     |                        |
|                      |                                                                                     |                        |

| COMPONENTES |                            |        |
|-------------|----------------------------|--------|
| NUM.        | PEÇA                       | QUANT. |
| 01          | LATERAL ESQUERDA           | 01     |
| 02          | RODAPÉ MAIOR               | 02     |
| 03          | RODAPÉ MENOR               | 03     |
| 04          | LATERAL DIREITA            | 01     |
| 05          | VISTA FRONTAL              | 01     |
| 06          | BASE                       | 01     |
| 07          | DIVISÃO CENTRAL            | 01     |
| 08          | DIVISÃO ESQUERDA           | 01     |
| 09          | DIVISÃO DIREITA            | 01     |
| 10          | PRATELEIRAS DO GAVETEIROS  | 02     |
| 11          | PRATELEIRA CENTRAL DIREITA | 02     |
| 12          | TAMPO INTERMEDIÁRIO        | 01     |
| 13          | BATENTE MALEIRO FRONTAL    | 03     |
| 14          | BATENTE MALEIRO TRASEIRO   | 03     |
| 15          | TAMPO SUPERIOR             | 01     |
| 16          | VISTA SUPERIOR FRONTAL     | 01     |
| 17          | SUORTE CORREDIÇAS          | 08     |
| 18          | FRENTE GAVETAS             | 04     |
| 19          | LATERAL DE GAVETAS         | 08     |
| 20          | TRASEIRO GAVETAS           | 04     |
| 21          | FUNDO GAVETAS              | 04     |
| 22          | COSTAS INFERIORES MENORES  | 04     |
| 23          | COSTAS SUPERIORES MAIORES  | 04     |
| 24          | PORTAS                     | 08     |
| 25          | PRATELEIRA OPCIONAL        | 04     |
|             |                            |        |
|             |                            |        |
|             |                            |        |
|             |                            |        |

# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

## Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 1 na peça 2.
- 02 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
- Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2.
- 04 - Parafusar peça 05 nos rodapé 2.






ATENÇÃO COM OS FUROS  
NA PARTE SUPERIOR DA  
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE  
ALINHADOS COM OS MESMOS.



ATENÇÃO CASO OPTE PELA COLOCAÇÃO DOS PÉS  
QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE VER O DESENHO PAGINA 08.



## Sequência de Montagem

- 05- Encaixar e Parafuse peça 6 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4.
- 06- Encaixar e parafusar peça 8 na peça 6.
- 07- Parafusar peça 10 nas peças 8 e 1.
- 08- Encaixar e parafusar peça 9 na peça 6.
- 09- Parafusar peça 10 nas peças 9 e 4.
- 10- Encaixa e parafusar a peça 7 na peça 6.

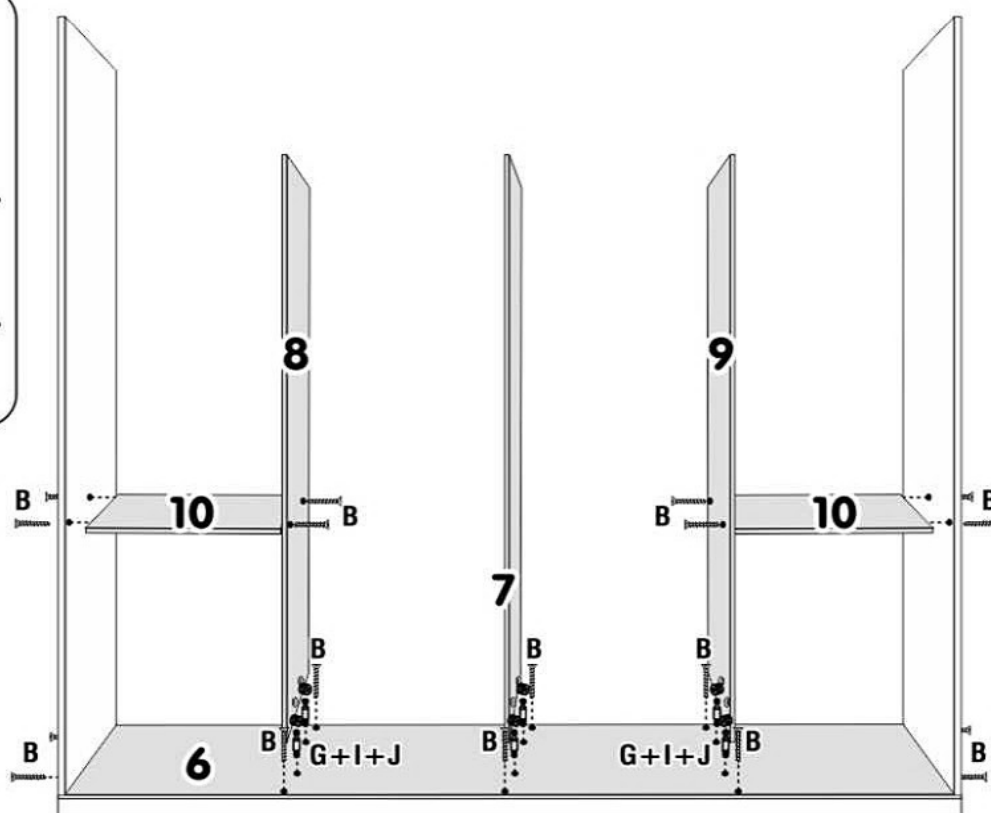





## Sequência de Montagem

- 11- Encaixar e fixar peça 11 nas peças 7 e 8.
- 12- Encaixar e fixar peça 11 nas peças 7 e 9.
- 13 - Encaixar e fixar peça 12 nas peças 1 e 4 em seguida parafusá-la nas peças 7, 8 e 9.

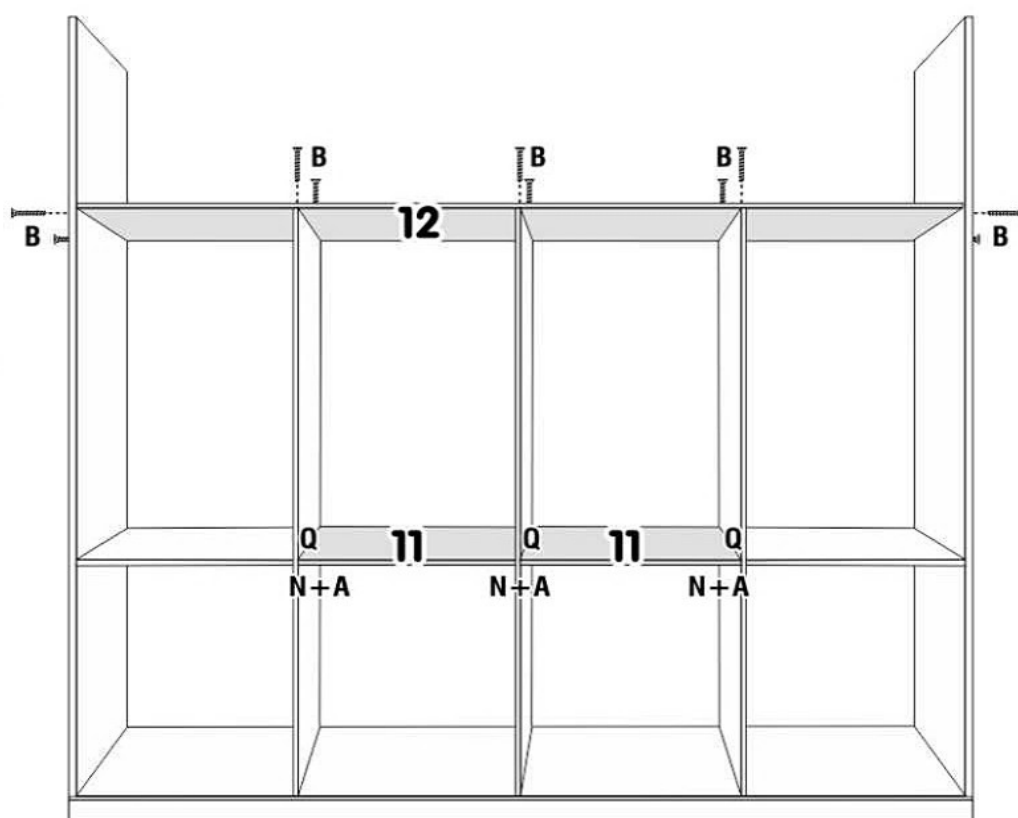



## Sequência de Montagem

- 14 - Fixar e parafusar peças 13 na peça 12.
- 15 - Fixar e parafusar peças 14 na peça 12.
- 16 - Encaixar e parafusar peça 15 na peças 01 e 04 e depois parafusá-la nas peças 13 e 14

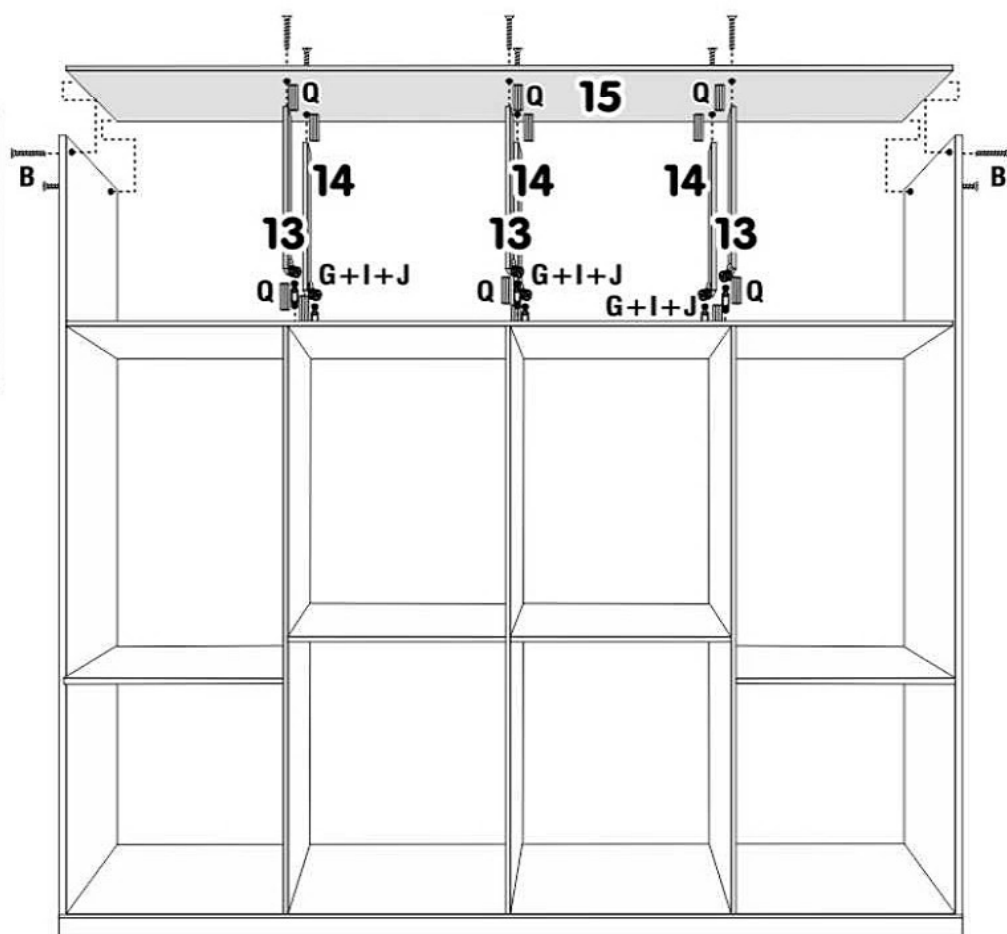




## Sequência de Montagem

- 17 - Fixar peças 16 nas peças 01, 04 e também na peça 15.  
18 - Encaixar e fixar peças 17 nas seguintes peças 01 e 08 e nas peça 04 e 09.

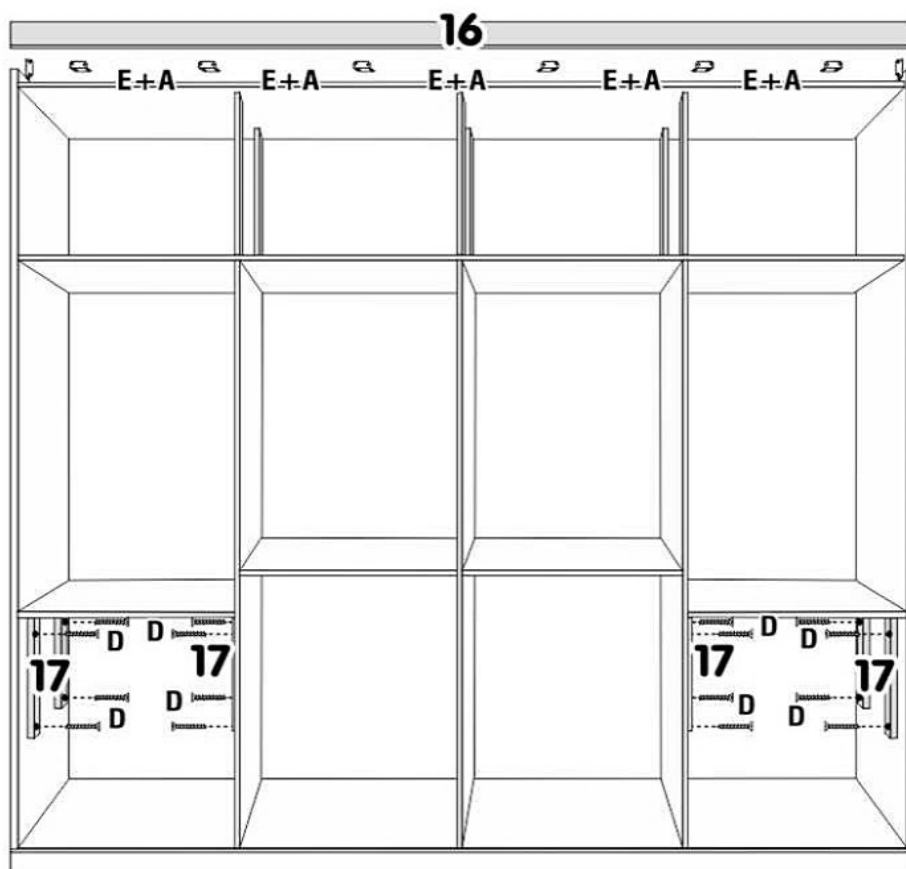

## Sequência de Montagem




- 19 - Montar os cabideiros com os suportes.  
20 - Parafusar as corredeiras.

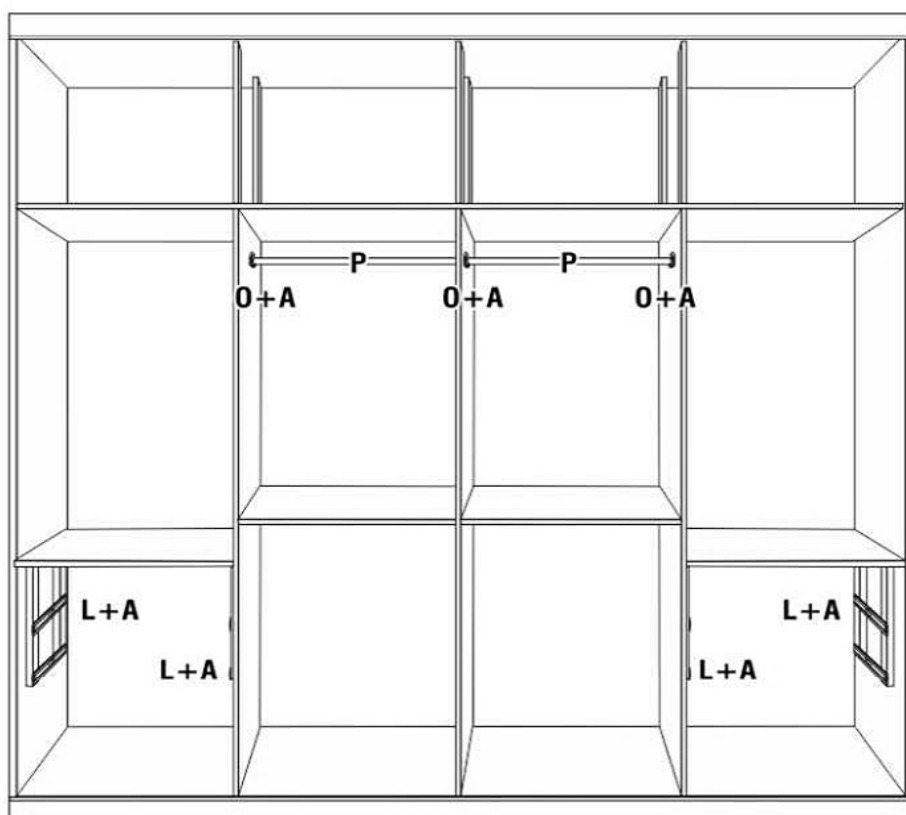

## Sequência de Montagem









21 - Preguar as Costas 22 e 23.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

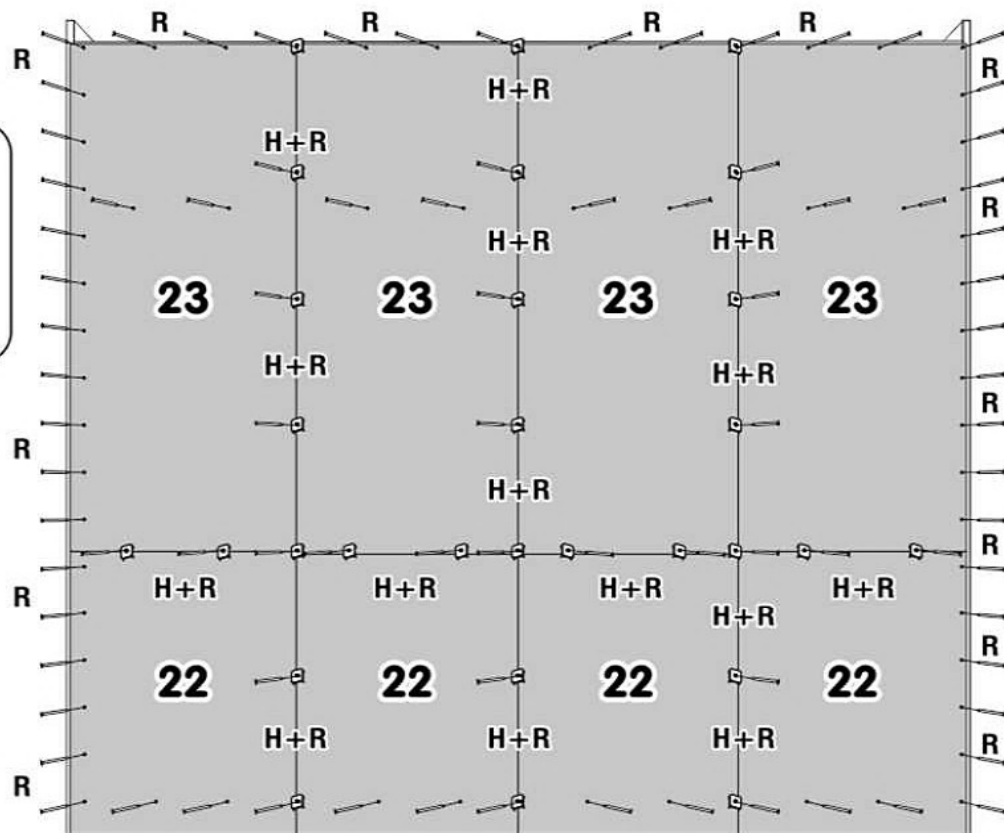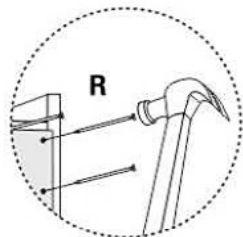





## Sequência de Montagem

22 - Montar e fixar as Portas 24.  
23 - Colocar as Prateleiras 25.

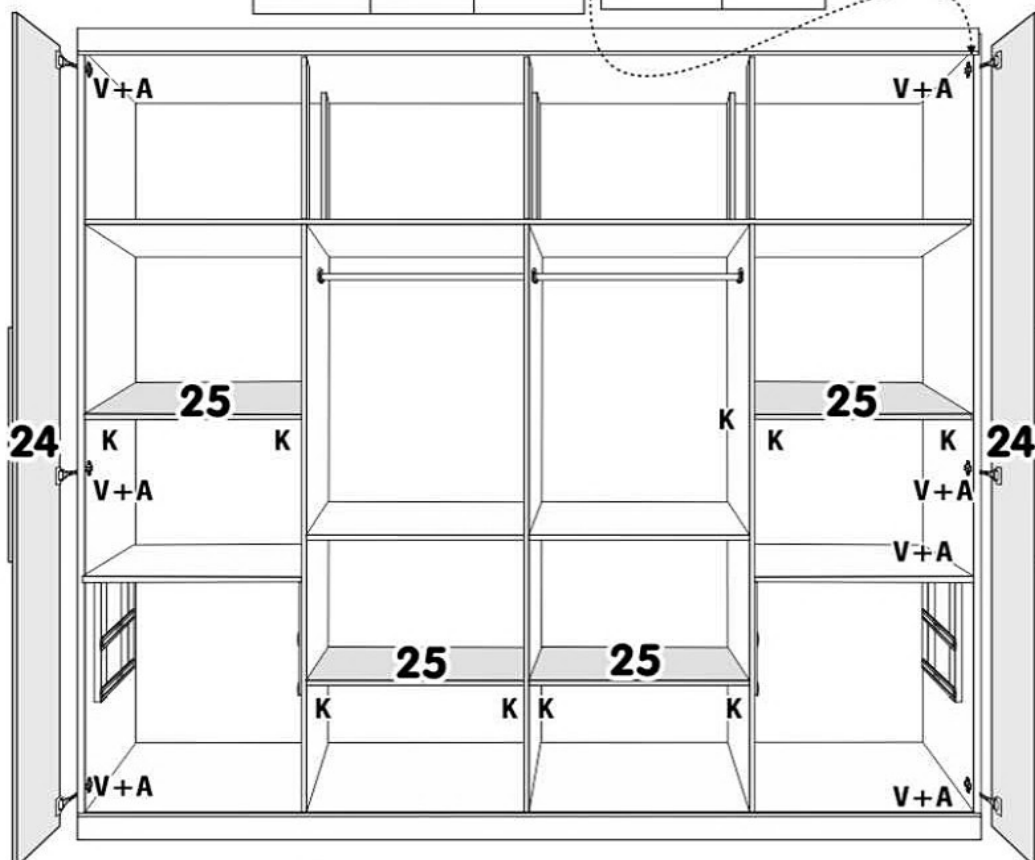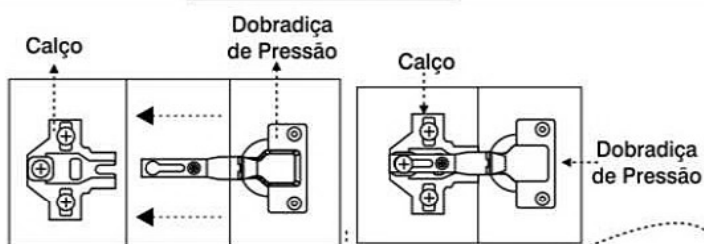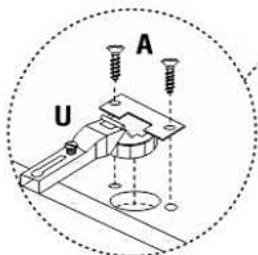


## Sequência de Montagem

- 24 - Parafusar as cantoneiras nas peças 19;
- 25 - Parafusar as peças 19 na peça 18 colocando cola nas cavilhas;
- 26 - Pregiar a peça 19 nas peças 20;
- 27 - Parafusar peça 21 nas peças 19 e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 28 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 19;

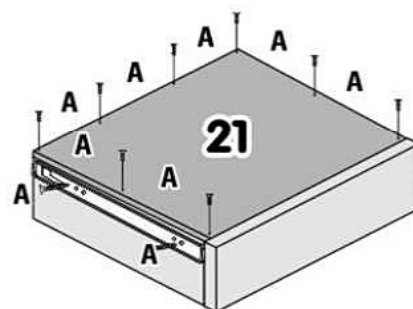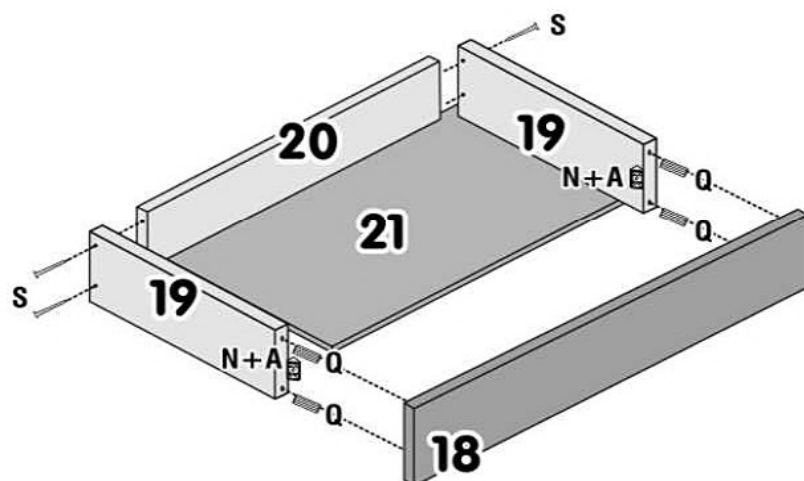

## Montagem sem Pé Opcional (Fica dessa forma com sapata e Cantoneira)

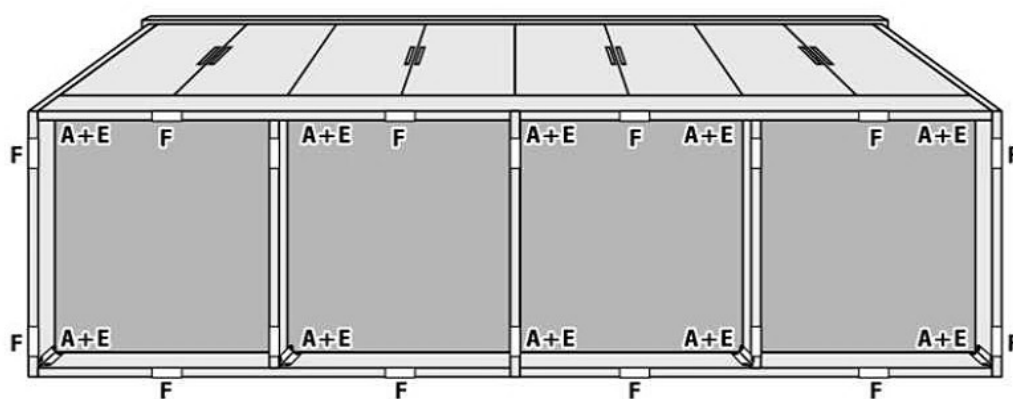

## Montagem Pé Opcional (Kit Pé vendido separadamente)

### Sequência de Montagem

- 29 - Caso opte pela colocação dos pés, RETIRE A CANTONEIRA DE METAL e faça o seguinte: fixar os pés no lugar das cantoneiras conforme o desenho abaixo.

