



Passo 01

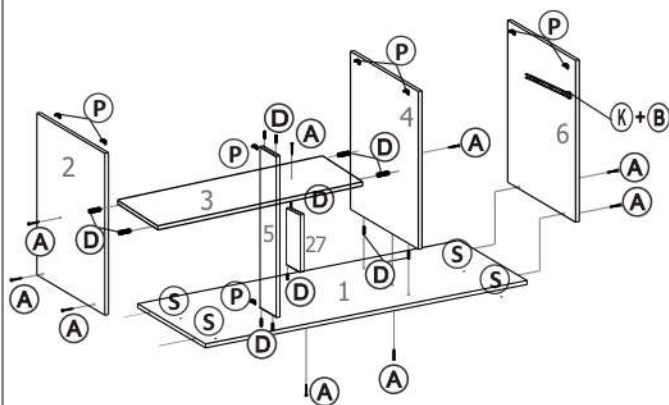


COM O MÓVEL DEITADO, INICIE PELA MONTAGEM DO BALCÃO

Passo 02

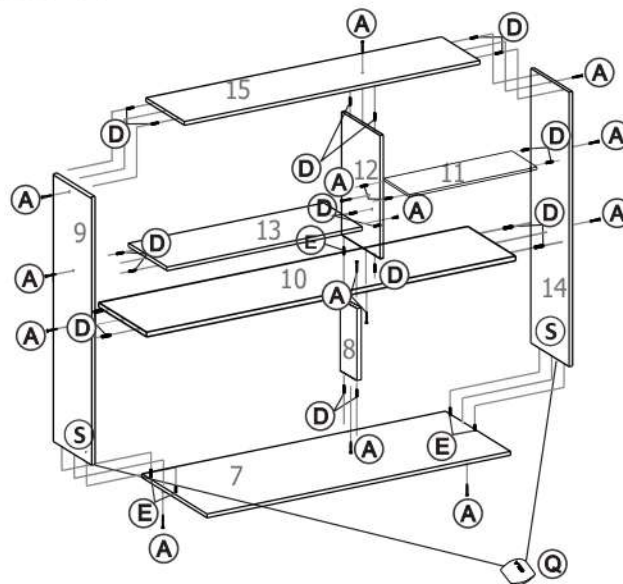


NA SEQUÊNCIA, FAÇA A MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR

Passo 03

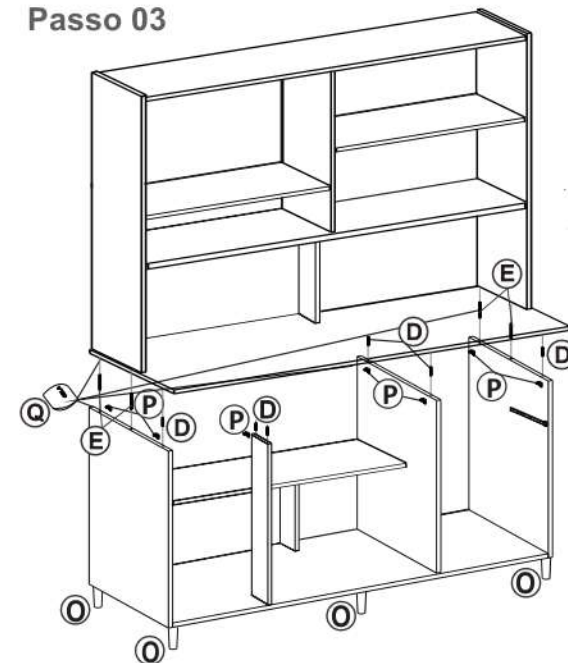


UNA A PARTE SUPERIOR AO BALCÃO, UTILIZANDO A COLA E AS CANTONEIRAS NA UNIÃO

Passo 04

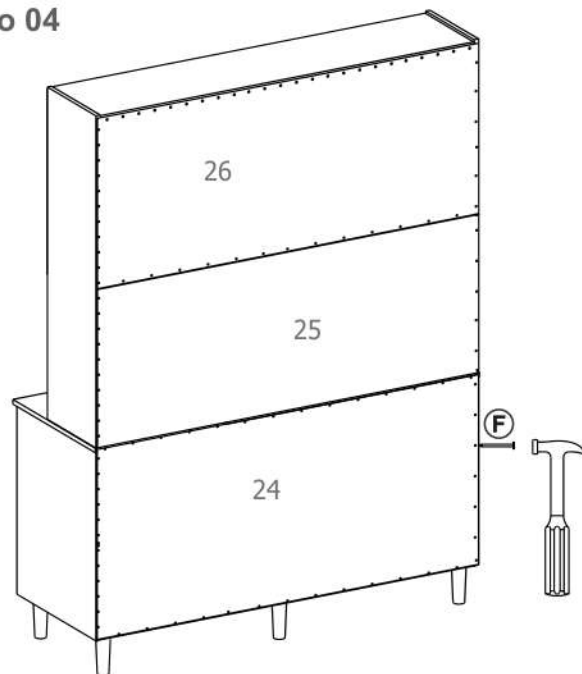


FIXE OS FUNDOS DO MÓVEL

Passo 05

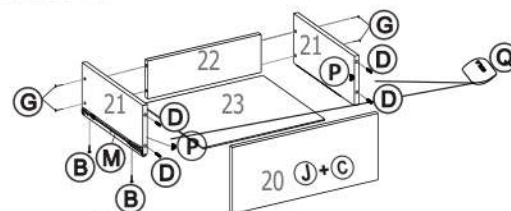


Obs.: Durante a montagem, fixe as correias na lateral, por baixo do fundo da gaveta. (Peças 21 e 23)

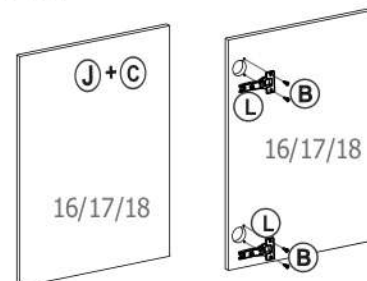

FAÇA A MONTAGEM DAS PORTAS E DAS GAVETAS E ADICIONE SEU PUXADOR

Passo 06

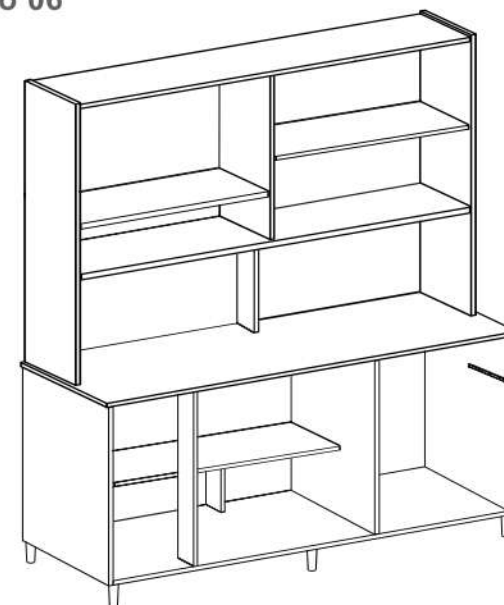

PARA FINALIZAR, ADICIONE AS GAVETAS E AS PORTAS NO MOVEL

Av. Paranavaí, 3263
Pq. Cidade Industrial
Cep: 87070-130 - Maringá - PR
Fone/Fax: (44) 3225-2950
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br
Site: www.moveisleao.com.br



PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- ☒ Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...
- ☒ Use somente um pano macio e seco.

Kit Bianca

LISTA DE PEÇAS

Nº	Cód.	Descrição de Peças	QTD.
01	-	Base	01
02	-	Lateral Inferior Esquerda	01
03	-	Prateleira Inferior	01
04	-	Divisão Inferior	01
05	-	Batente Inferior	01
06	-	Lateral Inferior Direita	01
07	-	Tampo	01
08	-	Apoio da Base Superior	01
09	-	Lateral Superior Esquerda	01
10	-	Base Superior Central	01
11	-	Prateleira Superior	01
12	-	Divisão Superior	01
13	-	Tampo Superior	01
14	-	Lateral Superior Direita	01
15	-	Chapéu	01
16	-	Porta Inferior	03
17	-	Porta Superior	02
18	-	Porta Inferior direita	01
19	-	Porta Superior de Vidro	02
20	-	Frente de Gaveta	01
21	-	Lateral de Gaveta	02
22	-	Contra Fundo de Gaveta	01
23	-	Fundo de Gaveta (305 x 259 x 03)	01
24	-	Fundo Inferior (1200 x 615 x 03)	01
25	-	Fundo Central (1200 x 350 x 03)	01
26	-	Fundo Superior (1200 x 605 x 03)	01
27	-	Apoio Prateleira Inferior	01

LISTA DE PEÇAS

Nº	Acessórios	Qtd.	Nº	Acessórios	Qtd.
A	Parafuso 3,5 x 40	23	J	Puxador	09
B	Parafuso 3,5 x 12	92	K	Par de Corrediças	01
C	Parafuso 4,0 x 25	18	L	Dobradiça 26mm	16
D	Cavilha 6 x 30	42	M	Calço Dobradiça 5mm	16
E	Cavilha 6 x 55	05	N	Prendedor de Fundo	18
F	Prego 8 x 8	75	O	Pé de Kit	05
G	Prego 13 x 15	04	P	Cantoneira p. Gaveta	10
H	Parafuso 5,0 x 40	05	Q	Cola em Sachet	01
I	Etiqueta	01	R	Giz de Correção	02
			S	Porca Cilíndrica	06

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.