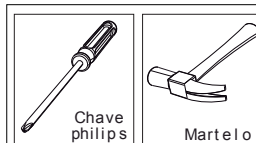


CADEIRA CRISTAL / VERONA

FICHA TÉCNICA








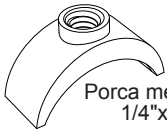






Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	RÚSTICO
1	Pé frontal	45x430x25	2	5012570878
2	Travessa lateral esquerda	340x90x18	1	5012640978
3	Travessa lateral direita	340x90x18	1	5012641078
4	Travessa inferior	340x80x18	1	5012570378
				RÚSTICO / PENA BEGE
5	Encosto Cristal	400x990x130	1	5012640177
5	Encosto Verona	400x990x130	1	5012700177
				PENA BEGE
6	Assento	400x400x40	1	5012640225
				RÚSTICO / PENA MARROM
				PENA MARROM
				5012640187
				5012700187
				5012640227

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x4		Parafuso Philips 1/4"x80mm	B x6		Arruela 1/4x5/8	C x4		Porca meia-lua 1/4"												
D x4		Tampa do parafuso 1/4xmm	E x4		Porca cilíndrica 12x10	F x4		Parafuso Philips 5x50mm	G x4		Tapa-furo 13mm									
H x2		Porca meia-lua 1/4"x25mm	I x2		Parafuso 1/4"x110mm Allen	J x1		Chave Z Allen 4mm	K x3		Cantoneira 18x18mm	L x6		Parafuso Philips 3,5x12mm	M x4		Sapata 14x4mm	N x4		Prego 8x8

PASSO 1

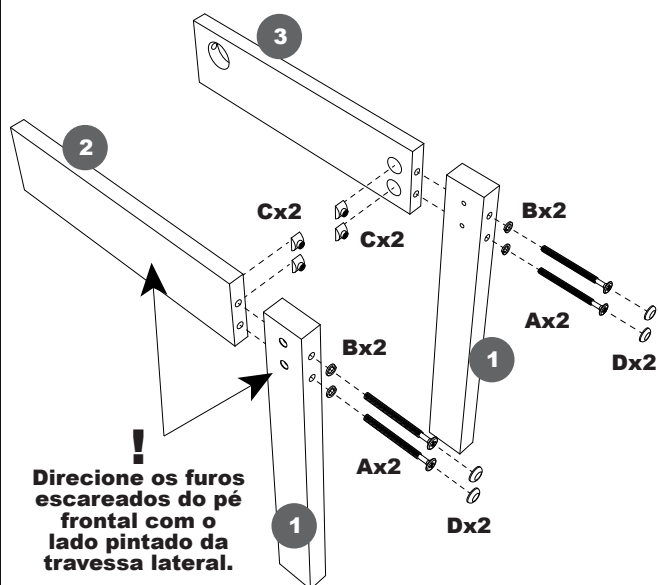

Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).

PASSO 2

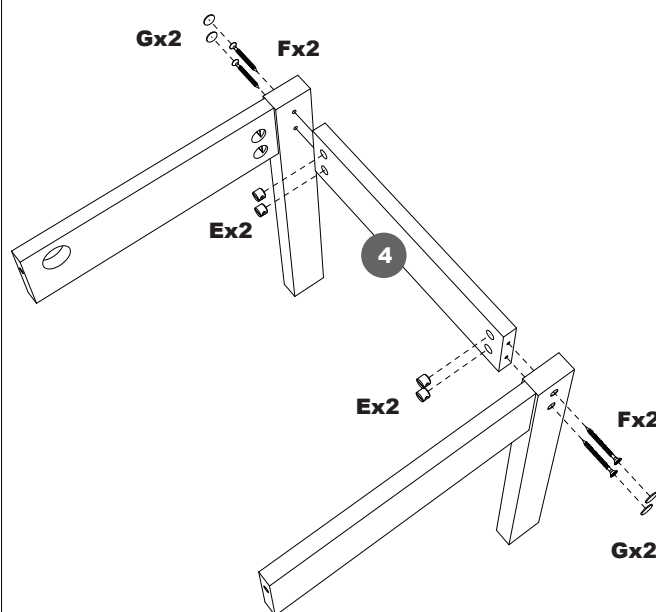


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4). Depois, cubra os parafusos com os tapa-furos adesivos (G).




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3

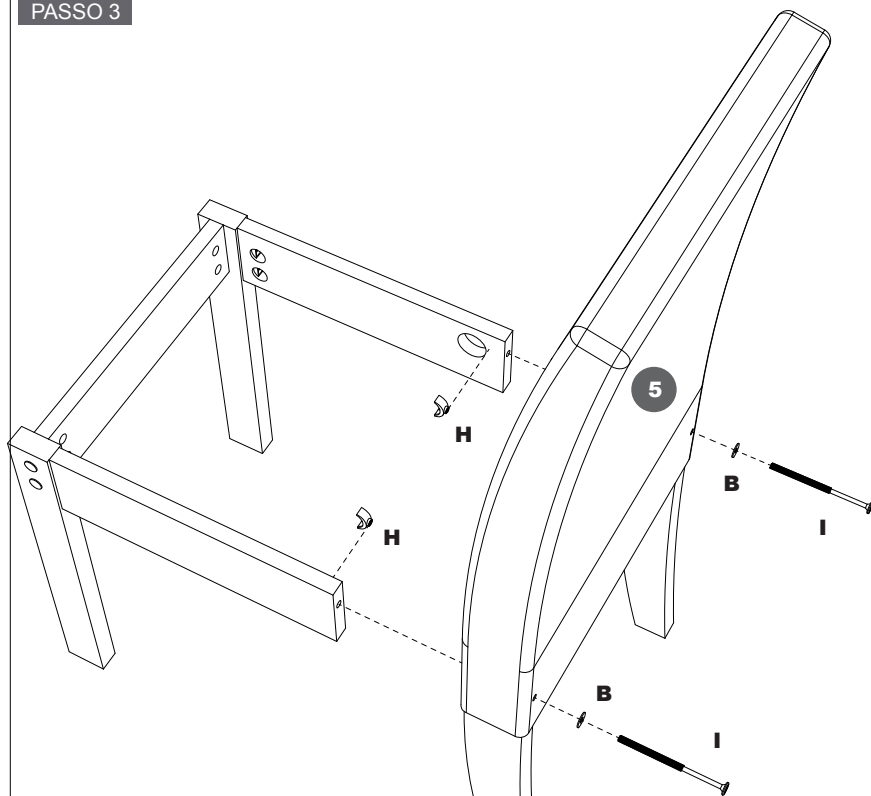


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (5) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois siga ao próximo passo.

PASSO 4

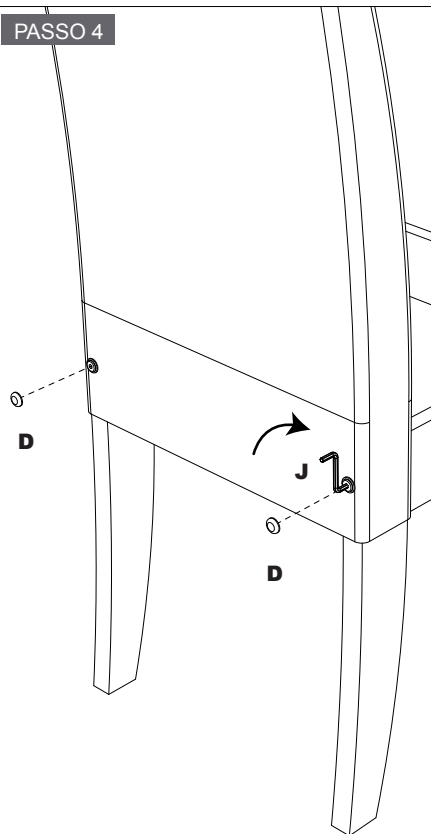


Utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

PASSO 5

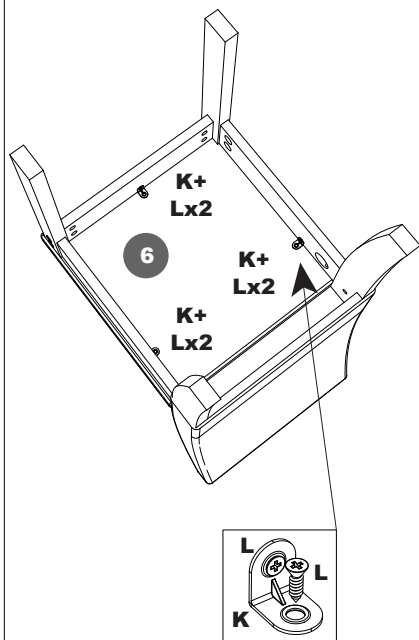

Fixe o assento (6) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L).

PASSO 6

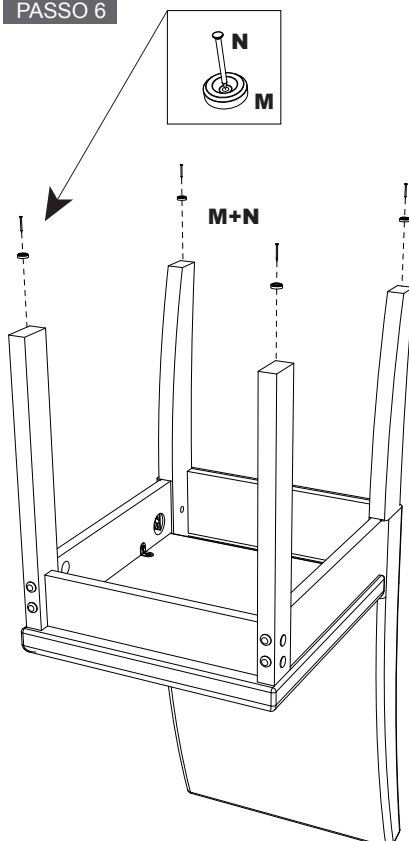

Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N).

CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (O) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (O) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

