



| PEÇAS |               |       |
|-------|---------------|-------|
| Nº    | DESCRIÇÃO     | QUANT |
| 01    | VIDRO         | 1     |
| 02    | BARRA A MAIOR | 2     |
| 03    | BARRA B MENOR | 2     |
| 04    | PÉ            | 4     |

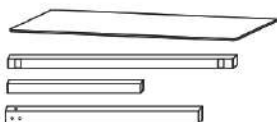

| ACESSÓRIOS |                          |       |
|------------|--------------------------|-------|
| CÓD        | DESCRIÇÃO                | QUANT |
| A          | PARAFUSO ALLEN 1/4 X 7/8 | 12    |
| B          | DISTANCIADOR 18 MM       | 2     |
| C          | SILICONE                 | 6     |
| D          | CHAVE ALLEN              | 1     |
| E          | TAPAPARAFUSO             | 12    |




1º) ENCAIXE AS BARRAS A ( Nº 02 MAIOR ) NOS PÉS ( Nº 04) APÓS COLOQUE AS BARRAS B ( Nº 03).  
PONTEI OS PARAFUSOS.

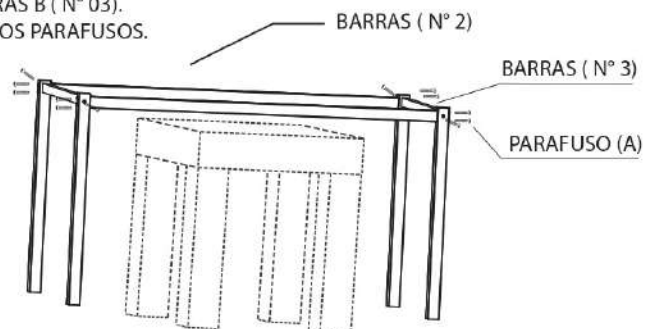

UTILIZAR BANCADA


1º Passo

2º) PRIMEIRAMENTE APORTE OS PARAFUSOS DA BARRA ( Nº 3 MENOR) FIXANDO NO PÉ (04).  
APORTE OS PARAFUSOS DA BARRA ( Nº 2 MAIOR ) FIXANDO OS PÉS (04) NO QUADRO, COLOCAR OS TAPAS PARAFUSOS (E).

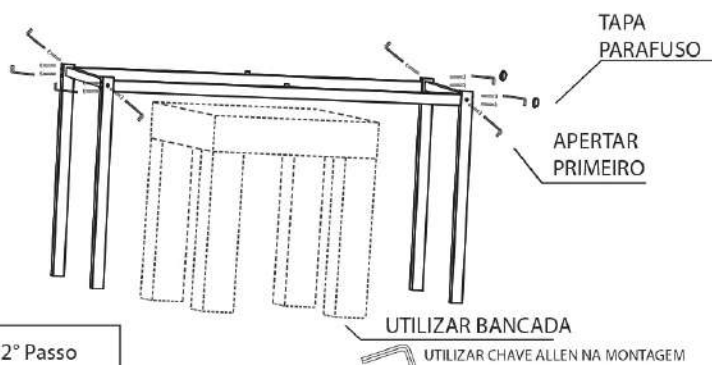

2º Passo

3º) POSICIONE O DISTANCIADOR NA BARRA (B MAIOR), COLE O SILICONE (C) NO DISTANCIADOR (B) E NOS PÉS (04), COLOQUE O TAMPO DE VIDRO (01).  
MONTAGEM CONCLUÍDA.

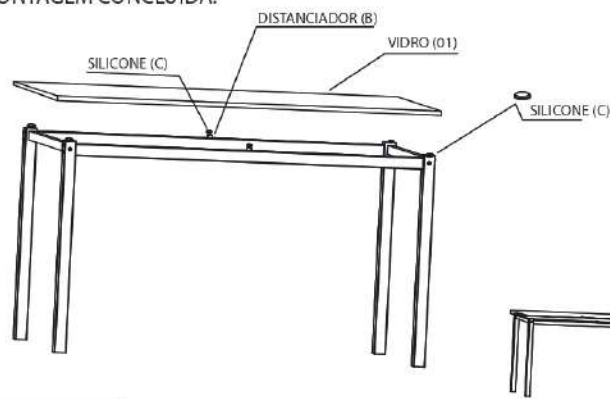

3º Passo

4º) MONTAGEM CONCLUÍDA

