


MANUAL DE MONTAGEM

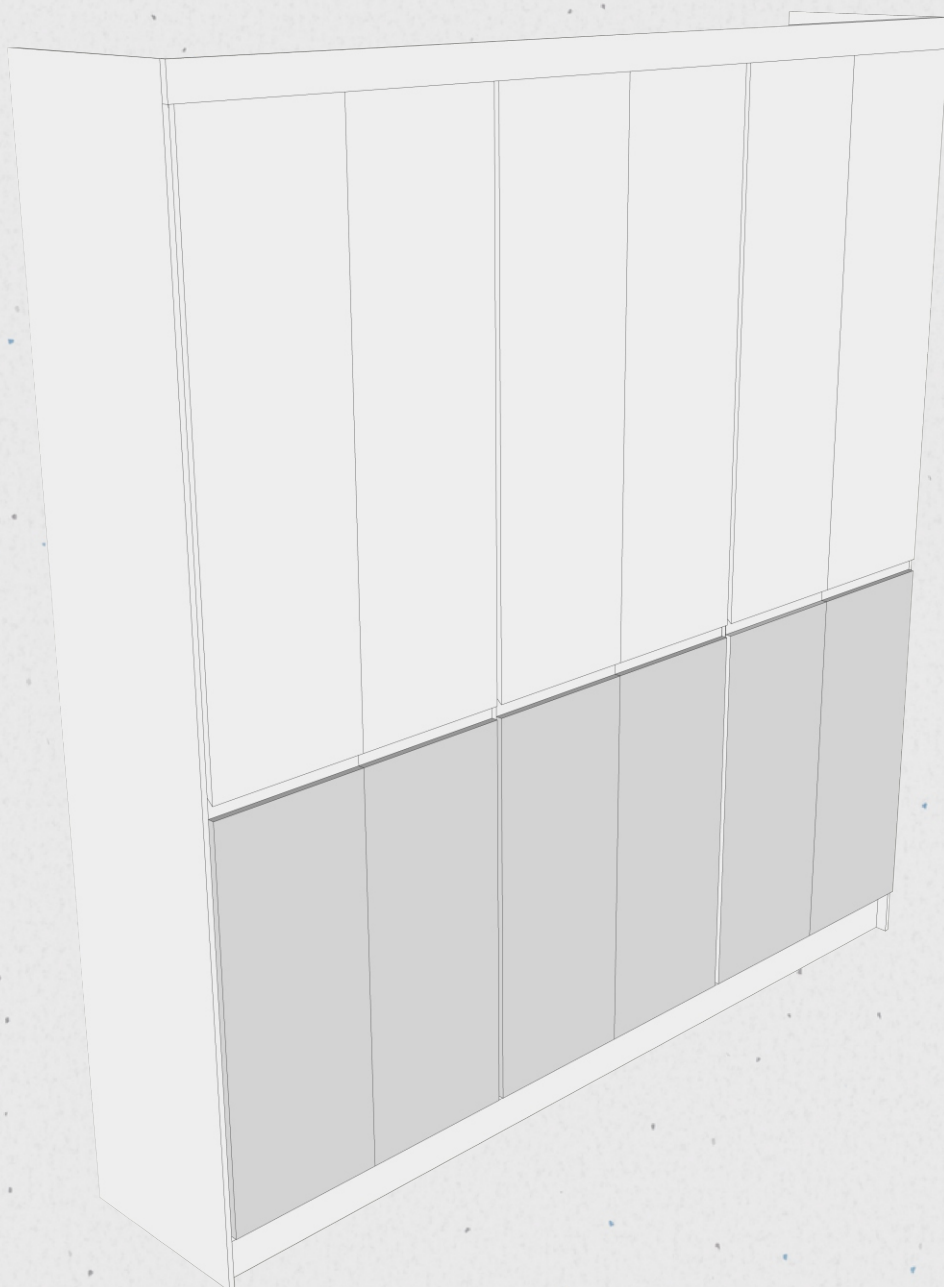

ROUPEIRO NAPOLI 6 PORTAS



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

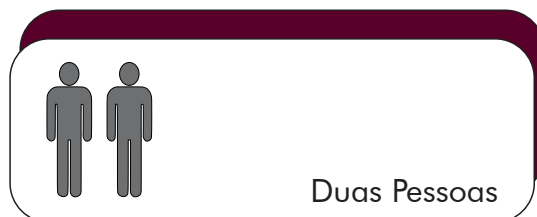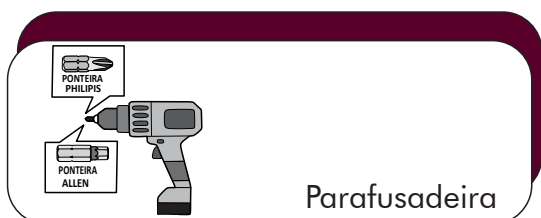

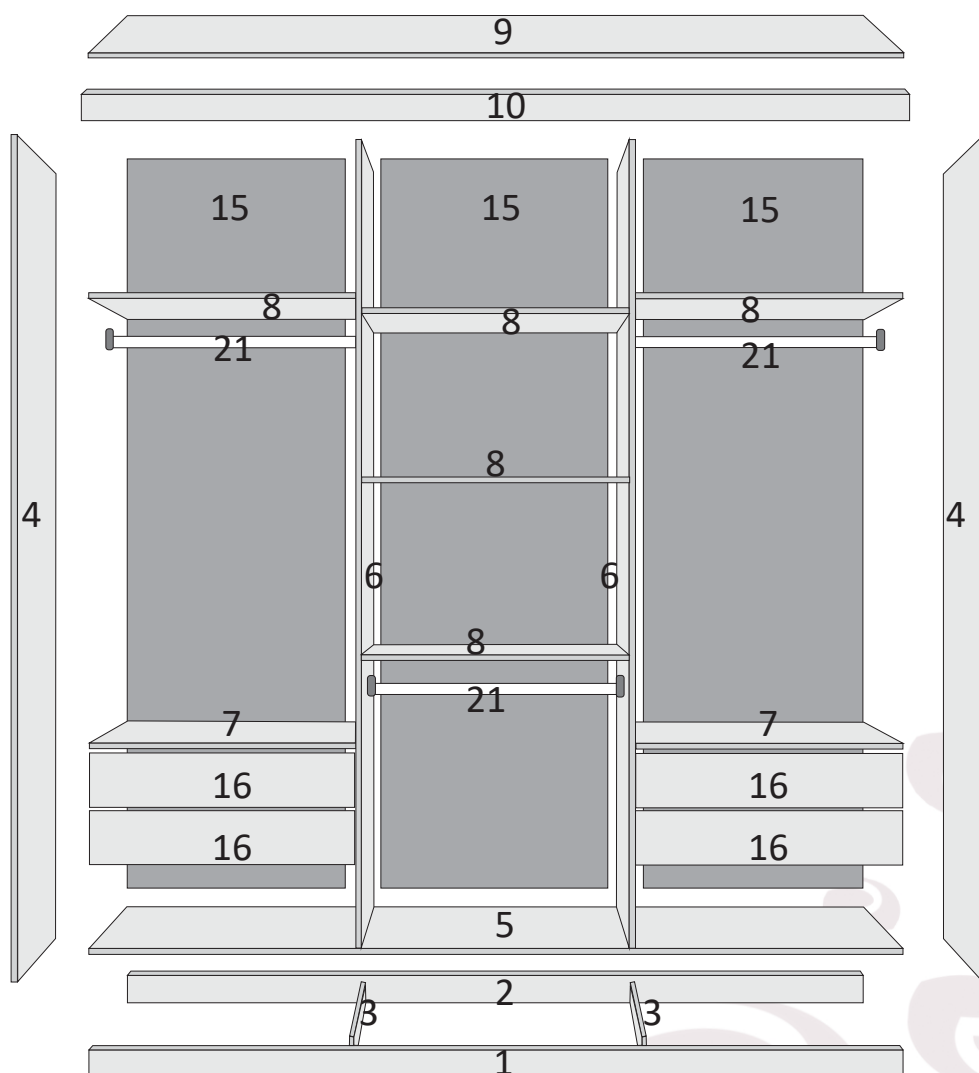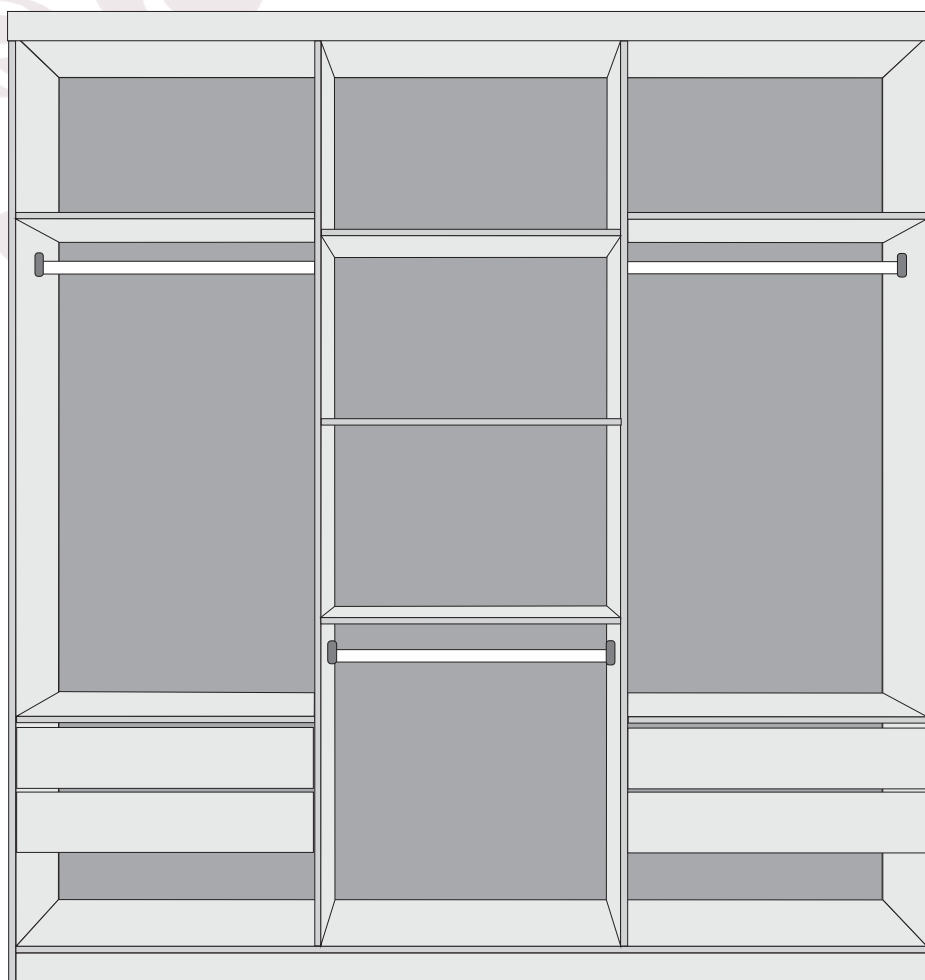

1870 - VOLUME ROUPEIRO SAN ANDRES - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	31023	BASE	1	MDF	2170 x 450 x 12
6	31024	DIVISÃO	2	MDF	2137 x 450 x 12
9	31025	TAMPO	1	MDF	2170 x 450 x 12

1871 - VOLUME ROUPEIRO SAN ANDRES - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3579	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2170 x 110 x 15
2	3580	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2170 x 110 x 15
3	3581	REFORÇO DO RODAPÉ	2	MDF	390 x 110 x 15
4	31028	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2336 x 450 x 12
10	31031	MOLDURA	1	MDF	2185 x 70 x 15
15	37682	FUNDO COSTA	3	HDF	2160 x 728 x 2,5
19	3582	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	582 x 358 x 2,5
20	2752	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	4	MDF	350 x 25 x 15

2470 - VOLUME ROUPEIRO SAN ANDRES - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	31035	PRATELEIRA	7	MDF	714 x 380 x 12
8	10278	CABIDEIRO	3	ALUMÍNIO	708
11	3585	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	340 x 45 x 25
12	3586	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	340 x 45 x 25
13	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
16	3589	FRENTE DE GAVETA	4	HDF	640 x 140 x 15
17	3587	LATERAL DE GAVETA	8	HDF	350 x 120 x 15
18	3588	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	569 x 80 x 15
-	32779	KIT FERRAGEM - IMBUÍDA	1	-	-
-	32780	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

41500 - VOLUME ROUPEIRO SAN ANDRES - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	41537	FACE SUPERIOR PORTA	3	MDF	1235 x 360 x 15
22	41538	FACE INFERIOR PORTA	6	MDF	895 x 360 x 15
23	41539	APLIQUE DA PORTA	6	MDF	355 x 125 x 9
24	41623	GABARITO APLIQUE DA PORTA	1	MDF	355 x 30 x 2,5
-	41547	KIT FERRAGEM - OFF/NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


BASE

CÓD: 31023

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

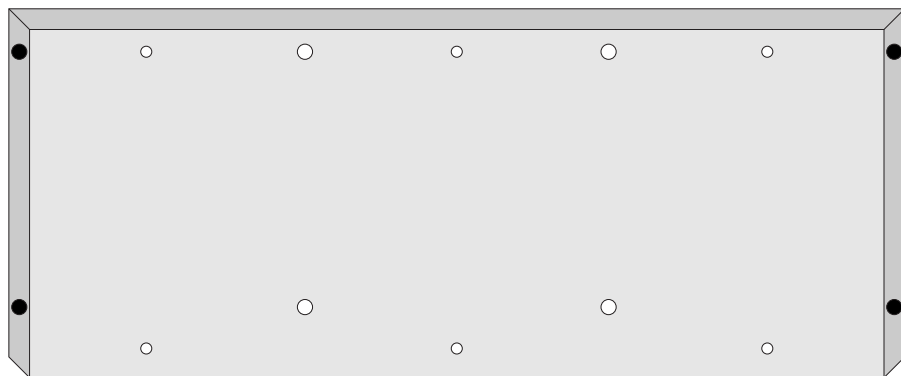


DIVISÃO

CÓD: 31024

DIMENSÕES: 2137 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

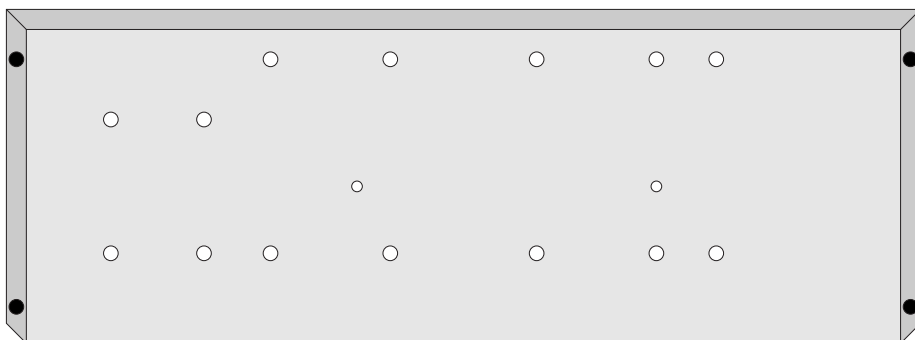


TAMPO

CÓD: 31025

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

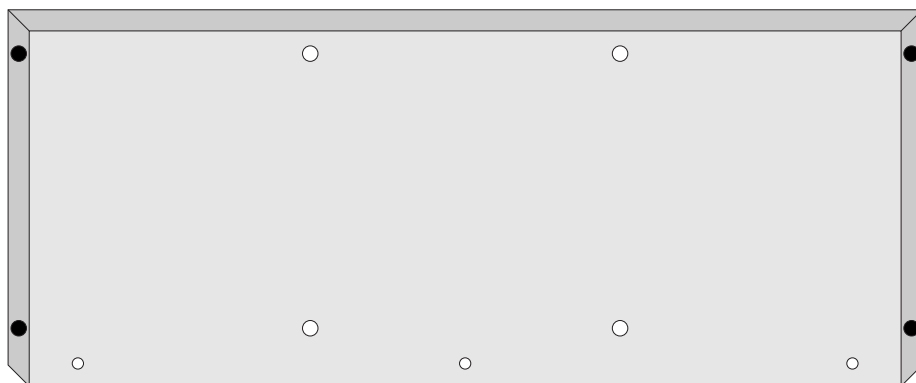

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 3579

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1




RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 3580

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 3581

DIMENSÕES: 390 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

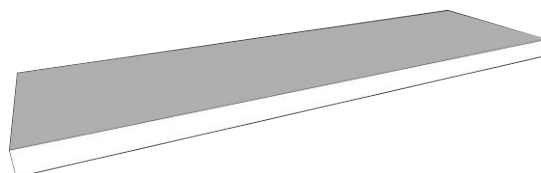


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 31028

DIMENSÕES: 2336 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

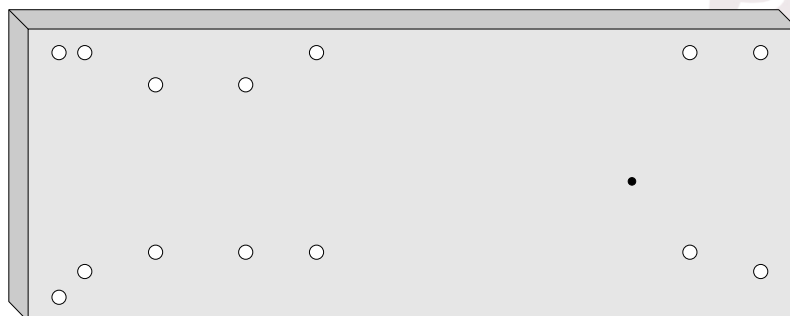

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

MOLDURA

CÓD: 31031

DIMENSÕES: 2185 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




FUNDO COSTA

CÓD: 37682

DIMENSÕES: 2160 x 728 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

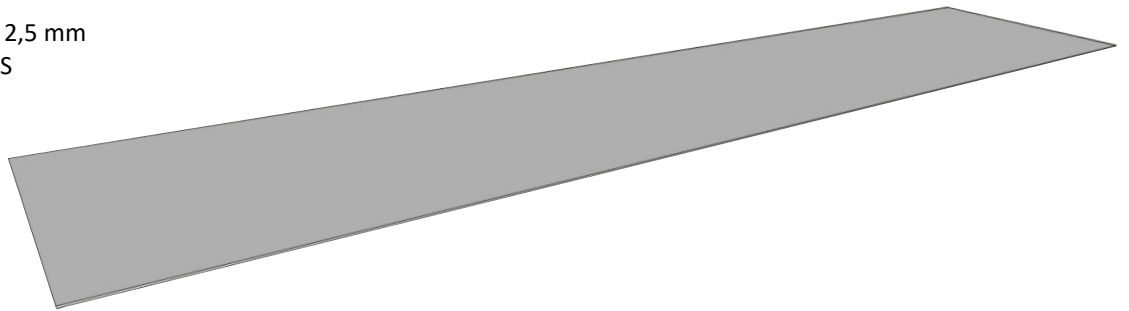


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 3582

DIMENSÕES: 582 x 358 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

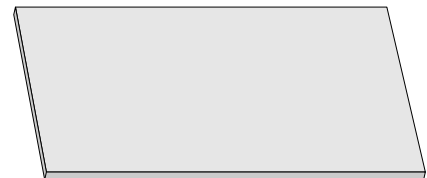


REFORÇO FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2752

DIMENSÕES: 350 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


PRATELEIRA

CÓD: 31035

DIMENSÕES: 714 x 380 x 12 mm

QUANTIDADE: 7 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

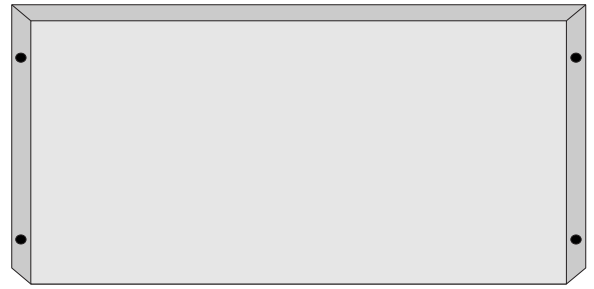


CABIDEIRO

CÓD: 10278

DIMENSÕES: 700 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

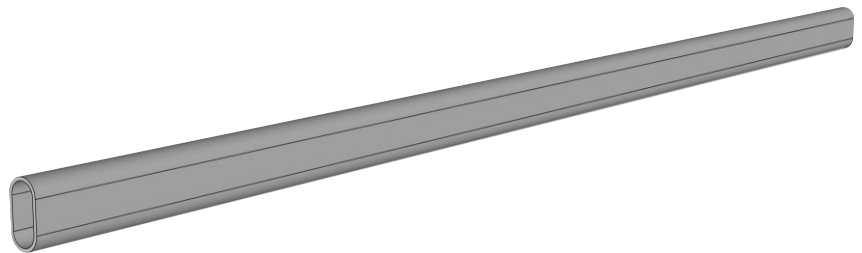


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 3585

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

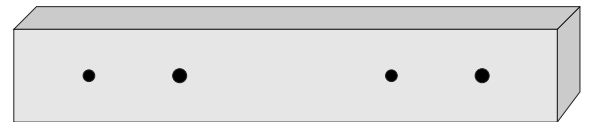


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 3586

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

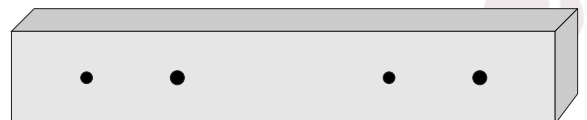

PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

CORREDIÇA TElescópica

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




FRENTE DE GAVETA

CÓD: 3589

DIMENSÕES: 640 x 140 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

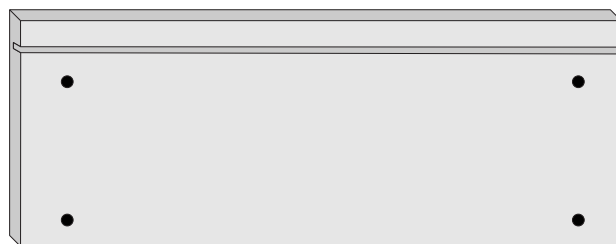


LATERAL DE GAVETA

CÓD: 3587

DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

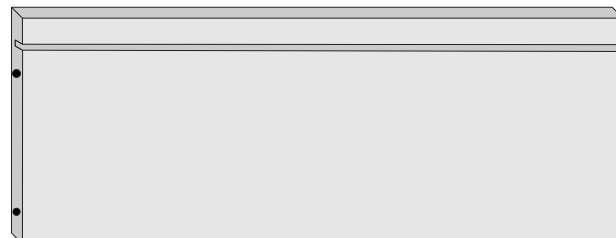


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 3588

DIMENSÕES: 569 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA


FACE SUPERIOR PORTA

CÓD: 41537

DIMENSÕES: 1235 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

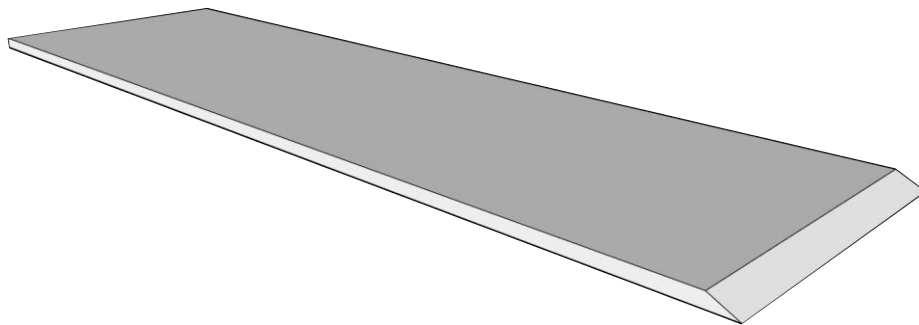


FACE INFERIOR PORTA

CÓD: 41538

DIMENSÕES: 895 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 6

NÚMERO DA PEÇA: 22

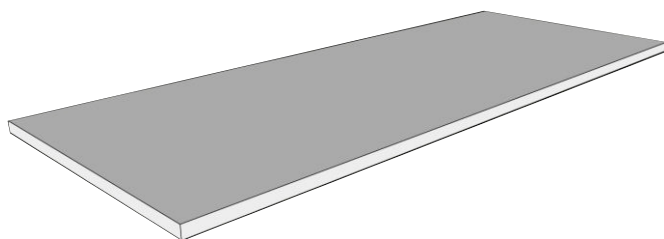


APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41539

DIMENSÕES: 355 x 125 x 9

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23

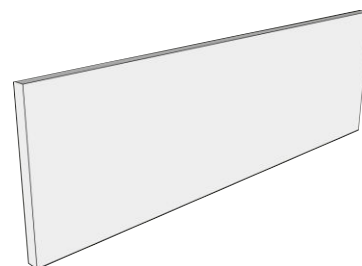


GABARITO APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41623

DIMENSÕES: 355 x 30 x 2,5 mm










QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 24

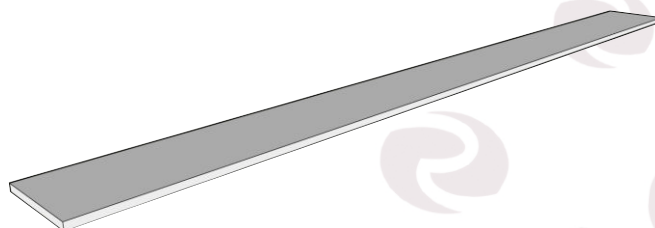


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM


A	CÓD: 5057			PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.	58 UN
B	CÓD: 3965			PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	29 UN
C	CÓD: 15365			PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	138 UN
D	CÓD: 15361			PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	78 UN
E	IMB - 1475			GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
F	IMB - 15477 NAT - 27338			TAPA FURO ADESIVO	12 UN
G	CÓD: 15344			CAVILHA 6 x 30	26 UN
H	CÓD: 15462			SAPATA EM L	8 UN
I	CÓD: 15419			CONECTOR DE MONTAGEM	10 UN
J	CÓD: 15351			CANTONEIRA DOIS FUROS	4 UN
K	CÓD: 24415			SUPORTE DE CABIDEIRO	6 UN
L	CÓD: 24415			PREGO 10 x 10	195 UN
M	CÓD: 37350			MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL	24 UN
N	CÓD: 37350			GARRA PARA FUNDO	45 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR


O	CÓD: 15353			PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA	48 UN
----------	------------	---	--	------------------------------	-------

1º PASSO:


1. Antes de iniciar a montagem, fixe as SAPATAS EM L (H) nos RODAPÉS (1 e 2) utilizando os PARAFUSOS (D). Colocar quatro em cada, as sapatas devem ficar voltadas para o lado interno.
2. Fixe os REFORÇO DE RODAPÉ (3) nos rodapés utilizando o PARAFUSO (B) na parte traseira. Após, fixe o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C) na parte frontal.
3. Fixe os RODAPÉS (1 e 2) nas LATERAIS (4) utilizando o PARAFUSO (A).

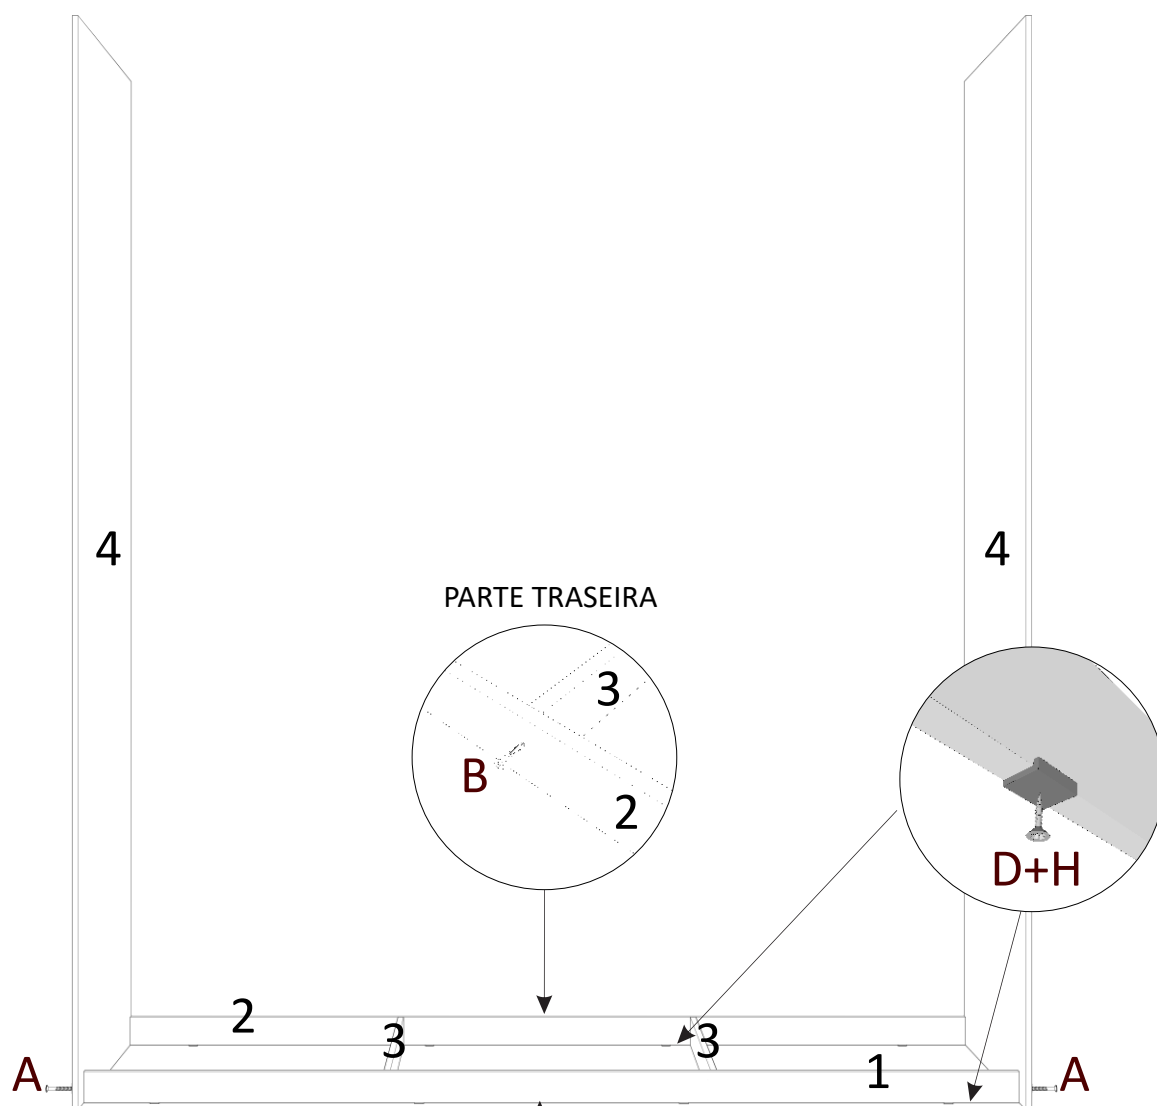

FERRAGEM




PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

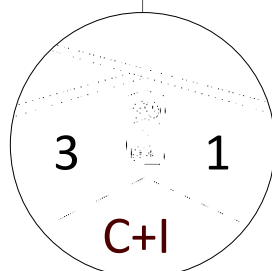

PARTE FRONTAL

FERRAGEM



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA




SAPATA EM L




CONECTOR DE MONTAGEM


2º PASSO:

1. Fixe a BASE (5) aso RODAPÉS utilizando os PARAFUSOS (B). Em seguida, aplique o TAPA FURO ADESIVO (F) sobre os parafusos.
2. Fixe a BASE (5) nas LATERAIS (4) utilizando os PARAFUSOS (A).

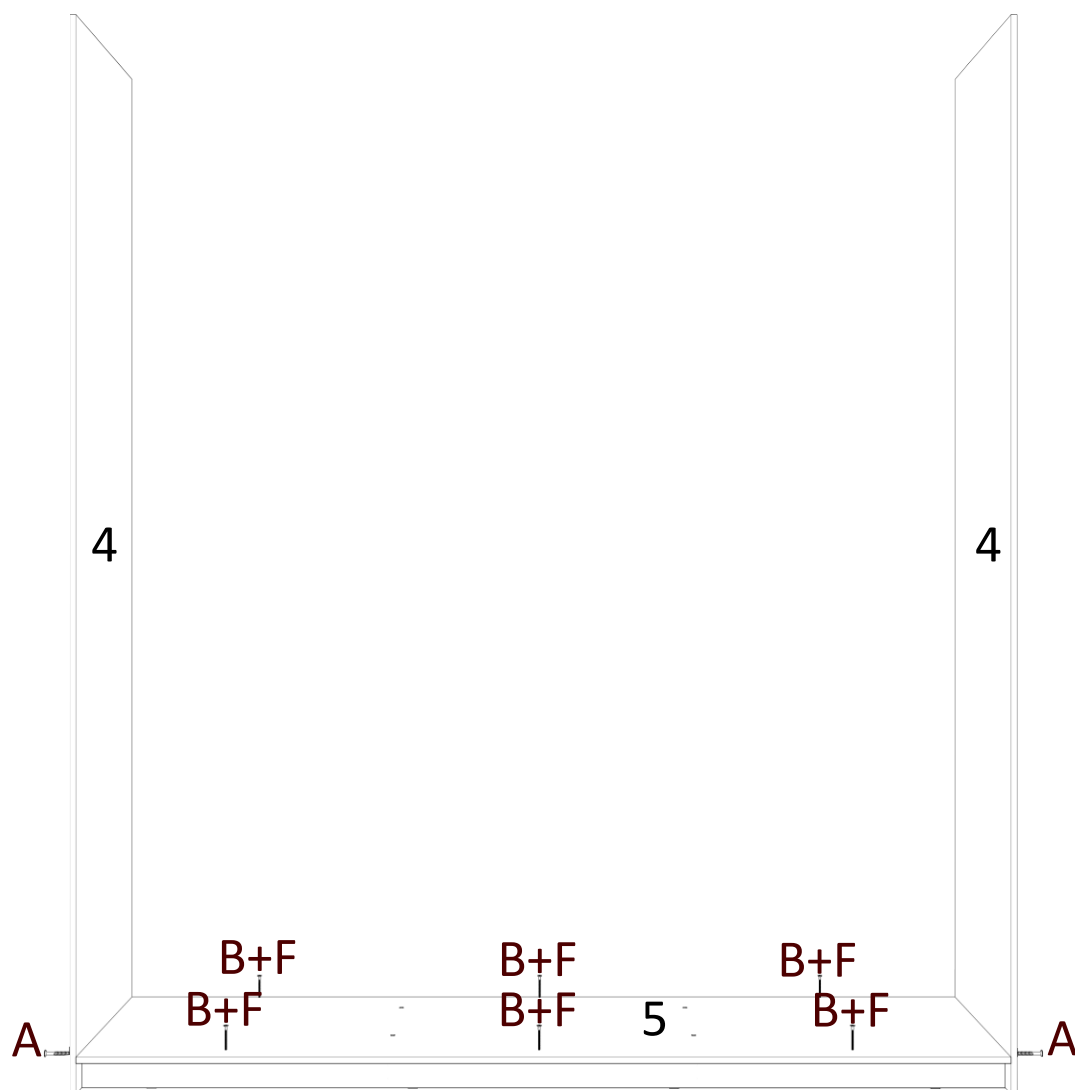

FERRAGEM

A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


B  
PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

F 
TAPA FURO ADESIVO


3º PASSO:

1. Inserir as CAVILHAS (G) nas extremidades das DIVISÕES (6) e encaixar na BASE (5).

2. Fixar as PRATELEIRAS (8) nas divisões e laterais com o PARAFUSO (A).

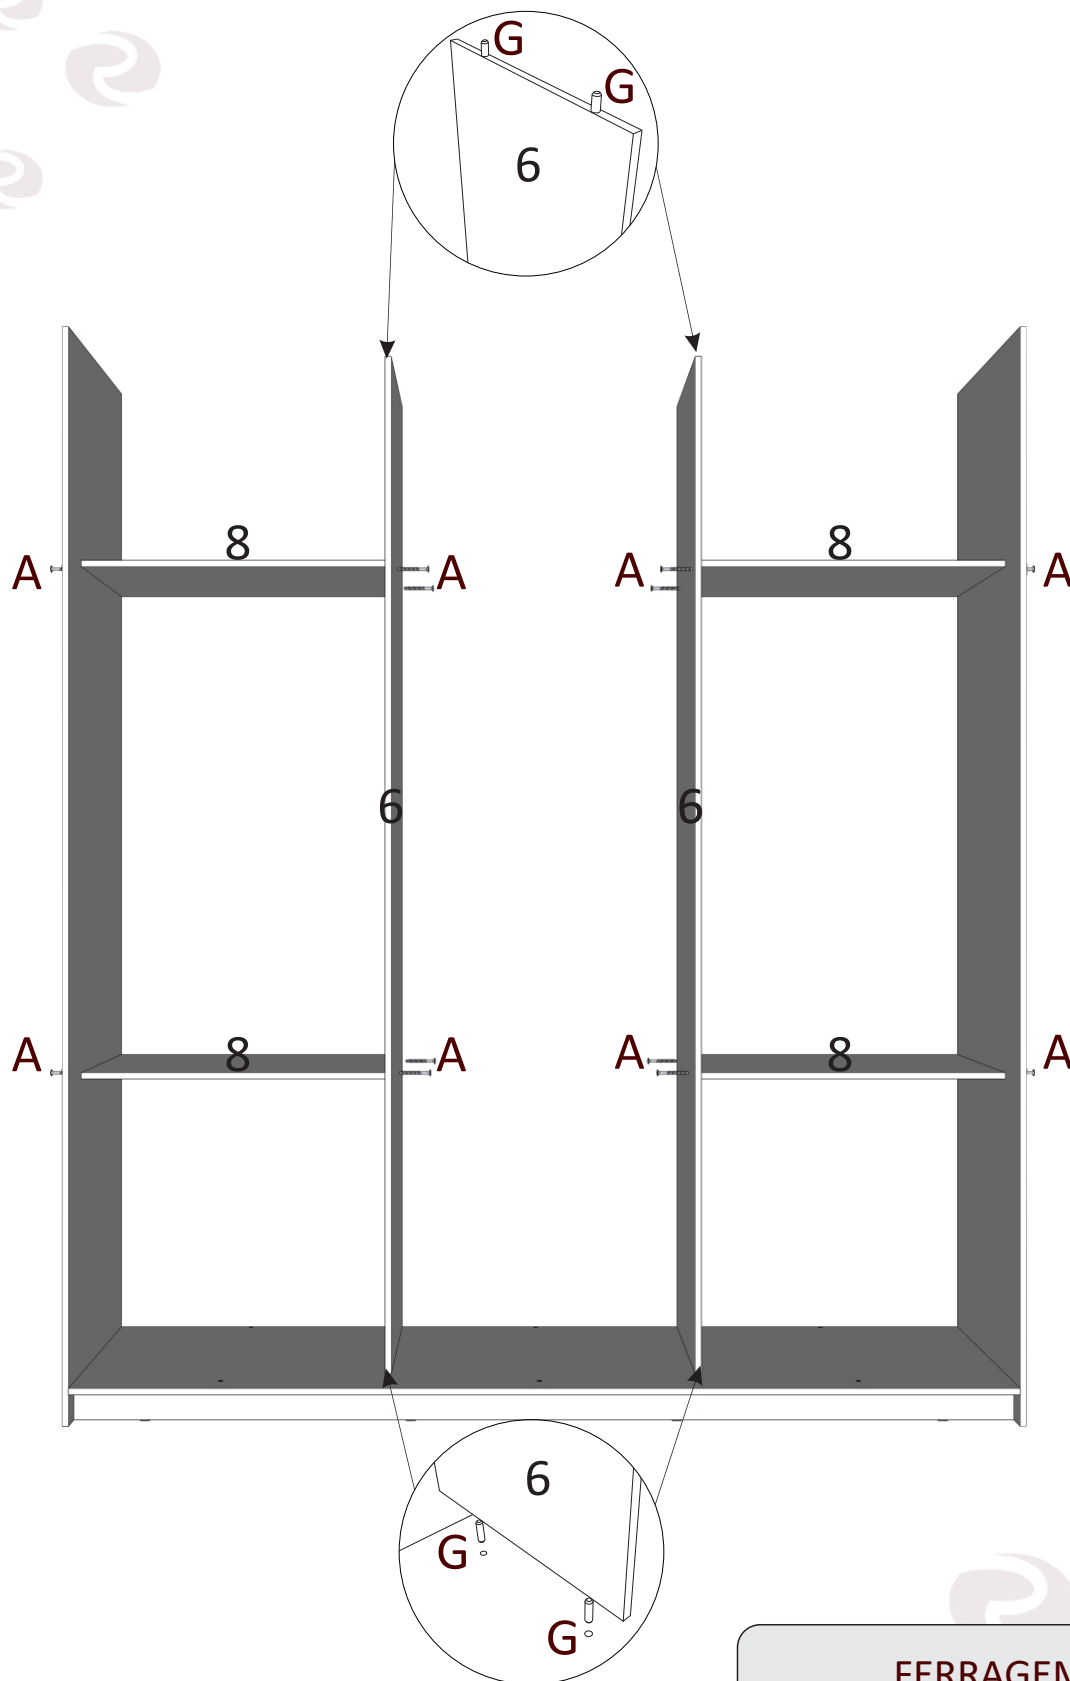


FERRAGEM




4º PASSO:

1. Fixar as PRATELEIRAS (8) entre as DIVISÕES (6) utilizando o PARAFUSO (A).

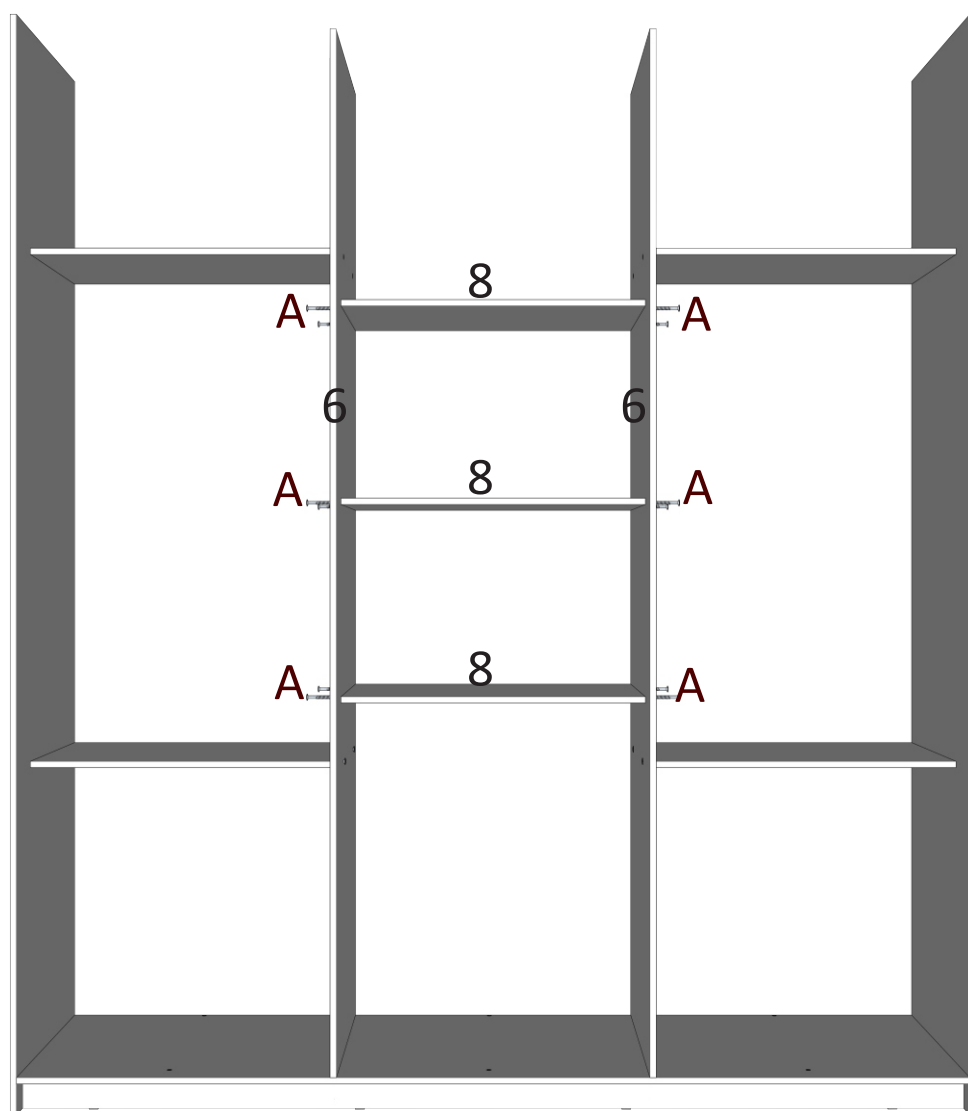

FERRAGEM




A


PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


5° PASSO:


1. Fixe o TAMPO (9) nas laterais utilizando o PARAFUSO (A).
2. Fixe a MOLDURA (10) no tampo com o PARAFUSO (B). Realizando a fixação de cima para baixo.
3. Instale os DISTANCIADORES (11 e 12) nas laterais e nas divisões, utilizando o PARAFUSO (A).
4. Fixe as CORREDIÇAS (13) nos distanciadores com o PARAFUSO (D).

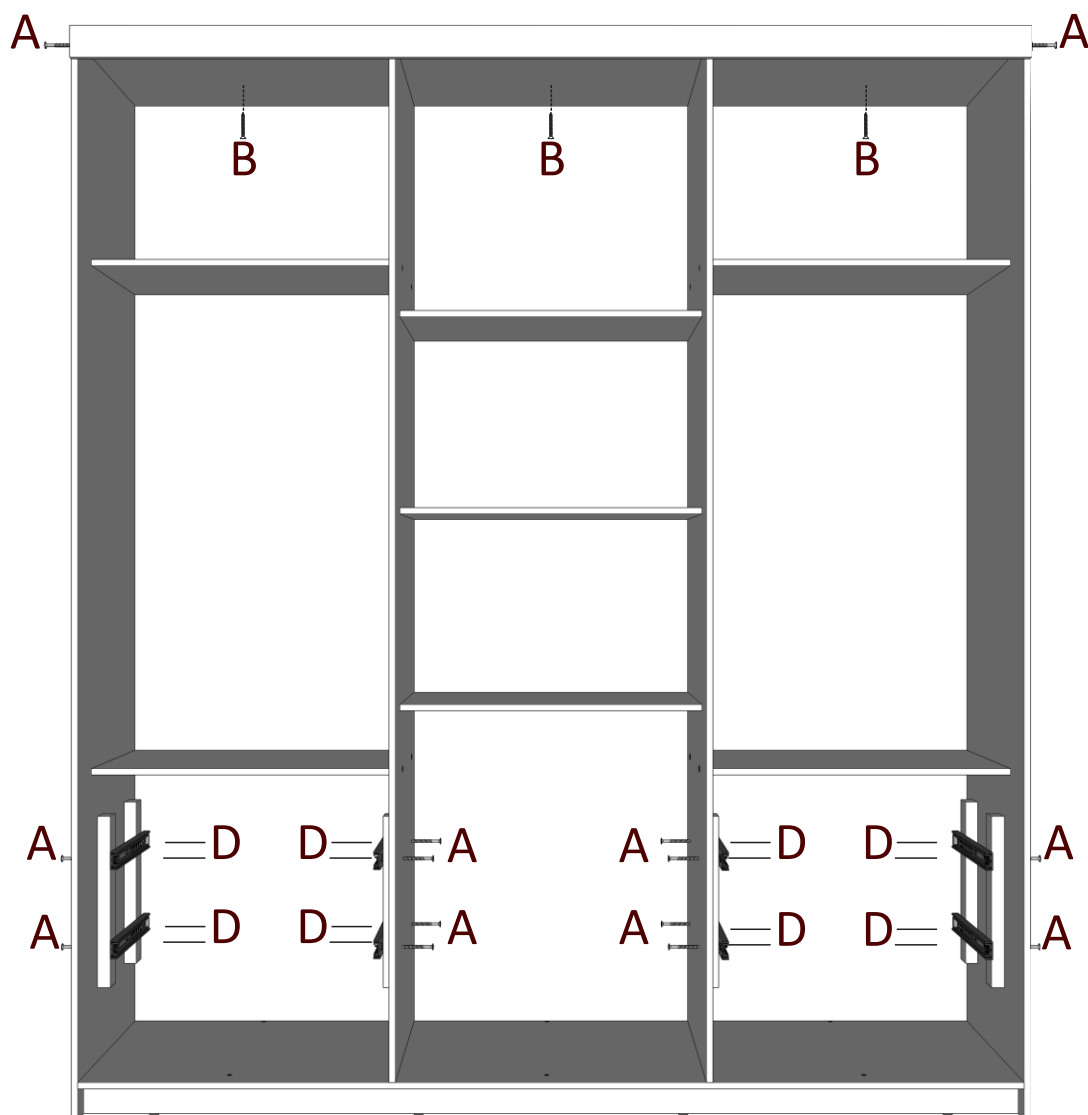

FERRAGEM



A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B  
PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

D  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6° PASSO:


1. Pregue o FUNDO COSTA (6) utilizando a GARRA PARA FUNDO (N) em conjunto com o PREGO 10 x 10 (L).

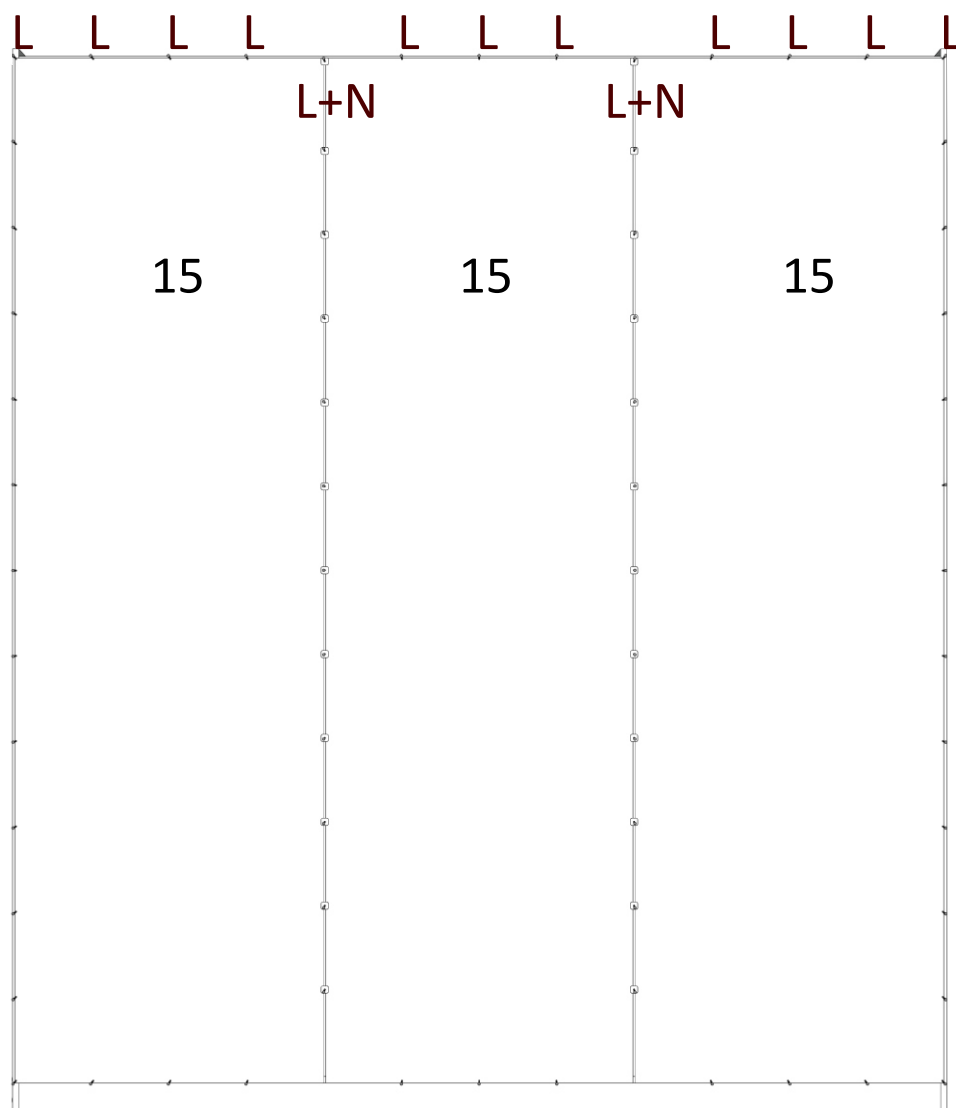

Recomenda-se o auxílio de uma segunda pessoa


FERRAGEM

L



PREGO 10 x 10

N




GARRA PARA FUNDO


7º PASSO:

MONTAGEM DAS GAVETAS.


1. Inserir as CAVILHAS (G) nas LATERAIS DE GAVETA (17), exclusivamente nos furos destinados ao encaixe com a FRENTE DE GAVETA (16), garantindo o correto alinhamento para a montagem.

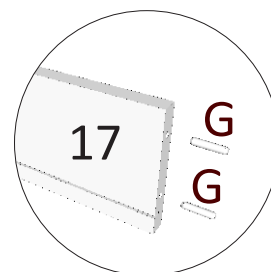






2. Fixar a FRENTE DE GAVETA (16) às LATERAIS DE GAVETA (17), utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C), assegurando o correto travamento e alinhamento das peças.

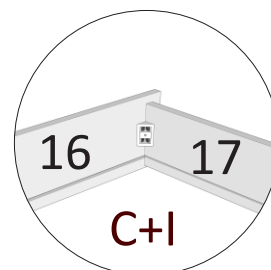

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (19).

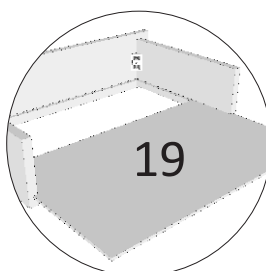


4. Parafusar o TRASEIRO DE GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (B).

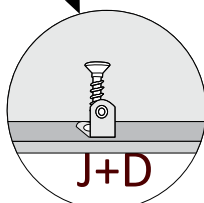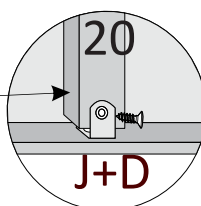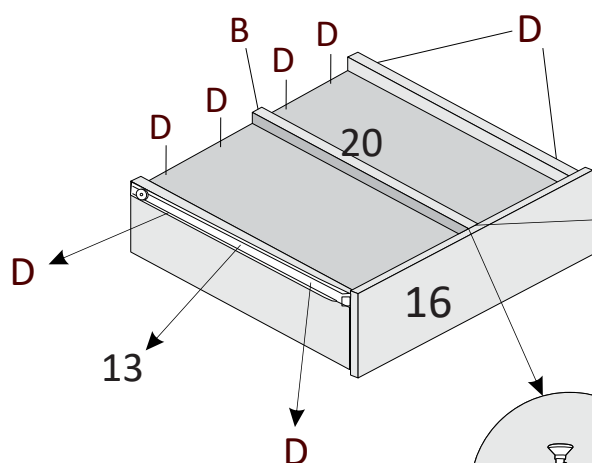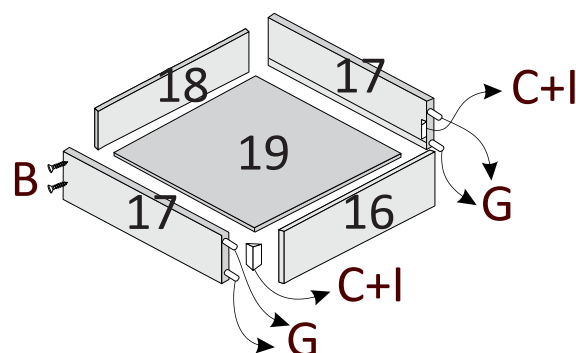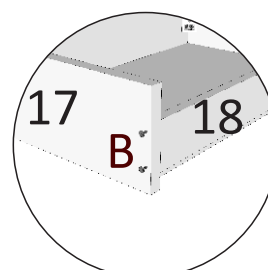

Fixar a CANTONEIRA (J), na FRENTE DE GAVETA (16) com o PARAFUSO (D).

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

G



CAVILHA 6 x 30

I



CONECTOR DE MONTAGEM


J



CANTONEIRA DOIS FUROS


8º PASSO:

1. Utilize as marcações nas laterais e nas divisões para fixar os suportes.
2. Fixe o SUPORTE (H) utilizando dois PARAFUSOS (C).
3. Coloque os CABIDEIROS (11) e as gavetas.

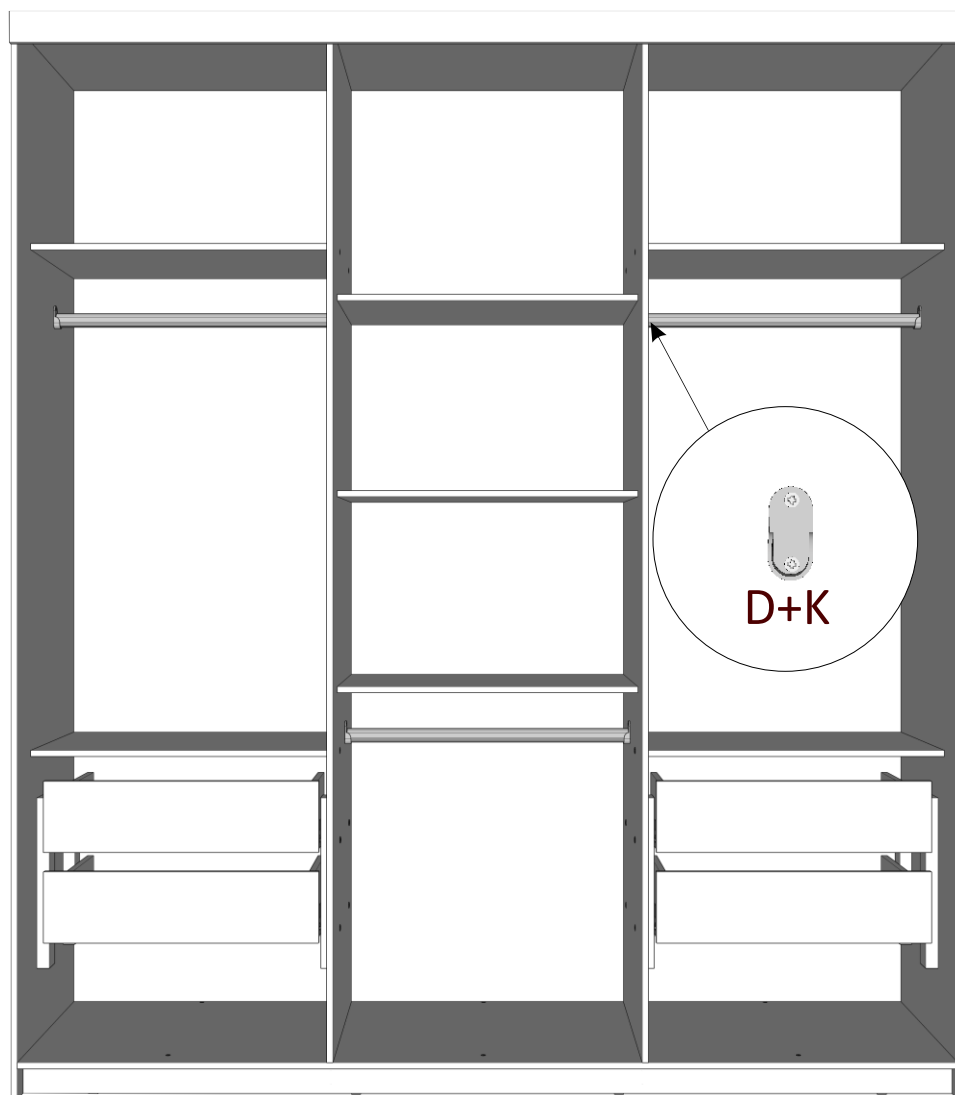

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPORTE DE CABIDEIRO

9º PASSO:

1. Utilize o GABARITO (25) para garantir o correto distanciamento entre as partes FACE SUPERIOR (21) e FACE INFERIOR (22).
2. Em seguida, posicione o APLIQUE DA PORTA (24) de forma centralizada entre as partes superior e inferior e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (O).

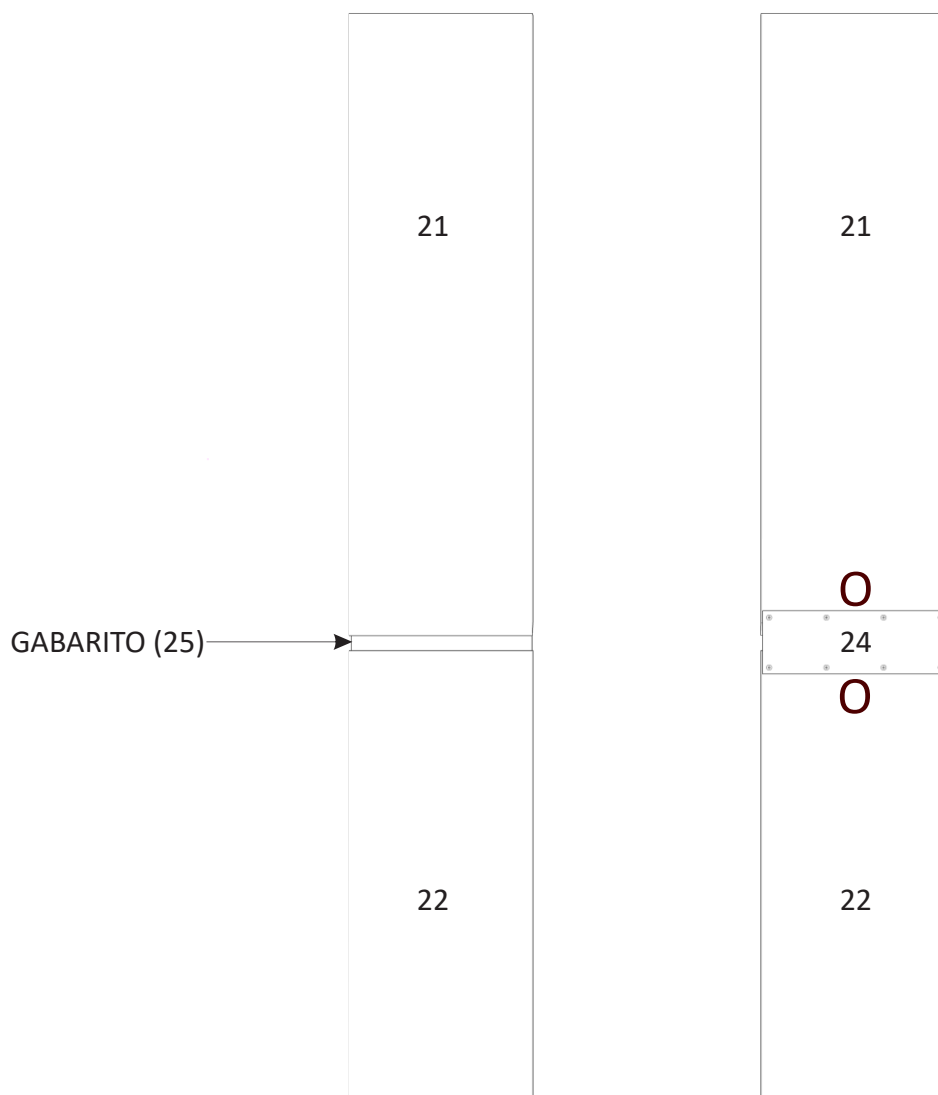

FERRAGEM


O



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA

10° PASSO:

1. Utilize as marcações nas laterais e nas divisões para fixar os suportes.
2. Fixe o SUPORTE (H) utilizando dois PARAFUSOS (C).
3. Coloque os CABIDEIROS (11) e as gavetas.

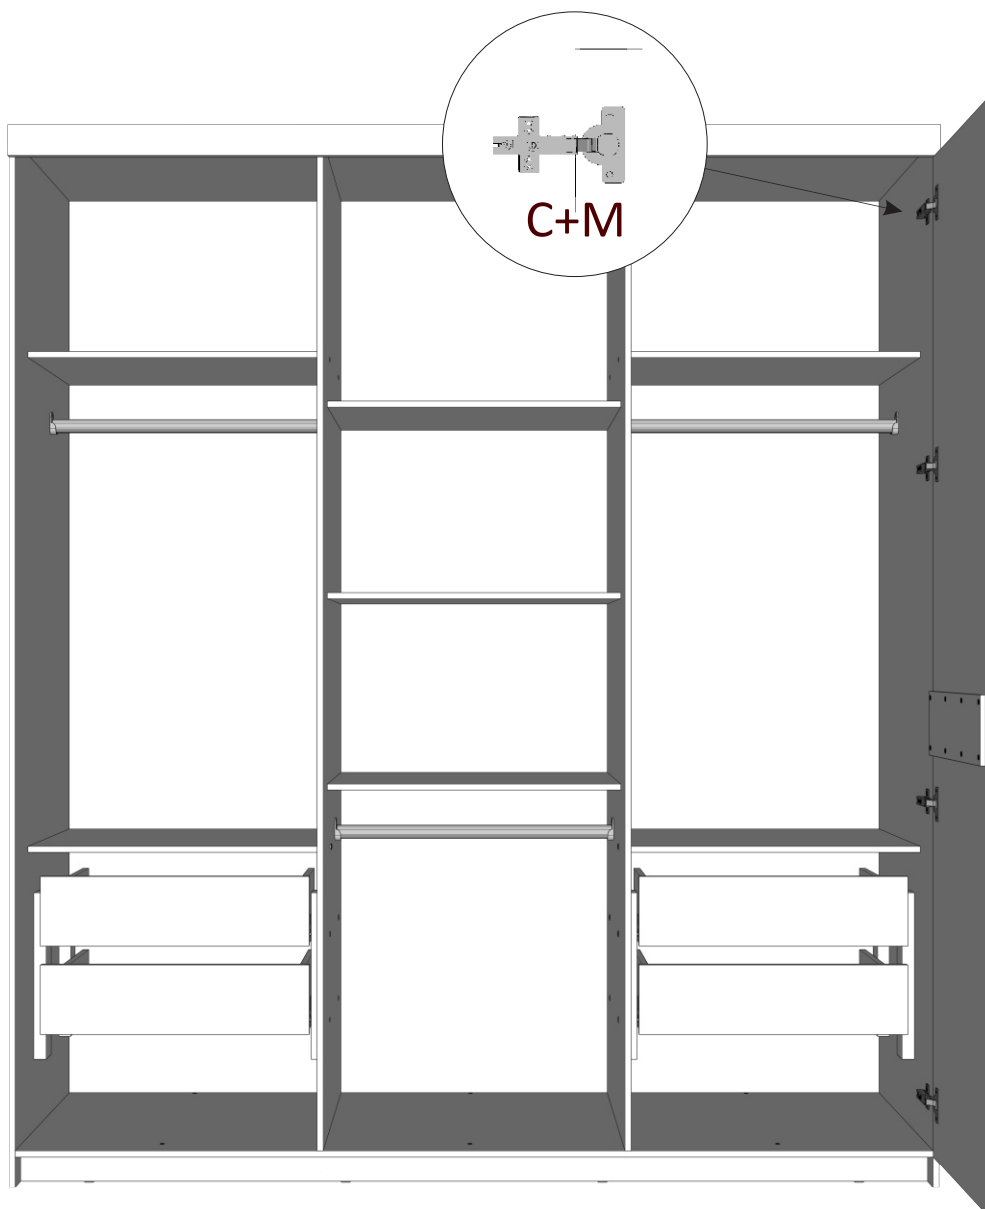

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

M



DOBRADIÇA



Rufato

A Marca do Seu Móvel

