

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ESQUEMA DE MONTAJE

Ous: Usar caixa de embalagem para forrar o chão na hora de montagem
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento de la montaje

CERTIFICADO
90
dias

Ref.: Linha - Dormitório
Roupeiro Capelinha 7Portas
Cód.: 3.190 A / X



Etapa 1

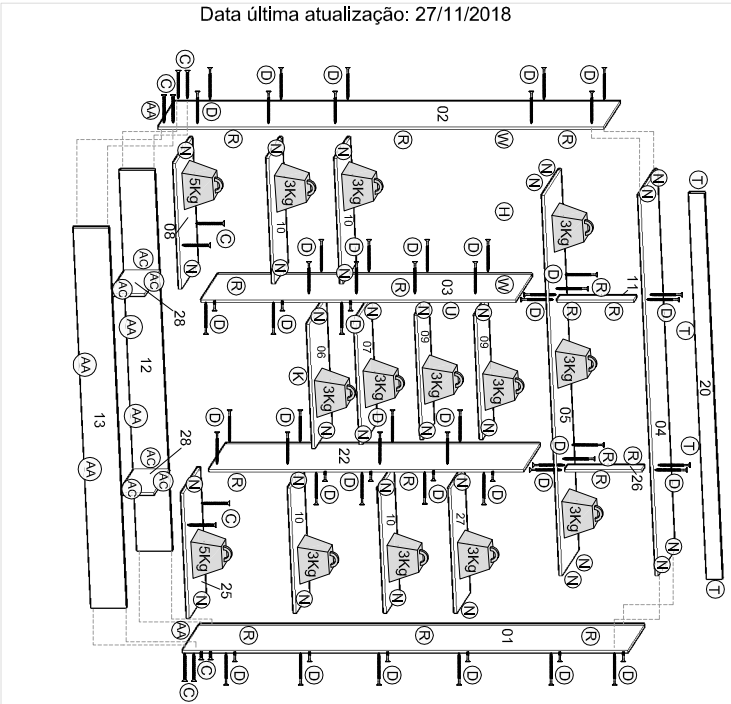

Cód Referência	Cor	Pecas	Medidas	Qt.	M.P	Piece	Pieza
01 3190A.001	Branco Neve	Lateral Direita	2038x445x12	1	MDP	Right side	derecha
02 3190A.002		Lateral Esquerda	2038x445x12	1	MDP	Left side	El lado izquierdo
03 3190A.003		Divisão Esquerda	1438x445x12	1	MDP	division Left	la division izquierda
04 3190A.004		Chapéu	1779x445x12	1	MDP	Hat	sombrero
05 3190A.005		Base Maleiro	1779x445x12	1	MDP	base luggage locker	armario de equipaje base
06 3190A.006		Tampo Gaveteiro	585x445x12	1	MDP	Surface Drawer	cajon de superficie
07 3190A.007		Tampo Menor	585x385x12	1	MDP	Surface Minor	menores de la superficie
08 3190A.008		Base Esquerda	585x445x12	1	MDP	Left base	base izquierda
09 3190A.009		Prateleira Menor	585x300x12	2	MDP	Minor shelf	estanteira menor
10 3190A.010		Prateleira	585x355x12	4	MDP	Shelf	estante
11 3190A.011		Batente Esquerdo	350x70x12	1	MDP	Left stop	tope izquierdo
12 3190A.012		Rodapé Traseiro	1779x160x15	1	MDP	Rear footer	pie de pagina trasera
13 3190A.013		Rodapé Frontal	1779x160x15	1	MDP	Front footer	Fronte pie de pagina
14 3190A.014		Fronte Gaveta Inf	594x175x15	2	MDP	Front drawer Inf	Fronte de cajon Inf
15 3190A.015		Fronte Gaveta Sup	594x175x15	1	MDP	Front drawer Sup	Fronte de cajon Sup
16 3190A.016		Porta Maior	1810x295x15	4	MDP	Increased port	El aumento de Sup
17 3190A.017		Porta Menor	358x295x15	2	MDP	port Minor	puerto menor
18 3190A.018		Porta Espelho	733x576x15	1	HDF	door Mirror	puerta de espejo
19 3190A.019		Fundo Traseiro	1796x363x3	5	MDP	Fondo traseira	Fondo trasera
20 3190A.020		Rodaleto	180x470x15	1	MDP	Wheel ceiling	Rodaleto
21 3190A.021		Lateral Gaveta	350x120x12	6	MDP	side Drawer	cajon lateral
22 3190A.022		Divisão Direita	1438x445x12	1	MDP	Right division	division de la derecha
23 3190A.023		Fundo Gaveta	575x355x3	3	HDF	Drawer background	fondo del cajon
24 3190A.024		Contratundo	535x115x12	3	HDF	Contratundo	Contratundo
25 3190A.025		Base Direita	585x445x12	1	MDP	base Right	Base derecha
26 3190A.026		Batente Direito	350x70x12	1	MDP	stop Right	tope derecho
27 3190A.027		Prateleira Sup Dir	585x355x12	1	MDP	Sup Dir shelf	Estanteria sup Dir
28 3190A.028		Trava Rodapé	414x160x12	2	MDP	Baseboard	Traba rodapie

Para pedidos de assistência técnica, agrupe a Referência da Peça + o Número da Cor. Ex: 3190A.001.12 (Lateral Direita na cor Branco).

Pé é opcional e Vendido Separadamente

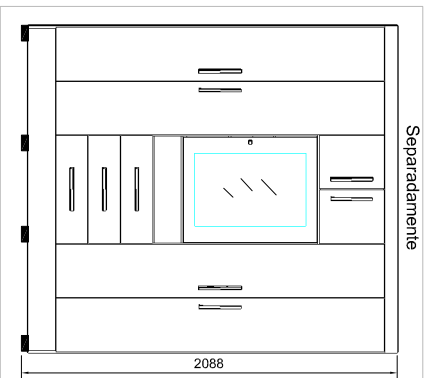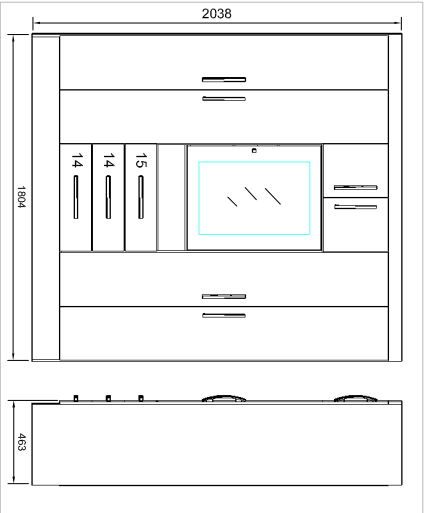

A	B	C	D	E	F
Parafuso 3,5 x 12 / Screw 3,5 x 12 / Tornillo 3,5 x 12. - 146un	Parafuso 3,5 x 25 flang. / Screw 3,5 x 25 flang. / Tornillo 3,5 x 25 flang. - 19un	Parafuso 3,5 x 40 / Screw 3,5 x 40 / Tornillo 3,5 x 40. - 24un	Parafuso 4,0 x 50 / Screw 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50. - 64un	Parafuso 4,0 x 20 / Flang Screw 4,0 x 20 / Flang - 03un Tornillo 4,0 x 20 / Flang - 03un	Puxador Asil 160mm / Handle Asil 160mm / Manejaer Asil 160mm - 09un
G	H	I	J	K	L
Usar parafuso "B"	Cabideiro 574mm / Handle 574mm / Manejaer - 01un	Corredilha 350mm / Slide 350mm / Corredora 350mm - 02 un	Fechadura Door Lock Bloqueio - 01un	Parafuso Plástico Plastic stop Parafus Plástico - 01un	Espelho - 610x400x3mm Mirror Espelho - 01 un
M	N	O	P	Q	R
Parafuso 1/4" 1779mm Profile 1/4" - 03 un	Porca cilíndrica Cylindrical nut / Tuerca cilíndrica - 64 un	Cola/Glue	Carvilha 6 x 30 / Dowel Pin 6 x 30 / Cavilha 6 x 30 - 12un	Usar parafuso "N"	Usar parafuso "N"
S	T	U	V	W	X
Preço 8 x 8 / Nail 8 x 8 / Clavo 8 x 8 - 100un	cantoneiras 2 furos Corner 2 holes Esquina 2 agujeros - 10un	Contas fecho Against closure Contra el cierre - 01 un	Fita dupla face Double sided tape Cinta de doble cara 10 - un	Super cabideiro / Super handle / Superador parca - 02 un	Junção de furdos / Joining of furdos / Conector de furdos - 12un
Y	Z	AA	AB	AC	AD
Usar parafuso "N"	Capo 8mm para Dobradilha 35mm Slit 8mm for doo 35mm Cabeça 8mm a bisagra 35mm - 03un	Sapata "L" Slote L Zapata L" - 08 un	Parafuso 6,0 x 10 Screw 6,0 x 10 Tornillo 6,0 x 10 - 06un	Usar parafuso "N"	Carroeira 4 furos Agle 4 holes Arigula 4 agujeros - 06un
Dobradilha curva 35 mm Hinge curve 35 mm Curva de bisagra 35mm - 03 un					

Produto montado - Comp: 1804mm / prof: 463mm / alt: 2038mm

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequencia:

PARA FIXAÇÃO DO ESPELHO:




18

Espeho

A simple line drawing of a hand holding a small, rectangular mirror. The hand is positioned on the left side of the mirror, with the thumb and index finger gripping the edges. The mirror is tilted slightly upwards and to the right. The entire illustration is enclosed within a light blue rectangular border.

Para realização da etapa 8 na montagem do produto, colocar a porta sobre uma superfície segura (Ex: Papelão) para não gerar danos ao espelho.

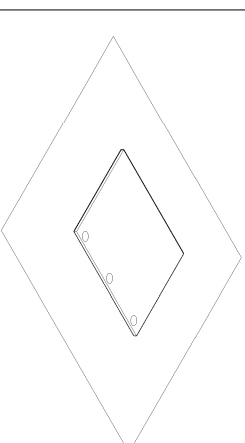


Limpar o verso do espelho com PANO SECO para retirar todo resíduo que possa conter na superfície a ser colada.


Fazer a colagem das Fitas dupla face no espelho conforme indicação acima. Não tocar diretamente na fita após a remoção do liner.

- Sobre uma superfície firme;
- Centralizar espelho na porta e fixar;
- Fazer pressão com o peso do corpo sobre espelho, pelo menos 3 vezes com 5 segundos a cada vez, para melhor adesão;
- Fazer pressão em todos os pontos onde contém a fita dupla face.


Etapa 1

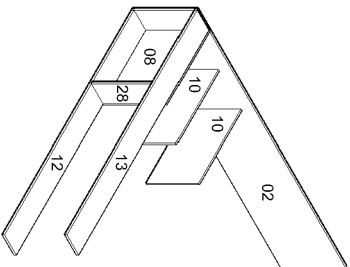


Etapa 2

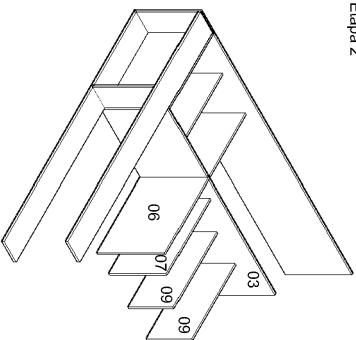


Etapas 3

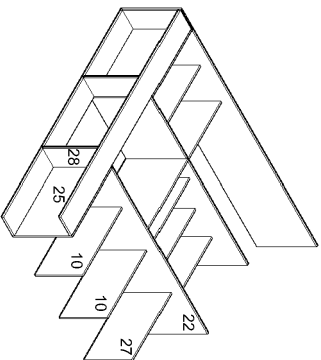


Etapa 4

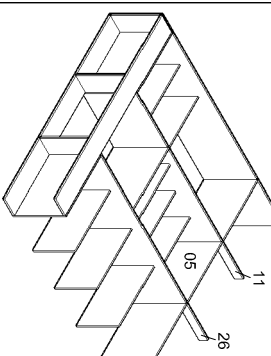


Etapa 9

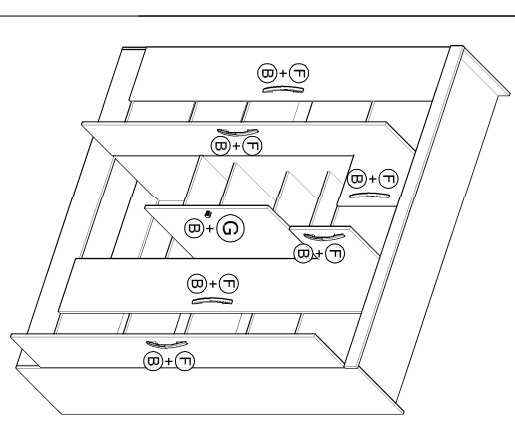


Etapa 5

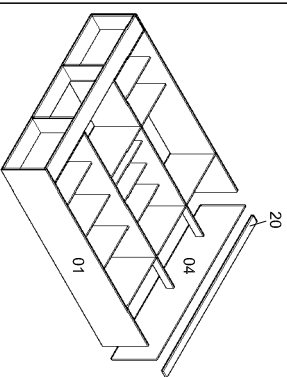


Etapa 6

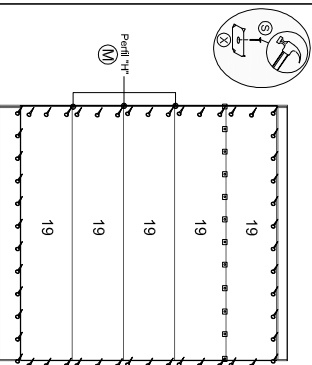

Etapa 7

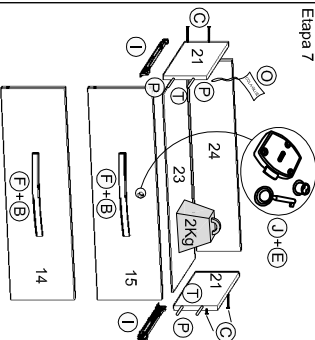

Etapa 8

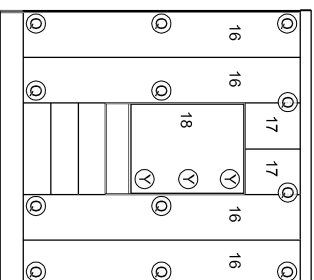

Vista Traseira

Vista Frontal