

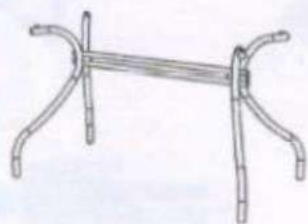
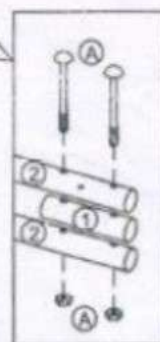





REF.: 18000

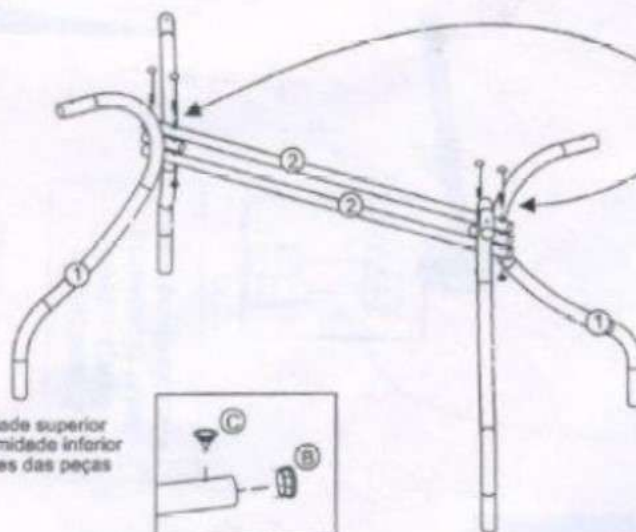

1- Fixe as travessas (2) nos pés (1) através do parafuso e porca (A) conforme desenho abaixo.



2- Encaixe as ponteiros (B) e as ventosas (C) na extremidade superior dos pés (1) em seguida encaixe as ponteiros (D) na extremidade inferior dos pés (1) após encaixe as ponteiros (E) nas extremidades das peças (1) e (2) conforme desenho abaixo.

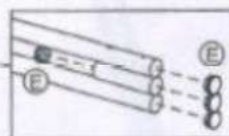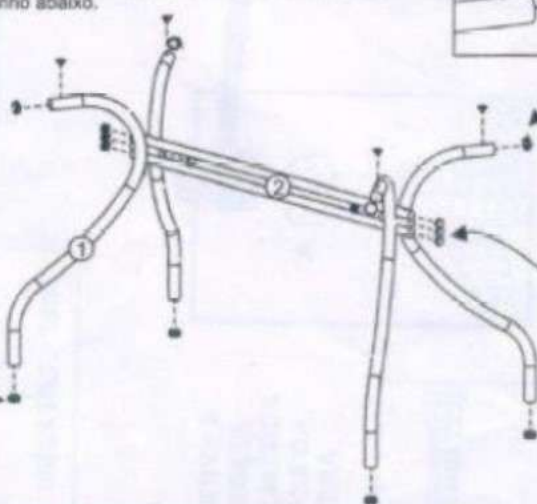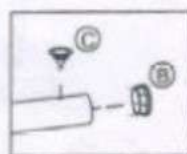

CUIDADOS COM A LIMPEZA
- Não use produtos abrasivos,
limpe apenas com pano úmido.