

# Bancada Contemporânea



## montagem:



necessário uma pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

## cuidados:



carga máxima suportada no tampo



evitar contato com objetos cortantes




não utilizar produtos abrasivos na limpeza




limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

## PARTES:

- Ⓟ P1 Tampo
- Ⓟ P2 Lateral Direita
- Ⓟ P3 Lateral Esquerda
- Ⓟ P4 Saia

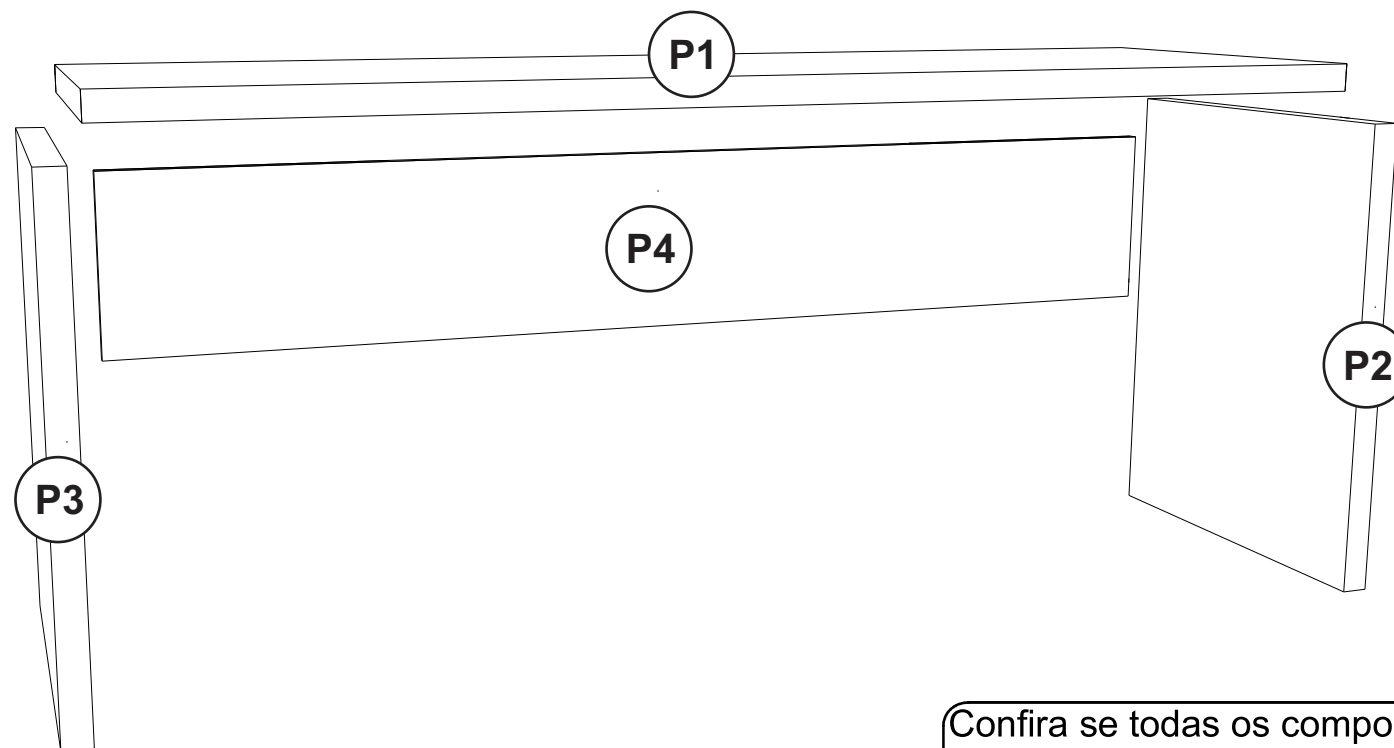


Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

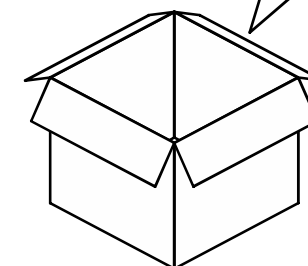

## COMPONENTES:


**A**

Cavilha Madeira 8x30 x 10



**B**

Cavilha Plástica 8x30 x 03



**C**

Parafuso Minifix x 08



**D**

Tambor Minifix x 08



**E**

Sapata x 04




**F**

Tapa furos 19mm x 08




Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

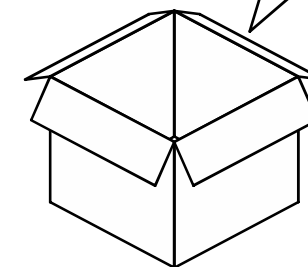

# PREPARAÇÃO:


**A**

Cavilha Madeira 8x30 x 10




**B**

Cavilha Plástica 8x30 x 03




**C**

Parafuso Minifix x 08



**E**

Sapata x 04

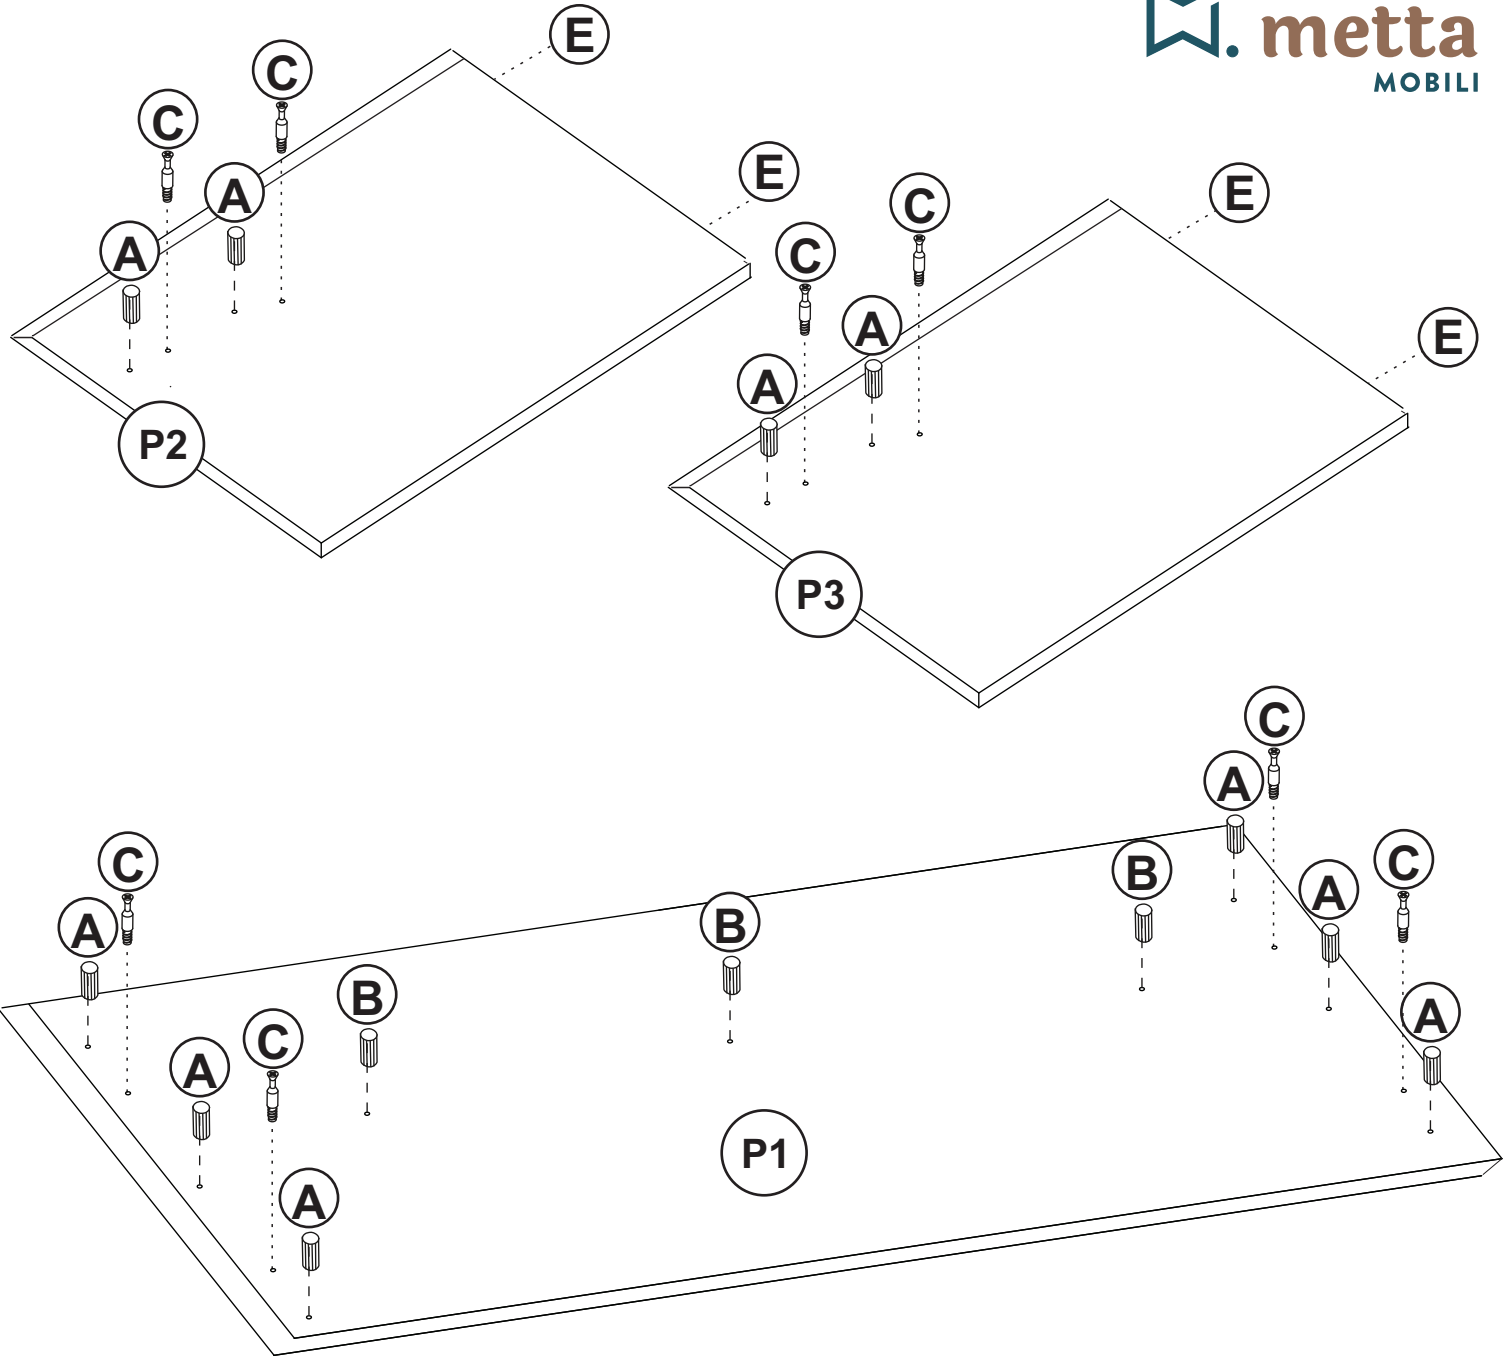


## MONTAGEM:

1. Encaixe as peças P2 e P3 na peça P4 e parafuse com a letra D.

**D**


Tambor Minifix x 04

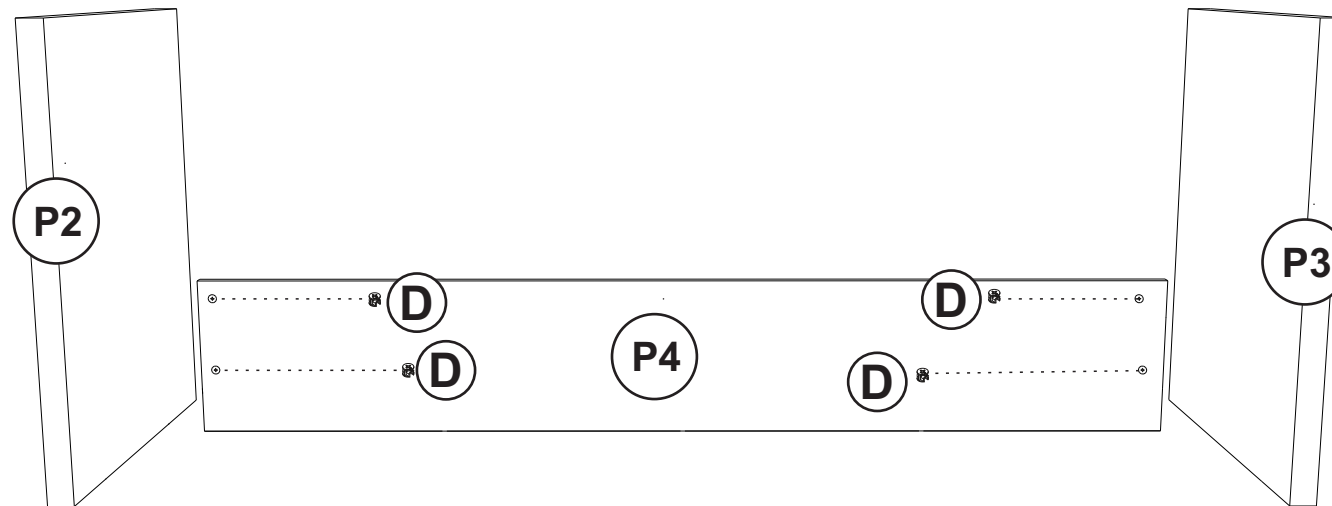

2. Encaixe as peças P1 nas peças P2, P3 e P4 e parafuse com a letra D.

**D**

Tambor Minifix x 04

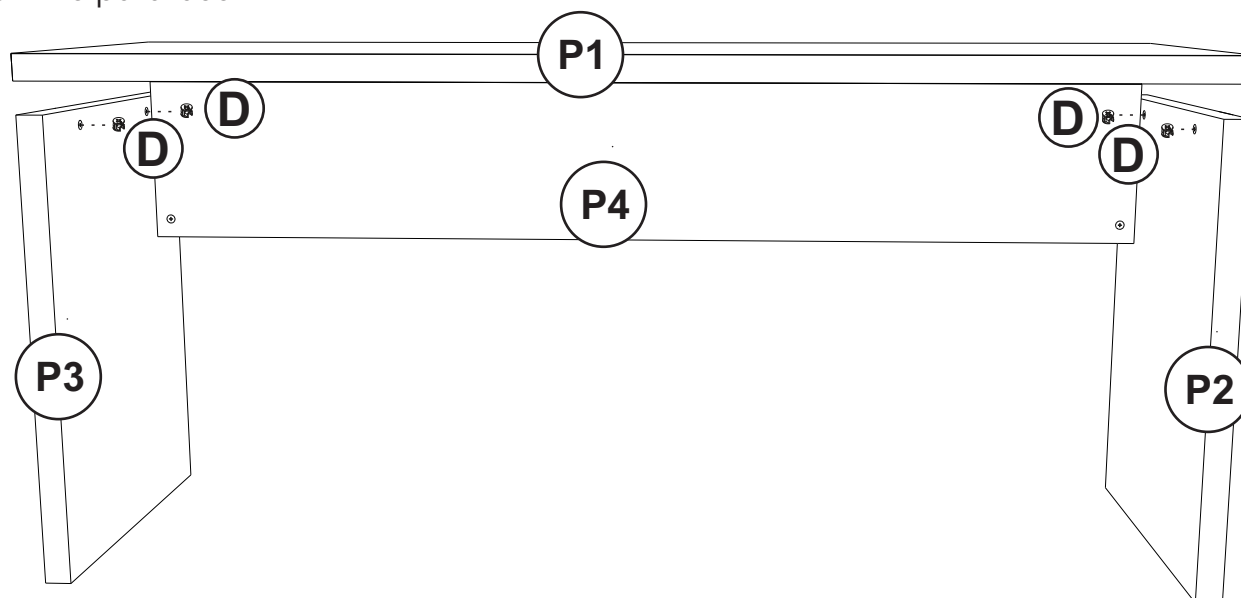

PRONTO!

