

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.




\*Ferramentas não fornecidas


## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



ROUPEIRO MILANO COM 1 ESPELHO

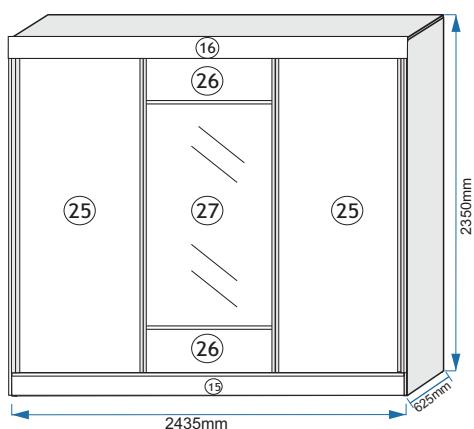

ROUPEIRO MILANO COM 3 ESPELHO

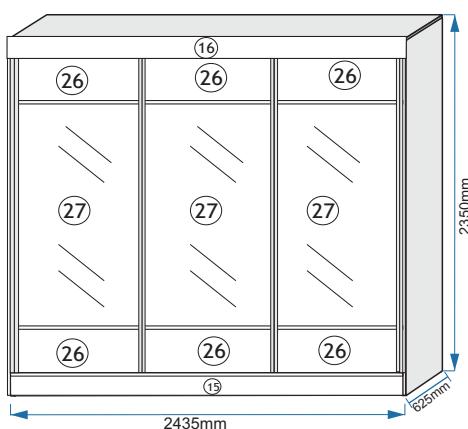

ROUPEIRO MODENA

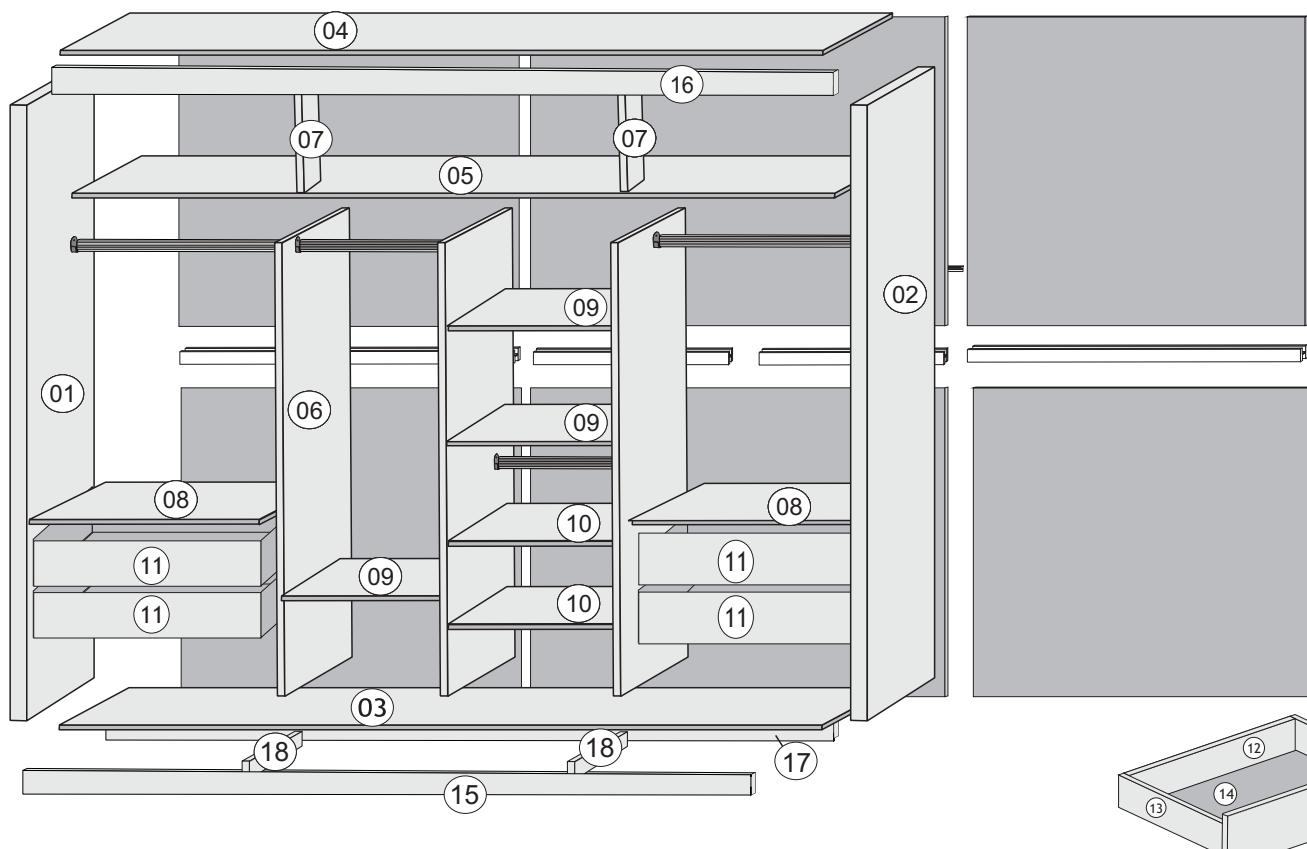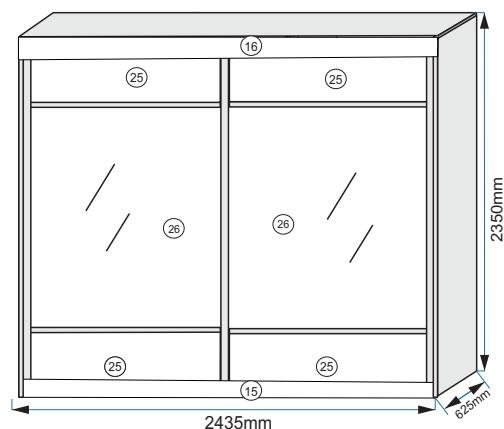

ROUPEIRO MILANO			1 PT C 3MM	3 PTS C 3MM	1 PT C 6MM	3 PTS C 6MM							
COD	NUM	PEÇAS	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	ARTICO	BRANCO AC
11877	1	LATERAL ESQUERDA	1	1	1	1	2350	605	15	MDF 15	X	X	X
11878	2	LATERAL DIREITA	1	1	1	1	2350	605	15	MDF 15	X	X	X
11879	3	PRATELEIRA BASE	1	1	1	1	2401	605	15	MDF 15	X	X	X
11880	4	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1	1	1	2401	605	15	MDF 15	X	X	X
11881	5	PRATELEIRA MALEIRO	1	1	1	1	2401	520	15	MDF 15	X	X	X
11882	6	DIVISÃO	3	3	3	3	1720	520	15	MDF 15	X	X	X
11883	7	DIVISÃO MALEIRO	2	2	2	2	465	94	15	MDF 15	X	X	X
11884	8	PRATELEIRA GAVETA	2	2	2	2	752	517	15	MDF 15	X	X	X
11885	9	PRATELEIRA CENTRAL C FURO	3	3	3	3	426	517	15	MDF 15	X	X	X
11886	10	PRATELEIRA CENTRAL S FURO	2	2	2	2	426	517	15	MDF 15	X	X	X
11887	11	FRENTE GAVETA	4	4	4	4	737	195	15	MDF 15	X	X	X
11888	12	TRASEIRO GAVETA	4	4	4	4	699	105	15	MDF 15	X	X	X
9528	13	LATERAL GAVETA	8	8	8	8	400	115	15	MDF 15	X	X	X
11889	14	FUNDO GAVETA	4	4	4	4	712	398	3	HDF 3	X	X	X
11890	15	RODAPÉ FRONTAL	1	1	1	1	2401	80	15	MDF 15	X	X	X
11891	16	MOLDURA CHAPEU	1	1	1	1	2434	94	15	MDF 15	X	X	X
11892	17	RODAPÉ TRASEIRO	1	1	1	1	2401	80	15	MDF 15			
11893	18	PÉ BASE	2	2	2	2	525	80	15	MDF 15			
12591	19	COSTA CENTRAL 3MM	2	2			1090	885	3	HDF 3	X	X	X
12593	20	COSTA CENTRAL 6MM			1	1	2230	885	6	HDF 6	X	X	X
11896	21	PERFIL DA COSTA LATERAL 3MM	2	2			752	60	12	MDF 15	X	X	X
11897	22	PERFIL DA COSTA CENTRAL 3MM	2	2			427	60	12	MDF 15	X	X	X
11902	25	PORTA LATERAL	2		2		2170	780	15	MDF 15	X	X	X
11903	26	PORTA MENOR	2	6	2	6	780	402	15	MDF 15	X	X	X
11860	27	PORTA ESPELHADA MILANO	1	3	1	3	1365	780	12	MDF 12 / ESP			
12592	28	COSTA LATERAL 3MM	4	4			1090	767	3	HDF 3	X	X	X
12594	29	COSTA LATERAL 6MM			2	2	2230	767	6	HDF 6	X	X	X

ROUPEIRO MODENA			COSTA 3MM	COSTA 6MM							
COD	NUM	PEÇAS	Qtd	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	ARTICO	BRANCO AC
11877	1	LATERAL ESQUERDA	1	1	2350	605	15	MDF 15	X	X	X
11878	2	LATERAL DIREITA	1	1	2350	605	15	MDF 15	X	X	X
11879	3	PRATELEIRA BASE	1	1	2401	605	15	MDF 15	X	X	X
11880	4	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1	2401	605	15	MDF 15	X	X	X
11881	5	PRATELEIRA MALEIRO	1	1	2401	520	15	MDF 15	X	X	X
11882	6	DIVISÃO	3	3	1720	520	15	MDF 15	X	X	X
11883	7	DIVISÃO MALEIRO	2	2	465	94	15	MDF 15	X	X	X
11884	8	PRATELEIRA GAVETA	2	2	752	517	15	MDF 15	X	X	X
11885	9	PRATELEIRA CENTRAL C FURO	3	3	426	517	15	MDF 15	X	X	X
11886	10	PRATELEIRA CENTRAL S FURO	2	2	426	517	15	MDF 15	X	X	X
11887	11	FRENTE GAVETA	4	4	737	195	15	MDF 15	X	X	X
11888	12	TRASEIRO GAVETA	4	4	699	105	15	MDF 15	X	X	X
9528	13	LATERAL GAVETA	8	8	400	115	15	MDF 15	X	X	X
11889	14	FUNDO GAVETA	4	4	712	398	3	HDF 3	X	X	X
11890	15	RODAPÉ FRONTAL	1	1	2401	80	15	MDF 15	X	X	X
11891	16	MOLDURA CHAPEU	1	1	2434	94	15	MDF 15	X	X	X
11892	17	RODAPÉ TRASEIRO	1	1	2401	80	15	MDF 15			
11893	18	PÉ BASE	2	2	525	80	15	MDF 15			
12591	19	COSTA CENTRAL 3MM	2		1090	885	3	HDF 3	X	X	X
12593	20	COSTA CENTRAL 6MM		1	2230	885	6	HDF 6	X	X	X
11896	21	PERFIL DA COSTA LATERAL 3MM	2		752	60	15	MDF 15	X	X	X
11897	22	PERFIL DA COSTA CENTRAL 3MM	2		427	60	15	MDF 15	X	X	X
11904	25	PORTA MODENA	4	4	1170	402	15	MDF 15	X	X	X
11861	26	PORTA ESMALHADA MODENA	2	2	1365	1170	12	MDF 12 / ESP			
12592	28	COSTA LATERAL 3MM	4		1090	767	3	HDF 3	X	X	X
12594	29	COSTA LATERAL 6MM		2	2230	767	6	HDF 6	X	X	X

## FERRAGEM ROUPEIRO MILANO 1 PORTA ESPELHADA

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		8	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
771	PC		86	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	16	3,5	3,5	AÇO
10733	D		105	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11219	PI	SOMENTE PARA AS PORTAS	36	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADO	12	3,5	3,5	AÇO
10781	C4		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	ST		8	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	SL		8	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	SC		8	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	PP		8	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
10732	LG		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
5408	BS		4	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	CM		28	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	SC		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
7465	C1		2	CABIDEIRO 742MM	742	20	15	ALUMINIO
11928	C2		2	CABIDEIRO 418MM	418	20	15	ALUMINIO
11924	TI		1	TRILHO INFERIOR	2397	38	5	ALUMINIO
11925	TS		1	TRILHO SUPERIOR	2397	64	25	PLÁSTICO
7504	CT		4	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
11930	PH		2	PERFIL H	750	15	15	ALUMINIO
367	PT		2	PERFIL TESTEIRA	2170	20	20	ALUMINIO
11244	PA		4	PERFIL PUXADOR	2170	30	20	ALUMINIO
11315	KR		1	KIT ROLDANA C MOLAS 03 PTS				
11763	RI		6	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	PLÁSTICO
5861	RS		6	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
5522	PS		36	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
10821	PF		4	PARAFUSO 4X 25 CHATA PHS	25	4	4	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR: BRAUNA / ARTICO								
216	TF		54	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
8738	AC		2	ADESIVO PARA COSTAS	465	20	1	PAPEL

# FERRAGEM ROUPEIRO MILANO 3 PORTAS ESPELHADA

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		8	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
771	PC		86	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	16	3,5	3,5	AÇO
10733	D		105	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11219	PI	SOMENTE PARA AS PORTAS	36	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADO	12	3,5	3,5	AÇO
10781	C4		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	ST		8	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	SL		8	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	SC		8	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	PP		8	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
10732	LG		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
5408	BS		4	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	CM		28	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	SC		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
7465	C1		2	CABIDEIRO 742MM	742	20	15	ALUMINIO
11928	C2		2	CABIDEIRO 418MM	418	20	15	ALUMINIO
11924	TI		1	TRILHO INFERIOR	2400	38	5	ALUMINIO
11925	TS		1	TRILHO SUPERIOR	2395	64	25	PLÁSTICO
7504	CT		4	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
11930	PH		6	PERFIL H	750	15	15	ALUMINIO
8275	PU		2	PERFIL TESTEIRA U	2170	15	15	ALUMINIO
11244	PA		4	PERFIL PUXADOR	2170	30	20	ALUMINIO
11315	HR		1	KIT ROLDANA C MOLAS 03 PTS				
11763	RI		6	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	PLÁSTICO
5861	RS		6	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
5522	PS		36	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
10821	PR		4	PARAFUSO 4X 25 CHATA PHS	25	4	4	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / ARTICO								
216	TF		54	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
8738	AC		2	ADESIVO PARA COSTAS	465	20	1	PAPEL


## FERRAGEM ROUPEIRO MODENA

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		8	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
771	PC		86	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	16	3,5	3,5	AÇO
10733	D		105	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11219	PI	SOMENTE PARA AS PORTAS	36	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADO	12	3,5	3,5	AÇO
10781	C4		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	ST		8	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	SL		8	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	SC		8	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	PP		8	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
10732	LG		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
5408	BS		4	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	CM		28	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	SC		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
7465	C1		2	CABIDEIRO 742MM	742	20	15	ALUMINIO
11928	C2		2	CABIDEIRO 418MM	418	20	15	ALUMINIO
11924	TI		1	TRILHO INFERIOR	2398	38	5	ALUMINIO
11925	TS		1	TRILHO SUPERIOR	2398	64	25	PLÁSTICO
7504	CT		4	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
11929	PH		4	PERFIL H	1140	15	15	ALUMINIO
11244	PA		4	PERFIL PUXADOR	2170	30	20	ALUMINIO
11789	KR		1	KIT ROLDANA C MOLAS 02 PTS				
11763	RI		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	PLÁSTICO
5861	RS		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
5522	PS		24	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
10821	PR		4	PARAFUSO 4X 25 CHATA PHS	25	4	4	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / ARTICO								
216	TF		54	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
8738	AC		2	ADESIVO PARA COSTAS	465	20	1	PAPEL


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAKE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

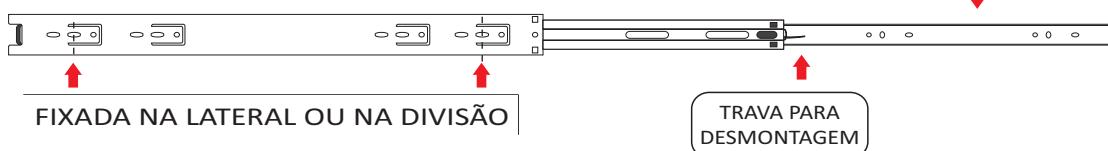


FIXAR A SAPATA ( SL ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( D ).  
FIXAR A CORREDICA ( CT ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( D ).

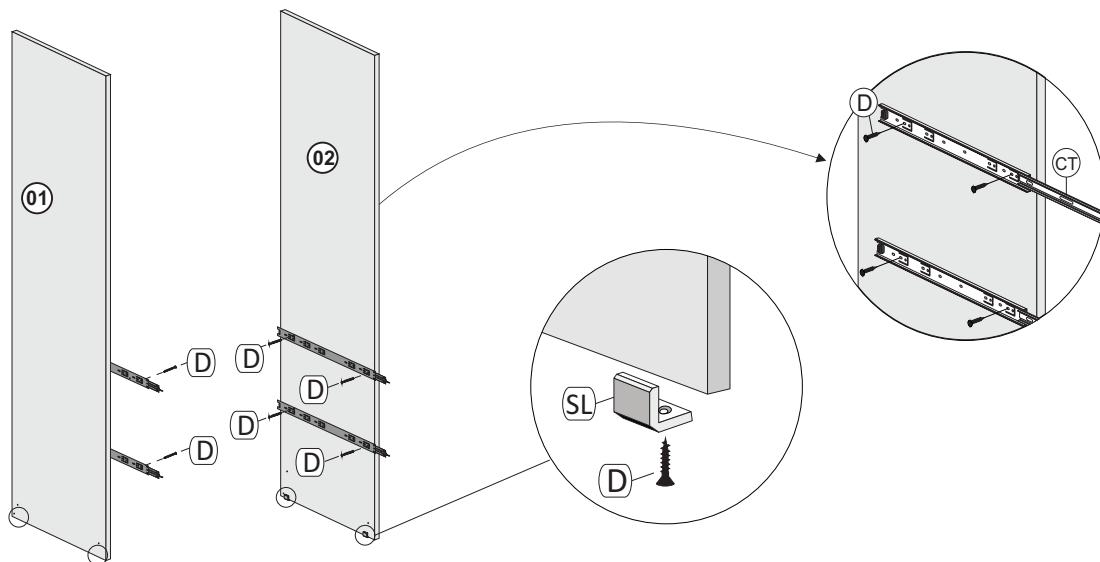


FIXAR AS CORREDIÇAS E ACESSORIOS COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.

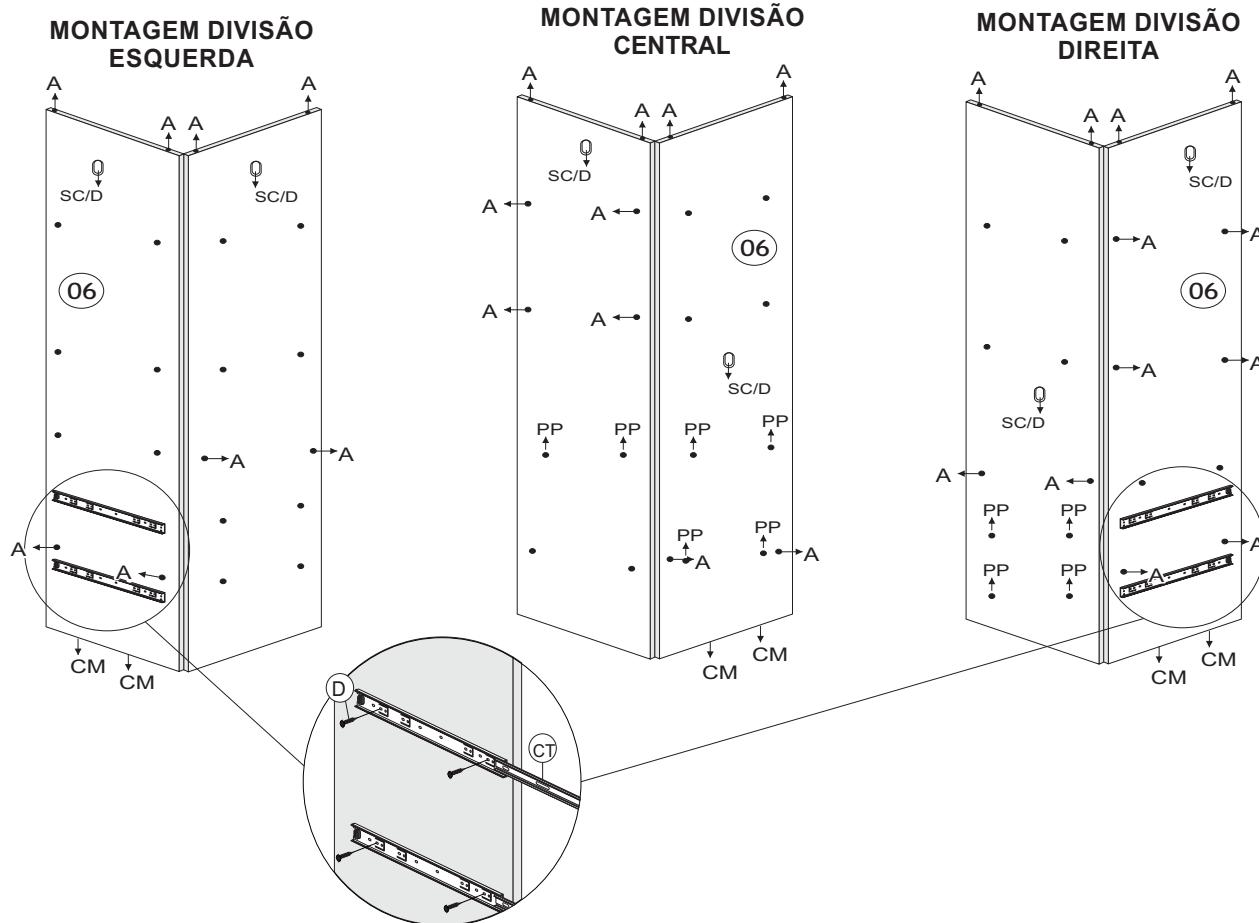


- 01= FIXAR A SAPATA L ( SL ) NO PÉ BASE ( 18 ) COM PARAFUSO ( D )  
02=FIXAR O RODAPÉ FRONTAL ( 15 ) NO PÉ BASE ( 18 ) COM PARAFUSO ( B )  
03=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO ( 17 ) NO PÉ BASE ( 18 ) COM PARAFUSO ( B )

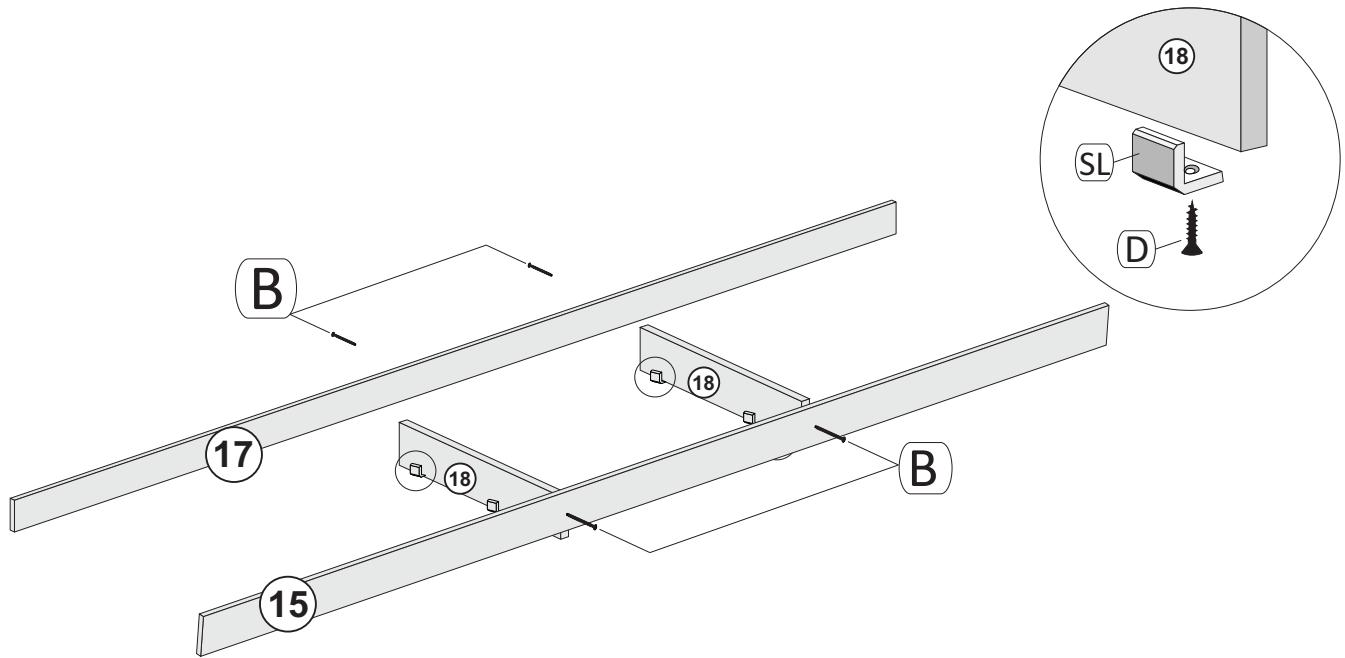


- 04= FIXAR A PRATELEIRA ( 03 ) NO PÉ BASE ( 18 ) COM PARAFUSO ( A )

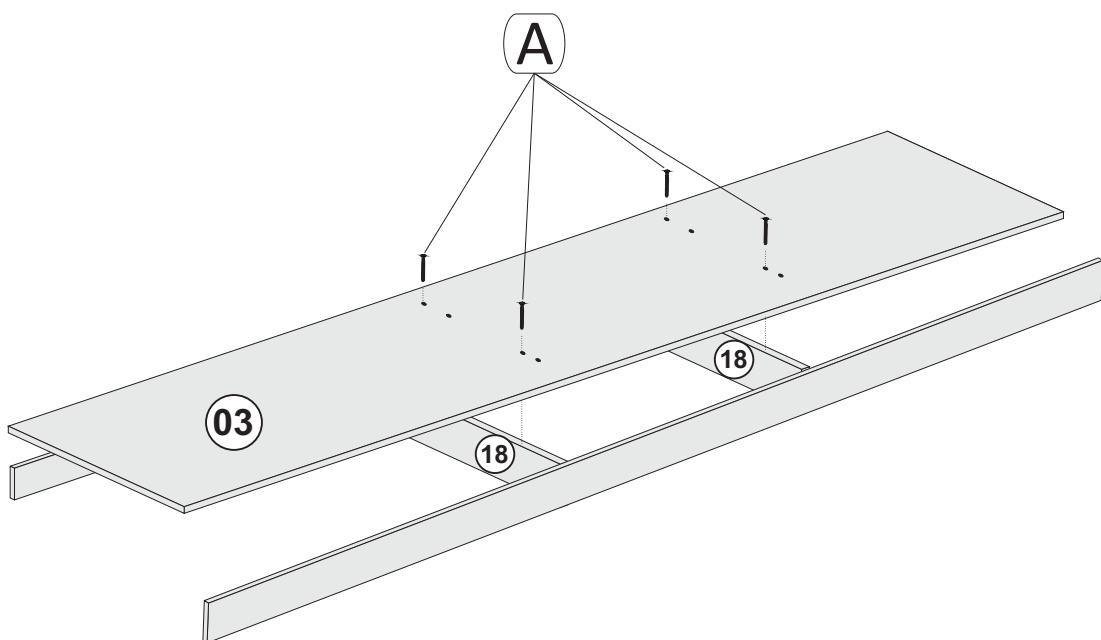


- 05=FIXAR A LATERAL ( 01 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )  
 06=FIXAR A LATERAL ( 01 ) NO RODAPÉ ( 15 ) E ( 17 ) COM PARAFUSO ( A )  
 07=ENCAIXAR A DIVISÃO ( 06 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM A CAVILHA ( CM )  
 08=FIXAR A PRATELEIRA ( 08 ) NA LATERAL ( 01 ) E NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO ( A )

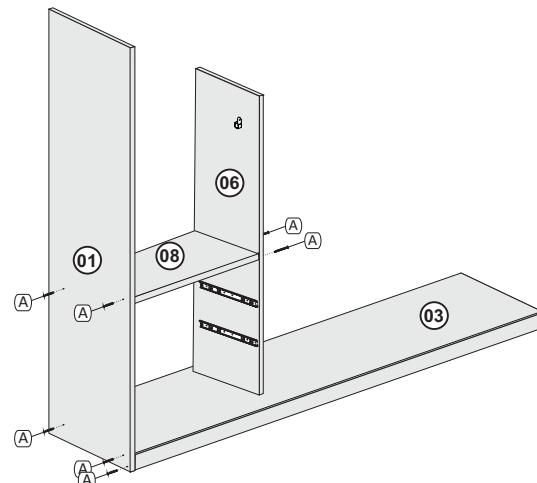

- 09= FIXAR AS PRATELEIRAS ( 09 ) NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO ( A )

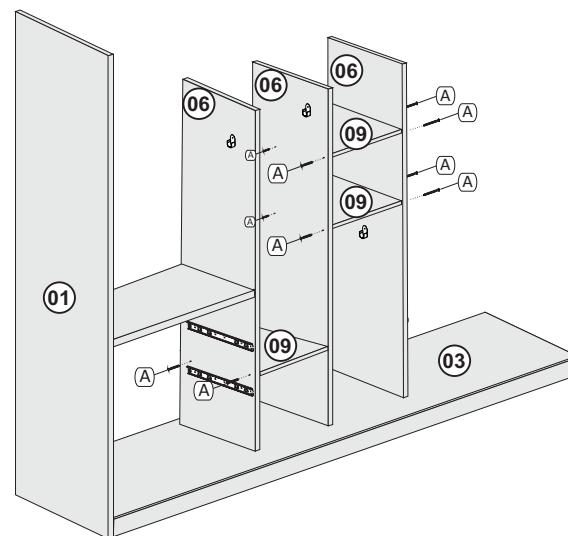


- 10=FIXAR A LATERAL ( 01 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )  
 11=FIXAR A LATERAL ( 01 ) NO RODAPÉ ( 15 ) E ( 17 ) COM PARAFUSO ( A )  
 12=FIXAR A PRATELEIRA ( 08 ) NA LATERAL ( 02 ) E NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO ( A )

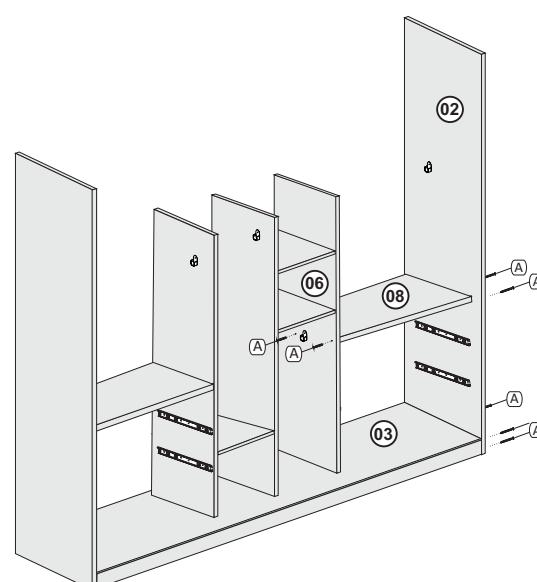


13= FIXAR A PRATELEIRA ( 05 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

14= FIXAR A PRATELEIRA ( 05 ) NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO ( A )

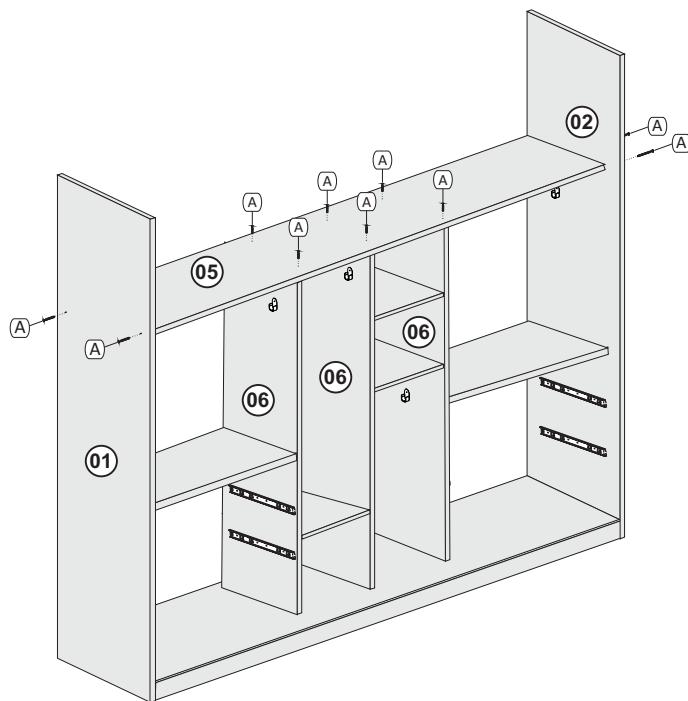

15= FIXAR A PRATELEIRA ( 04 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

16= FIXAR A PRATELEIRA ( 04 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )


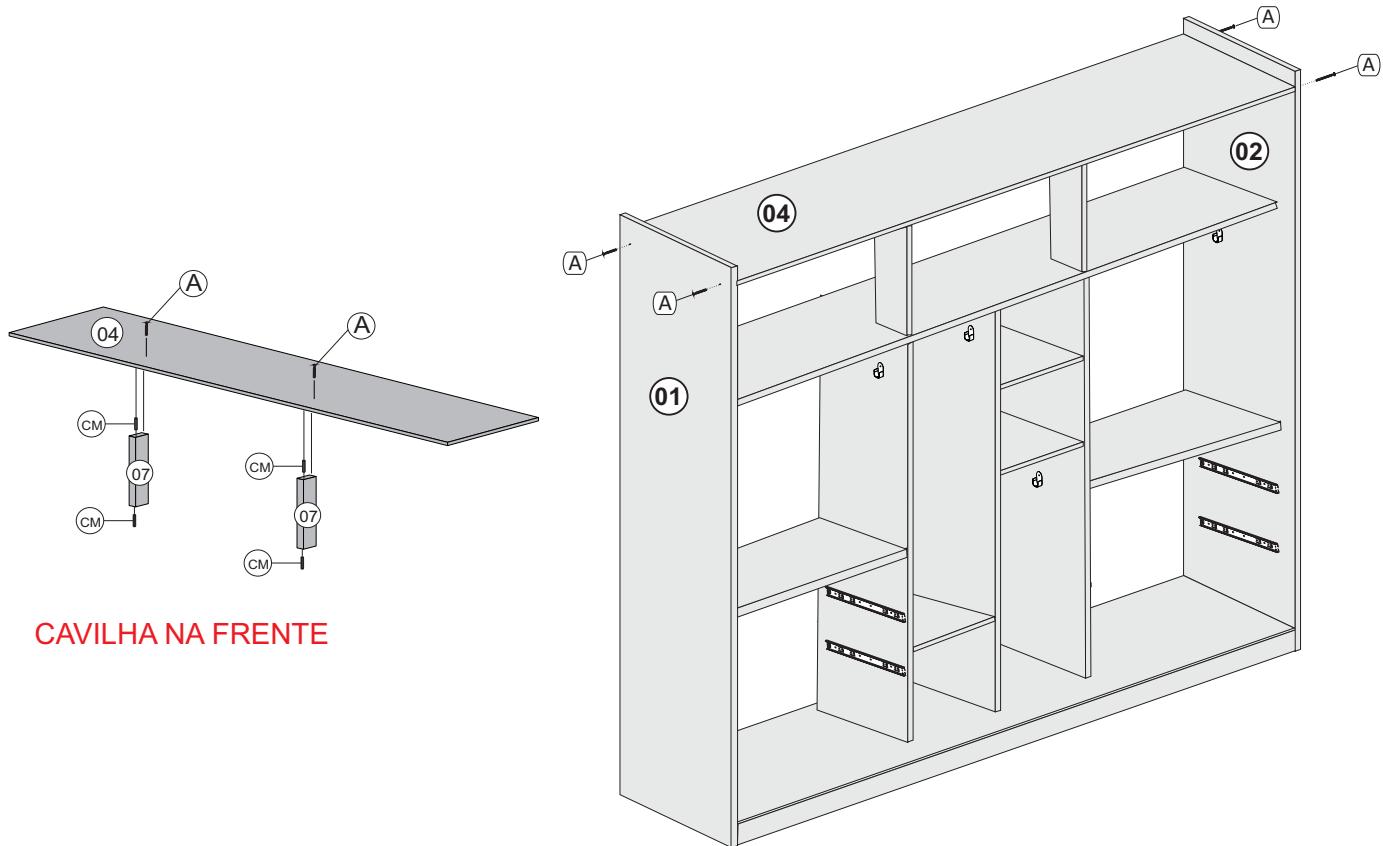


CAVILHA NA FRENTE

17=FIXAR A COSTA ( 19 ) OU ( 20 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) E ( 04 ) E NA DIVISÃO ( 06 )  
COM PARAFUSO ( PC )



18=ENCAIXAR OS PERFIS ( 21 ) E ( 22 ) ENTRA AS COSTAS ( 19 ) E ( 28 )

19=FIXAR A COSTA ( 28 ) OU ( 29 ) NA DIVISÃO ( 06 )  
E NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( PC )

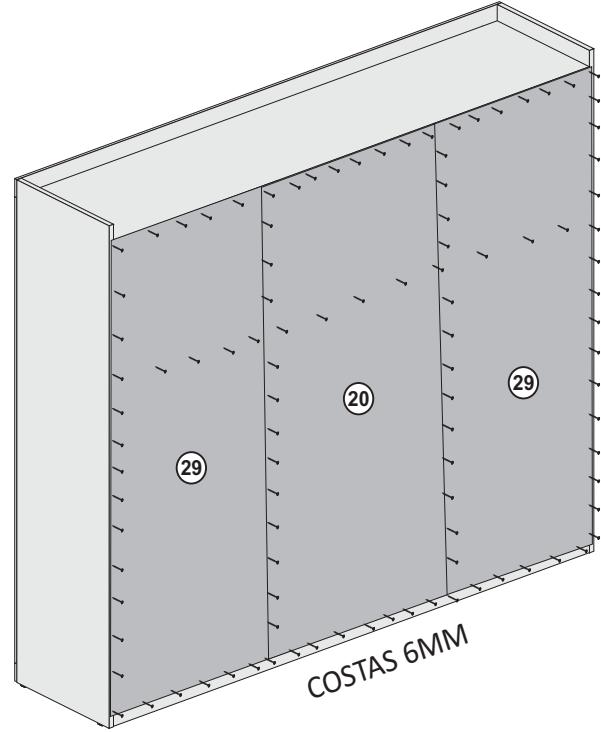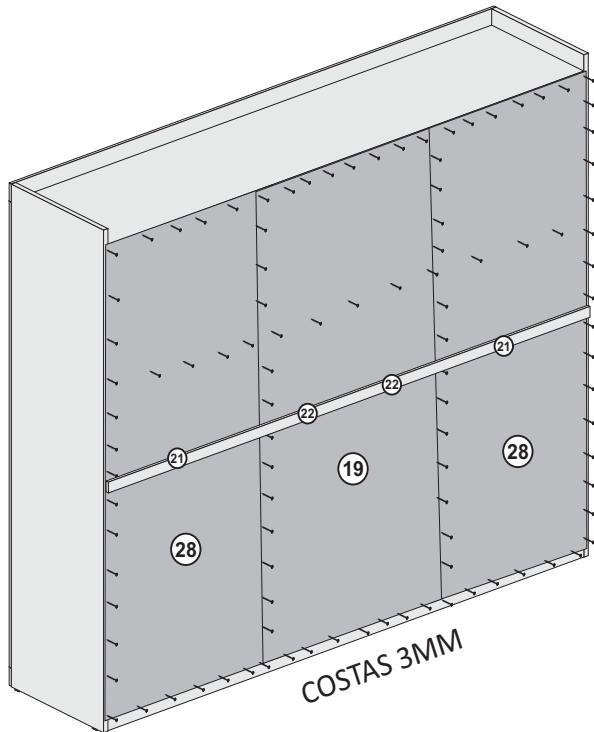


COMEÇAR A MONTAGEM DE BAIXO PARA CIMA E DO CENTRO PARA OS LADOS

20= FIXAR A MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( B )

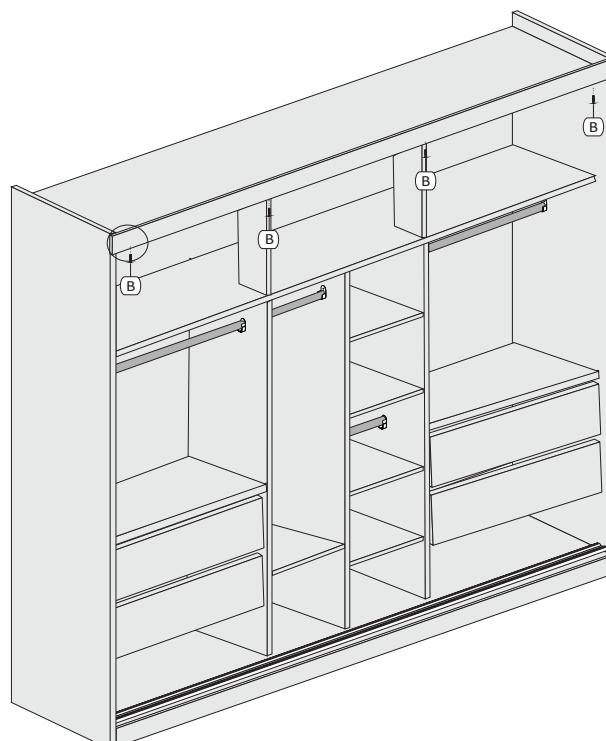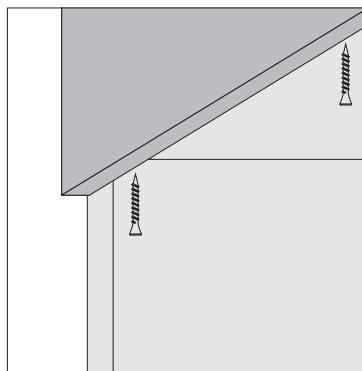


- 21=FIXAR O TRILHO SUPERIOR ( TS ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( D )  
 22=FIXAR O TRILHO INFERIOR ( TI ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( D )  
 23=ENCAIXAR OS CABIDES.



### TRILHO SUPERIOR

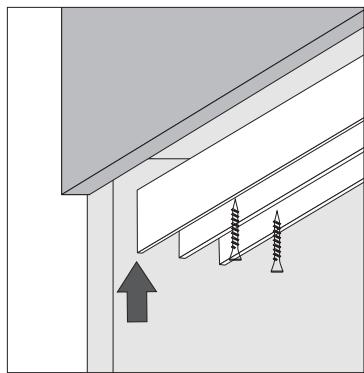



FIXAR O TRILHO SUPERIOR ( TS )  
ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA  
CHAPÉU ( 16 )COM PARAFUSO  
( D ) 3,5X14MM.

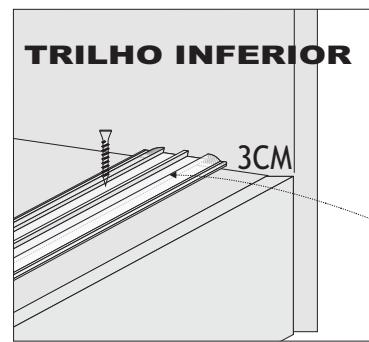

FIXAR 3CM ATRÁS DA  
LATERAL COM PARAFUSO  
( D ) 3,5X14MM

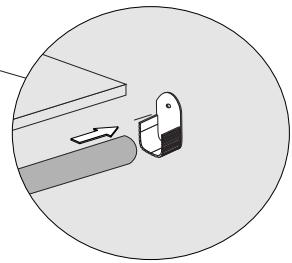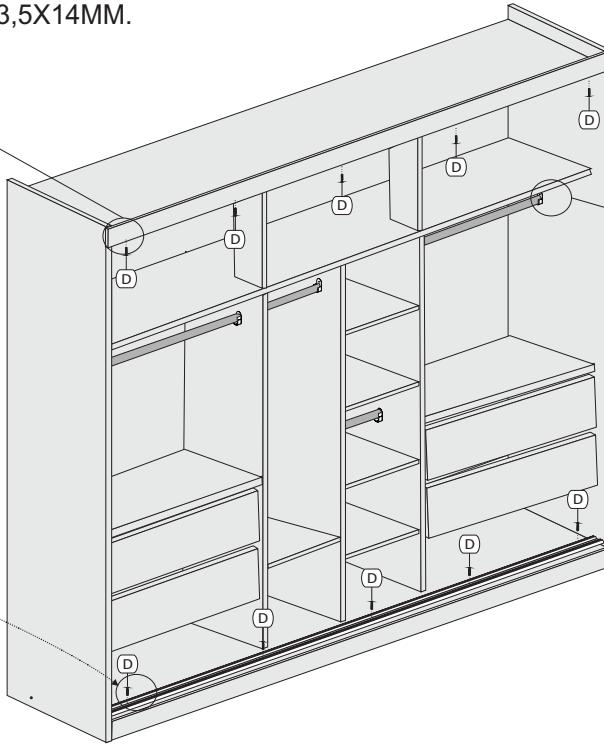


- 24=FIXAR O FREIO PARA ROLDANA ( FR ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( PR )  
 25=COLE O ADESIVO ( AC ) NA UNIÃO DAS COSTAS.

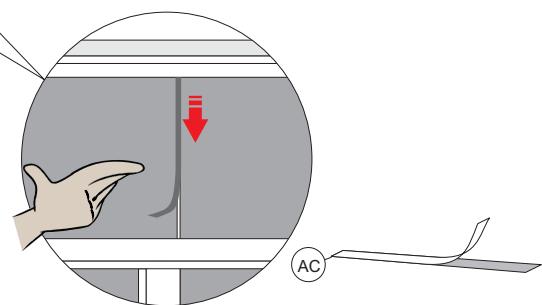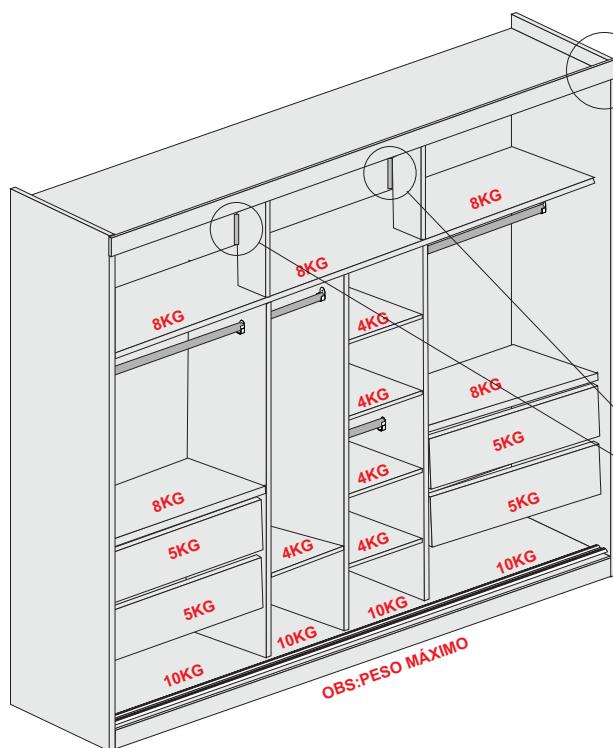


## MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

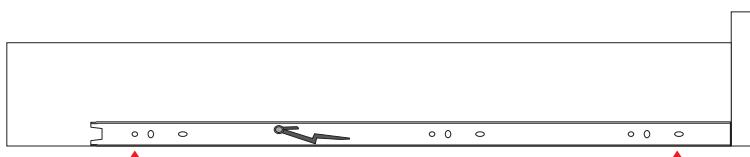


Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

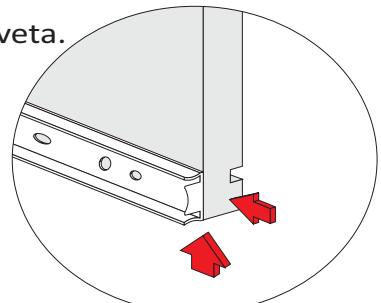




Usar cola nas cavilhas.E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.

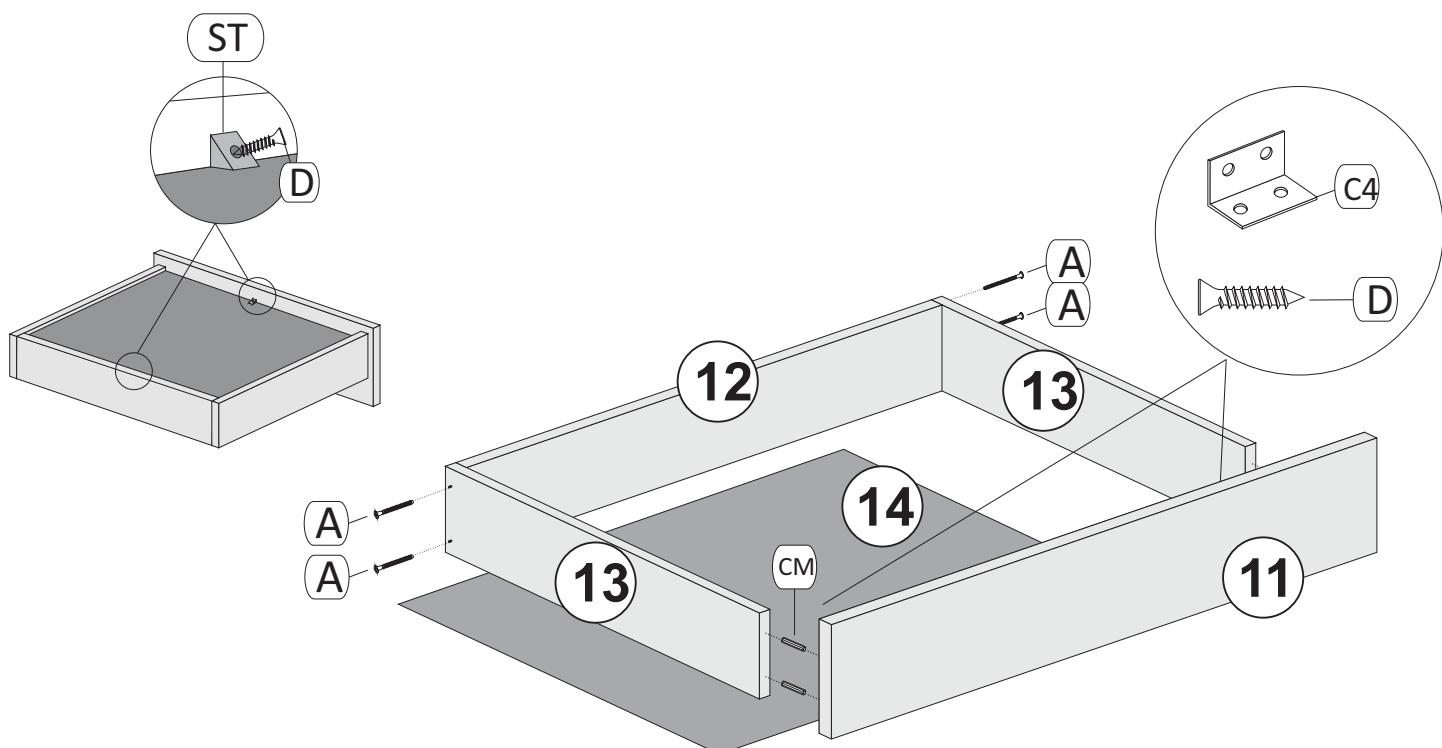


Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corrediças alinhadas dos dois lados.

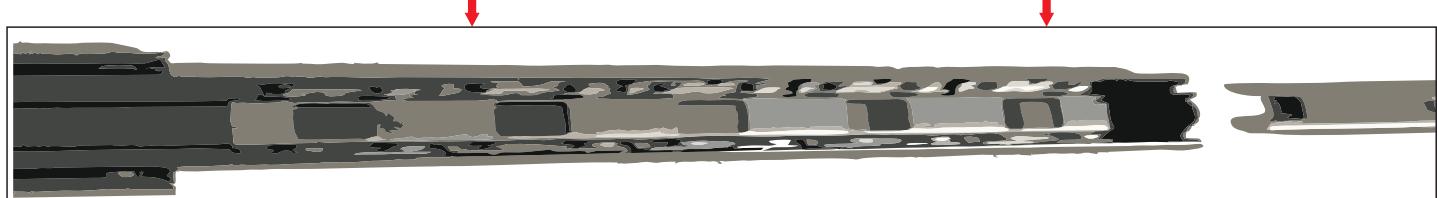


\*\*\* Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

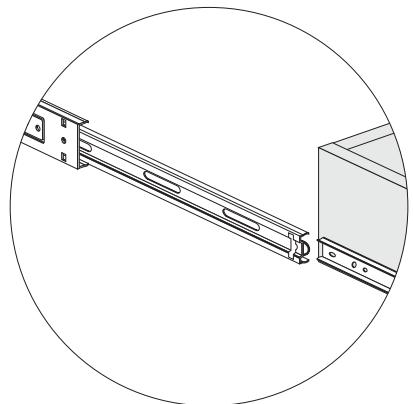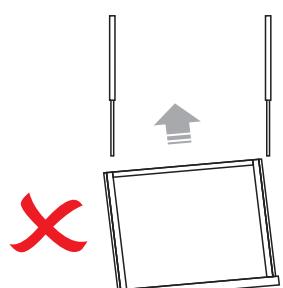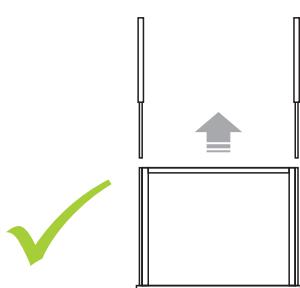

## PORTEIRA FRONTAL COM ESPELHO MILANO

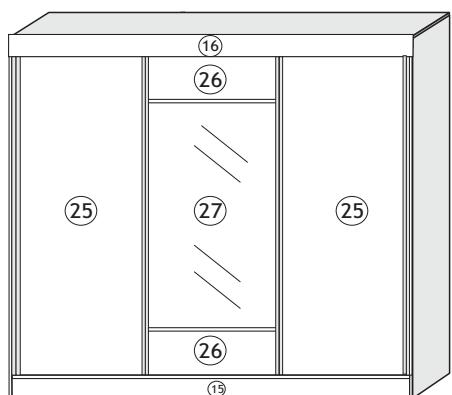


**03** Fixe o espelho (27) no vão entre as portas (PA) com parafuso (PI)

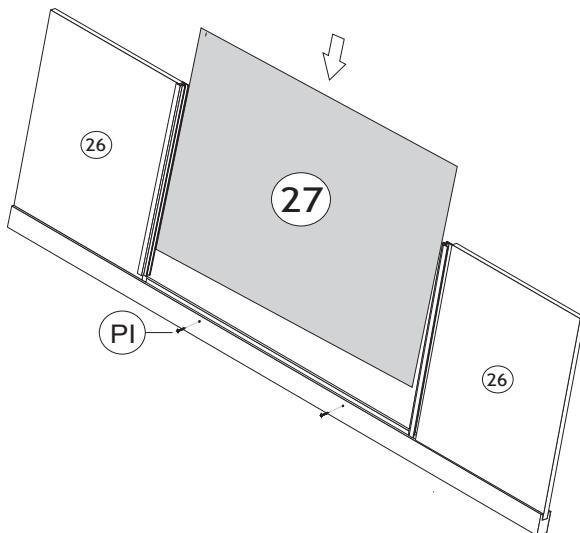


**01** Fixe as portas (26) no perfil (PA) com parafuso (PI)





- 3,5x12

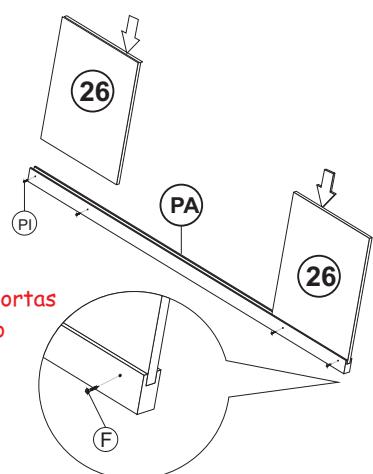


**02** Encaixe os perfis de alumínio (PH) nas peças (26)

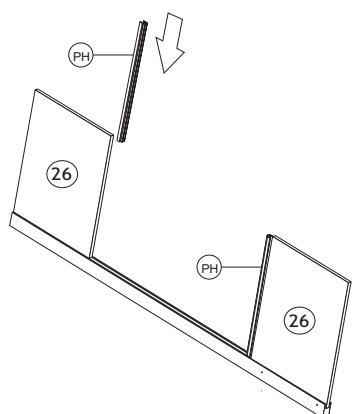


**04** Fixe o perfil puxador (PA) nas peças (26) e (27) com parafuso (PI)

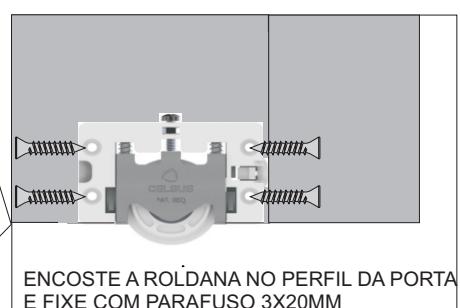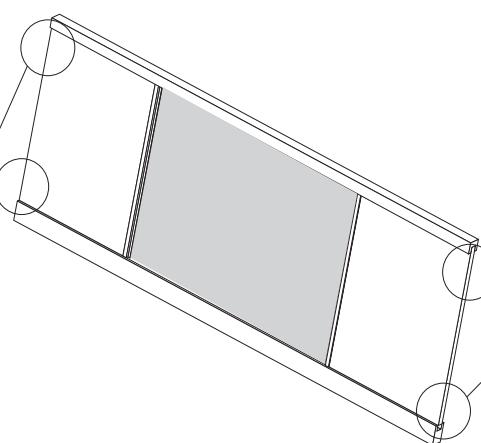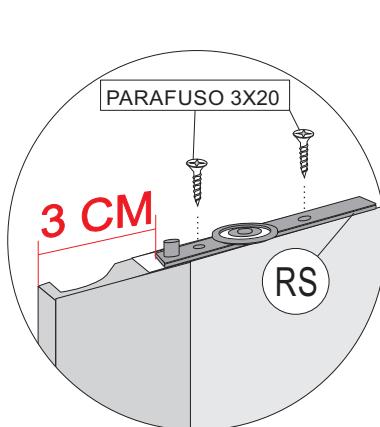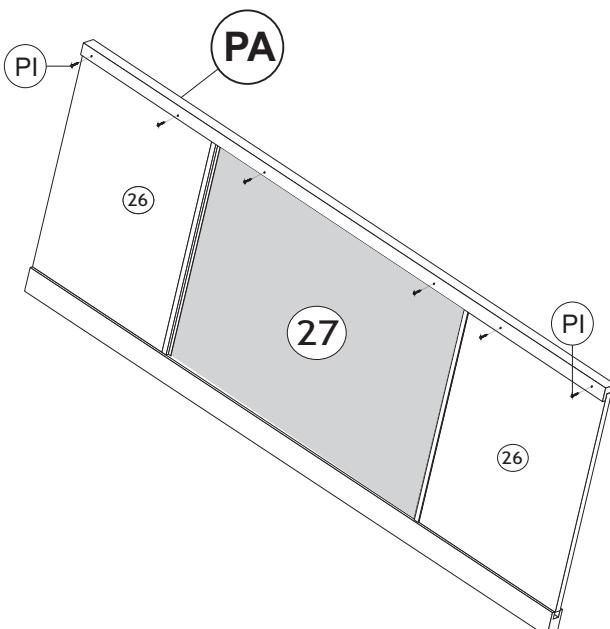

## PORTA TRASEIRA COM ESPELHO MILANO

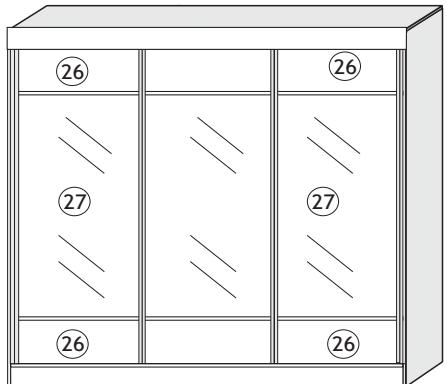


**03** Fixe o espelho (27) no vão entre as portas (26) com parafuso ( PI )


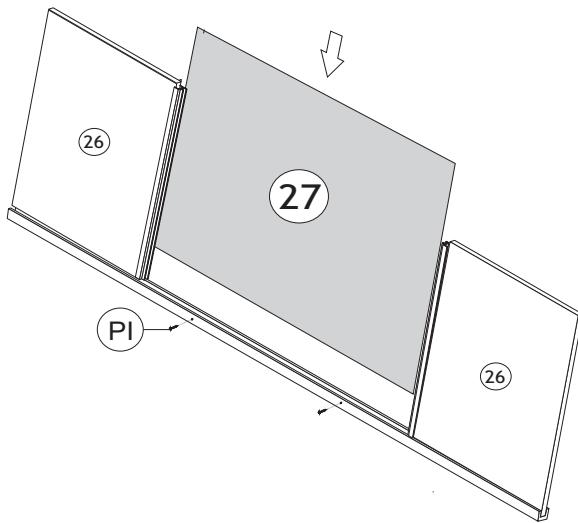


**01** Fixe as portas (26) no perfil (PU) com parafuso ( PI )



- 3,5x12

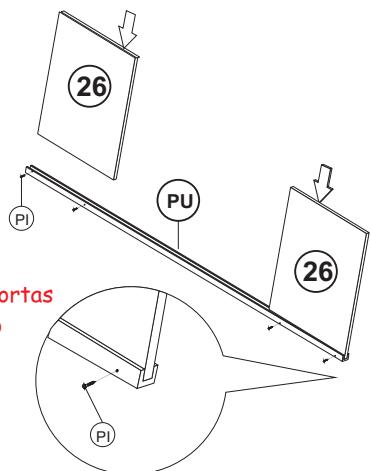

**02** Encaixe os perfis de alumínio ( PH ) nas peças (26)

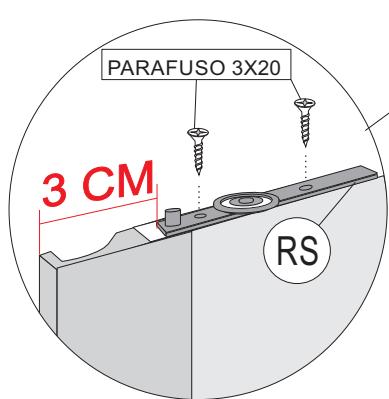
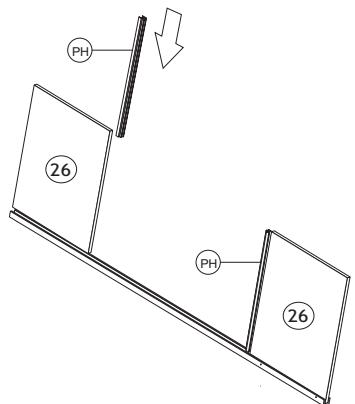


**04** Fixe o perfil puxador (PA) nas peças (26) e (27) com parafuso ( PI )

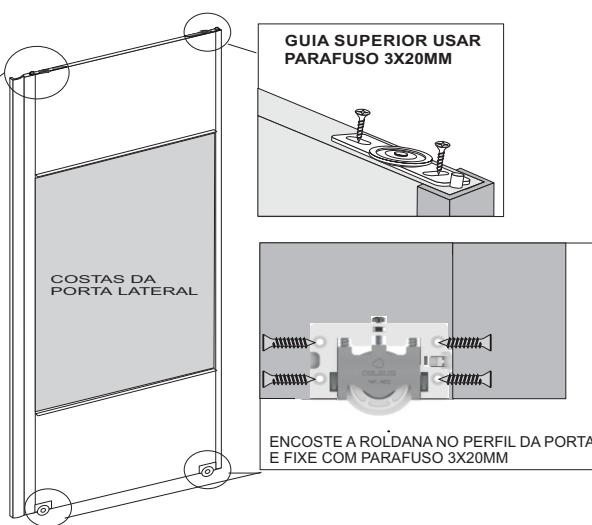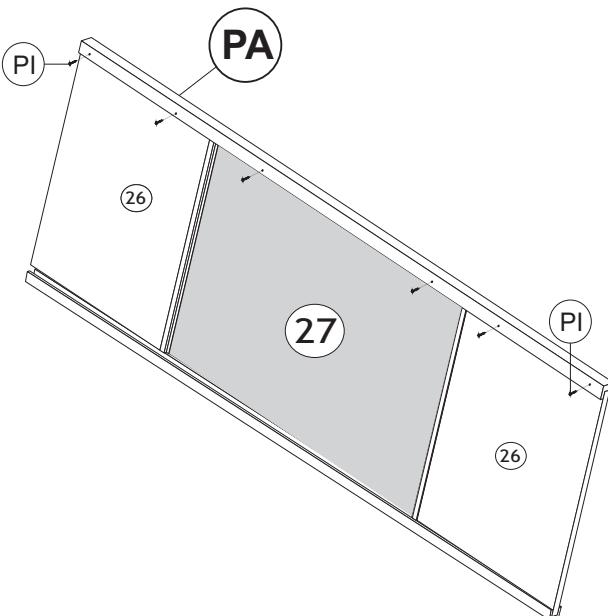


## MONTAGEM DA PORTA LATERAL

FIXAR O PERFIL ( PA ) E ( PT ) NA PORTA ( 25 ) COM PARAFUSO ( PI )

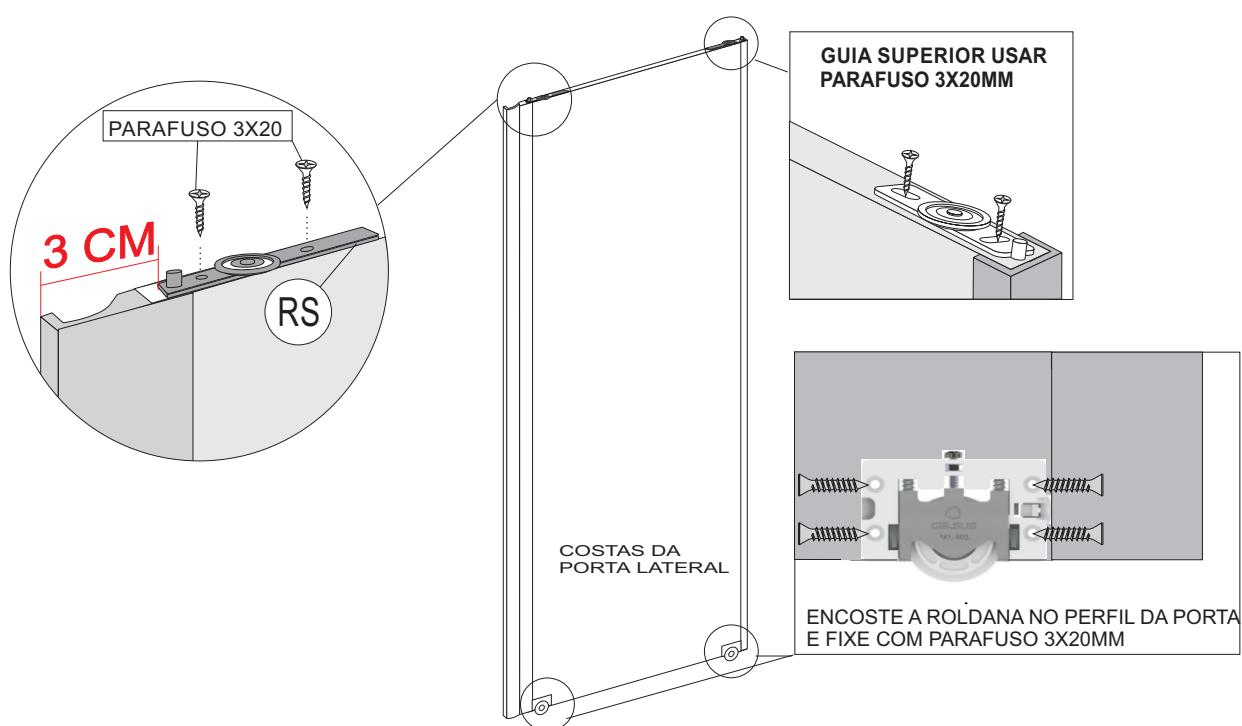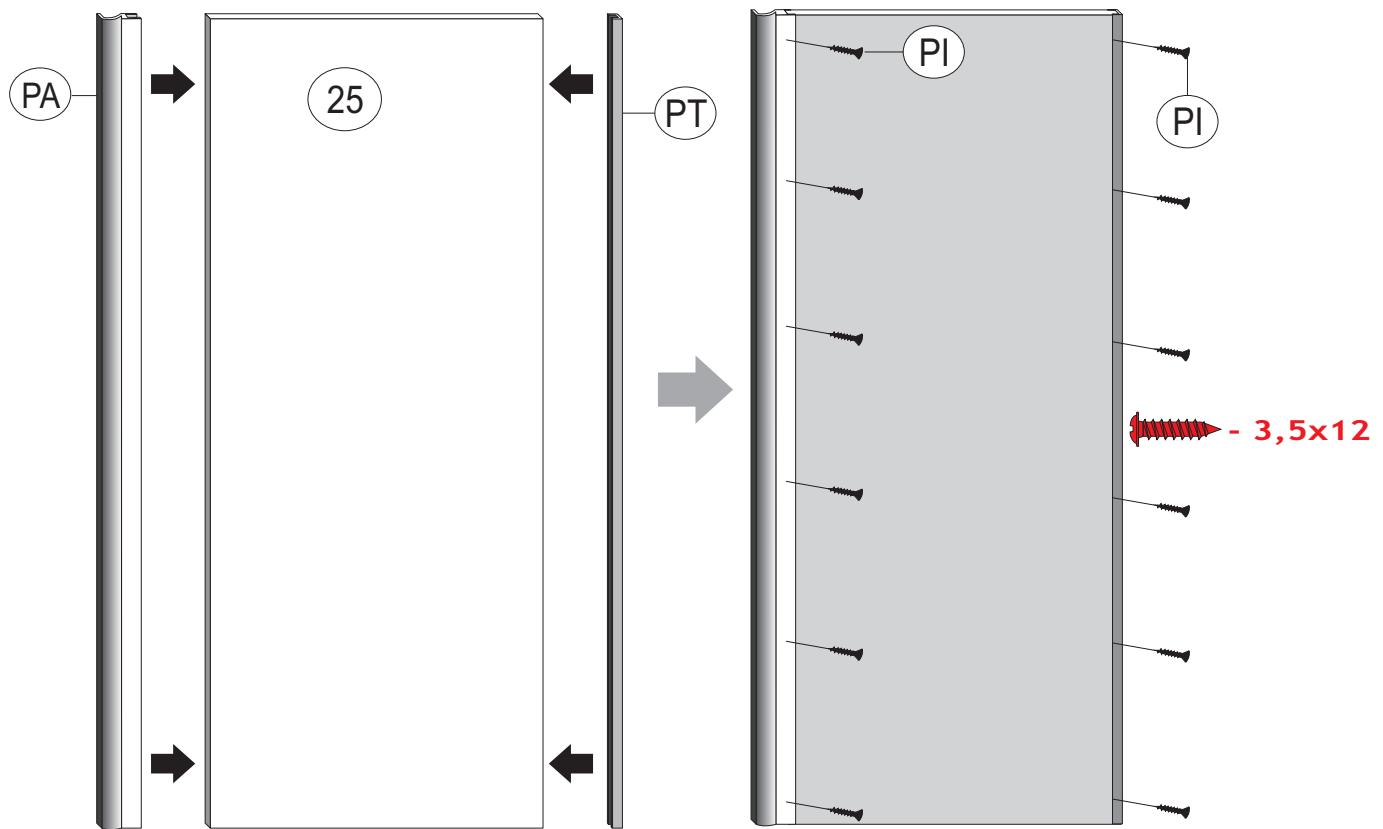


## PORTA MODENA



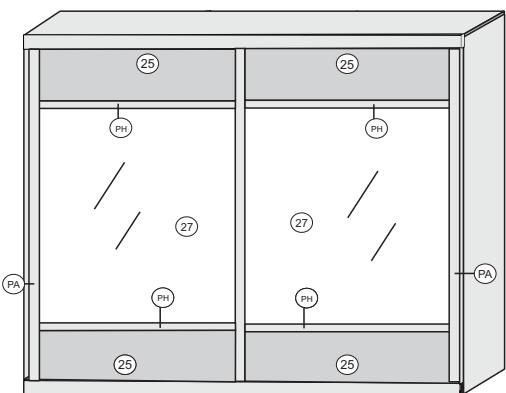


**01** Fixe as portas (25) no perfil (PA) com parafuso ( PI )

- 3,5x12


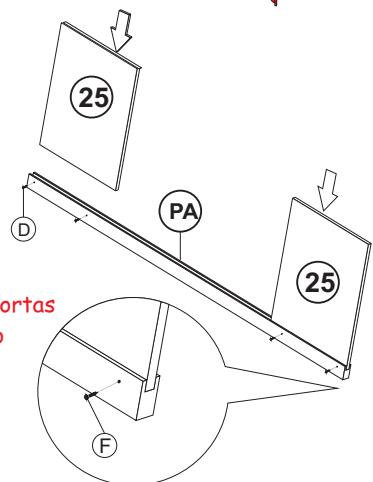


**02** Encaixe os perfis de alumínio ( PH ) nas peças (25)

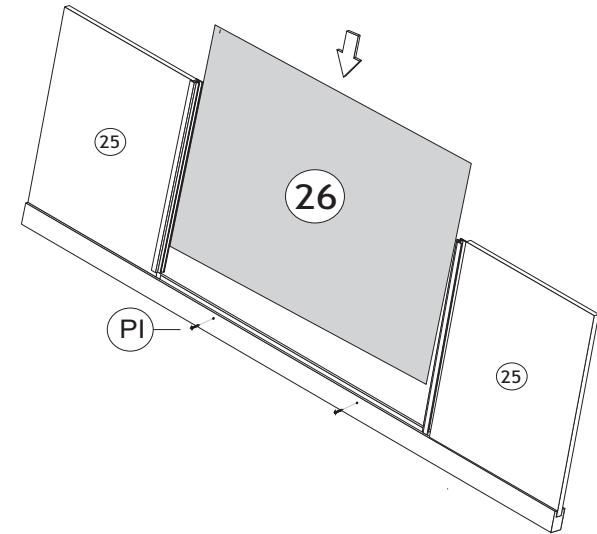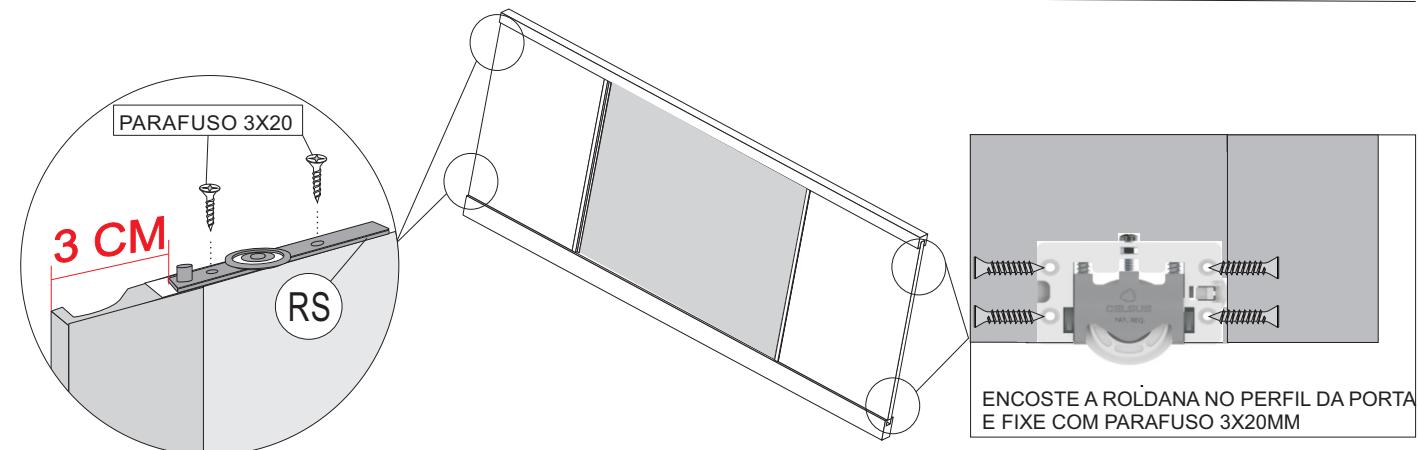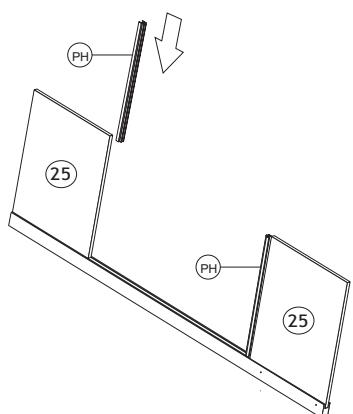

- 3,5x12

**04** Fixe o perfil puxador (PA) nas peças (25) e (26) com parafuso ( PI )

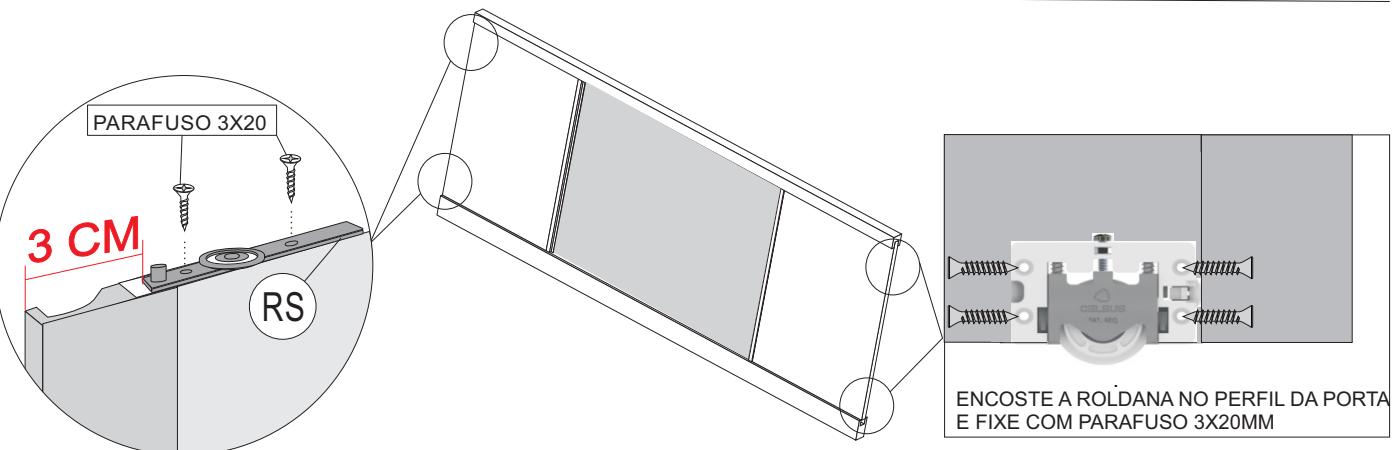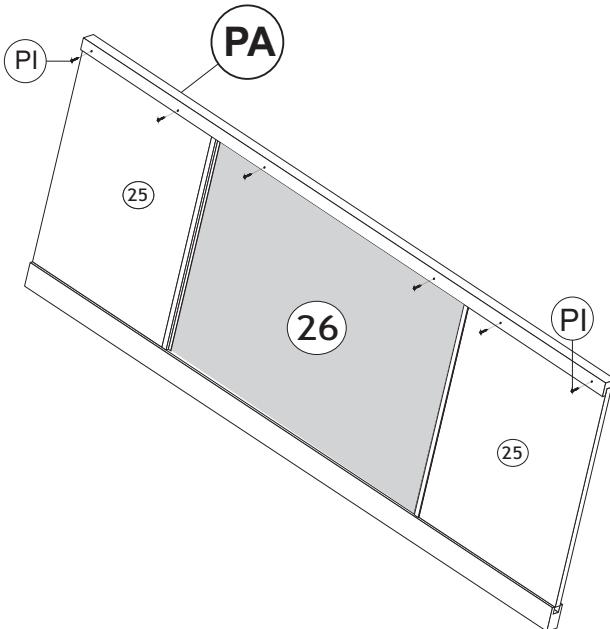

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuênciça expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 6KG.

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

**End:** Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG