
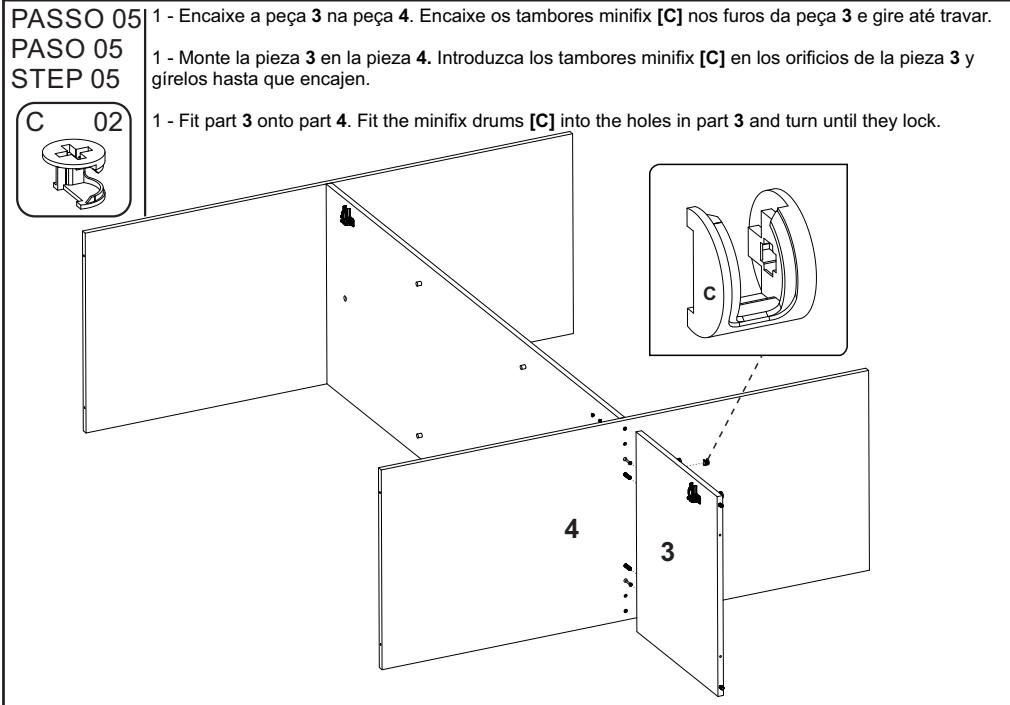
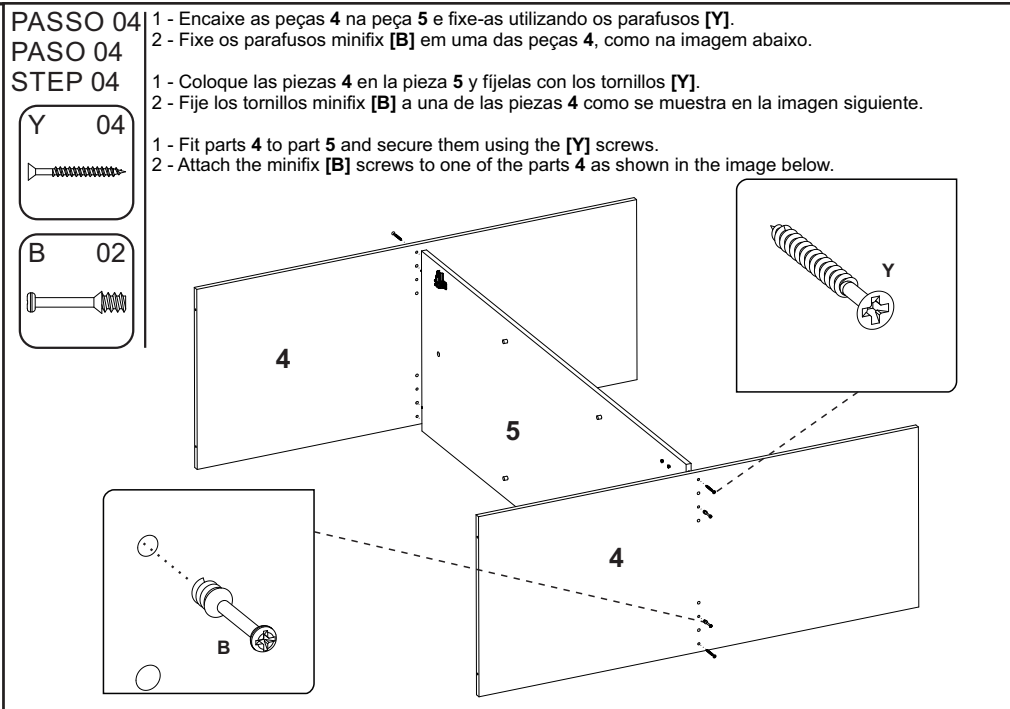


RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE																	
A			PP			W			Y			PH			X		
16	6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVILJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:270 CODIGO:270 CODE:270	16	3,5x12mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2202 CODIGO:2202 CODE:2202	12	3,5x25mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2 CODIGO:2 CODE:2	10	3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:4 CODIGO:4 CODE:4	18	3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA TORNILLO DE CABEÇA EMBRIDADA FLANGED HEAD SCREW	CÓDIGO:1572 CODIGO:1572 CODE:1572	86	4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PAINELA TORNILLO CABEÇA SARTÉN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO:13 CODIGO:13 CODE:13
PC			B			C			R			J			TA		
04	5,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEÇA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT	CÓDIGO:6/7 CODIGO:6/7 CODE:6/7	02	5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW	CÓDIGO:324 CODIGO:324 CODE:324	02	TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL	CÓDIGO:286 CODIGO:286 CODE:286	10	TAPA FURO ADESIVO BOLSILLO ADHESIVO ADHESIVE HOLE POCKET	CÓDIGO:119 CODIGO:119 CODE:119	08	SUPOORTE/BATENTE DE PLÁSTICO SOPORTE DE PLÁSTICO / LISTÓN PLASTIC SUPPORT/BATTEN	CÓDIGO:239 CODIGO:239 CODE:239	04	CANTONEIRA 2 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFÍCIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:1916 CODIGO:1916 CODE:1916
TT			LL			PE			S			D			E		
06	CANTONEIRA 4 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFÍCIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:45 CODIGO:45 CODE:45	02	SUPOORTE CALCEIRO SOPORTE PARA ZAPATERO SHOEHORN SUPPORT	CÓDIGO:248 CODIGO:248 CODE:248	04	PÉ PLÁSTICO PATA PLÁSTICA PLASTIC FOOT	CÓDIGO:617 CODIGO:617 CODE:617	06	240mm PUXADOR MDF MANIJA MDF MDF HANDLE	CÓDIGO:2947 CODIGO:2947 CODE:2947	90	2,0x24mm PREGO CLAVO NAIL	CÓDIGO:268 CODIGO:268 CODE:268	07	FIXADOR DE FUNDO FIJADOR DE FONDO BOTTOM FIXER	CÓDIGO:44 CODIGO:44 CODE:44
M			N		350mm	CA											
12	DOBRADIÇA CURVA BISAGRA CURVADA CURVED HINGE	CÓDIGO:278/685 CODIGO:278/685 CODE:278/685	02	PAR DE CORREDIÇAS COMUM PAR DE CORREDERAS ESTÁNDAR PAIR OF STANDARD RUNNERS	CÓDIGO:313 CODIGO:313 CODE:313	01	513mm CABIDEIRO PERCHERO HANGER	CÓDIGO:1464 CODIGO:1464 CODE:1464									

PASSO 01 PASO 01 STEP 01	1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 3 e 5 . 2 - Encaixe os suportes [J] nas peças 1 e 5 . 1 - Introduzca los tacos [A] en las partes 3 y 5 .	PASSO 03 PASO 03 STEP 03	1 - Posicione os calços [M] nas marcações das peças 1 , 3 e 7 e fixe-os com os parafusos [X] . 2 - Posicione os calços [M] nos furos da peça 5 , fixe-os utilizando os parafusos e porcas [PC] . Na parte superior da peça fixe o conjunto de 2 calços, sendo um de cada lado da peça. 3 - Encaixe os suportes [LL] nas peças 5 e 7 .	PASSO 04 PASO 04 STEP 04	1 - Encaixe as peças 4 na peça 5 e fixe-as utilizando os parafusos [Y] . 2 - Fixe os parafusos minifix [B] em uma das peças 4 , como na imagem abaixo. 1 - Coloque las piezas 4 en la pieza 5 y fijelas con los tornillos [Y] .
--------------------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

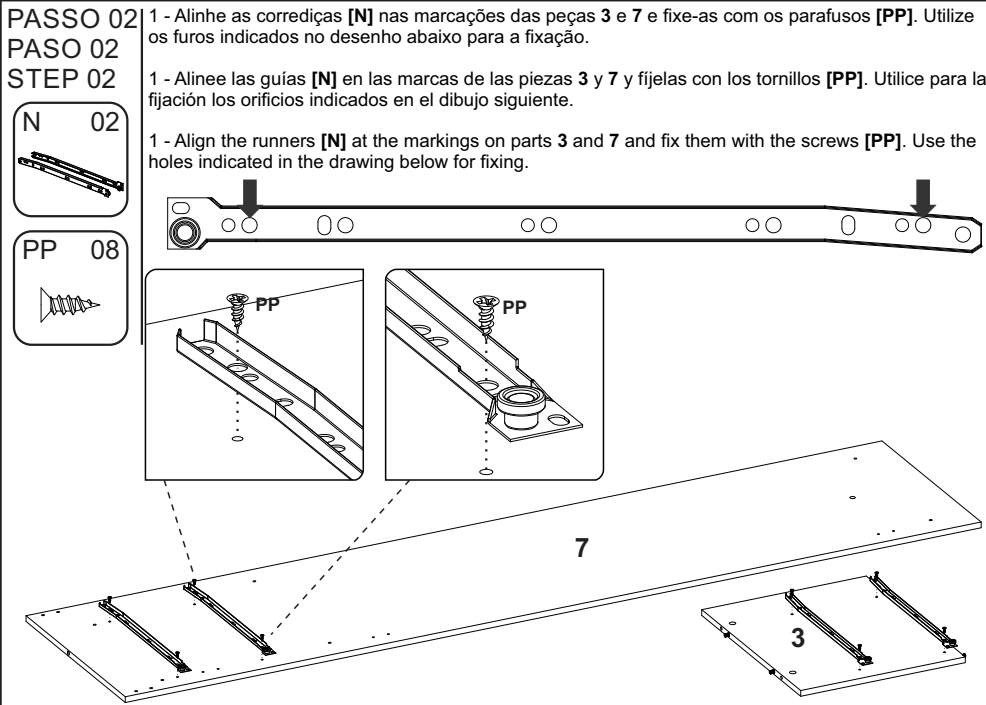

PASSO 06

PASO 06

STEP 06

Y 02

1 - Encaixe a peça 2 na peça 3 e fixe-a com os parafusos [Y].

1 - Coloque la pieza 2 en la pieza 3 y fjela con los tornillos [Y].

1 - Fit part 2 to part 3 and secure with the [Y] screws.

PASSO 09

PASO 09

STEP 09

PE 04

X 12

1 - Fixe os pés [PE] entre as laterais 1 e 7 e os rodapés 14 e 15 utilizando os parafusos [X].

1 - Fije las patas [PE] entre los lados 1 y 7 y los zócalos 14 y 15 con los tornillos [X].

1 - Fix the feet [PE] between sides 1 and 7 and the skirting boards 14 and 15 using the screws [X].

PASSO 12

PASO 12

STEP 12

A 08

Y 04

Repita as instruções até montar todas as gavetas.

1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 28.

2 - Fixe as peças 28 na peça 13 utilizando os parafusos [Y].

Repita las instrucciones hasta haber montado todos los cajones.

1 - Introduzca los tacos [A] en las piezas 28.

2 - Fije las piezas 28 a la pieza 13 con los tornillos [Y].

Repeat the instructions until you have assembled all the drawers.

1 - Insert the dowels [A] into the parts 28.

2 - Fix parts 28 to part 13 using screws [Y].

PASSO 07

PASO 07

STEP 07

PH 10

1 - Encaixe as peças 1 e 7 nas peças 2 e 4 e fixe-as com os parafusos [PH].

1 - Coloque las piezas 1 y 7 en las piezas 2 y 4 y fjelas con los tornillos [PH].

1 - Fit parts 1 and 7 to parts 2 and 4 and secure them with the screws [PH].

PASSO 10

PASO 10

STEP 10

TT 04

X 16

1 - Alinhe a peça 16 nas peças 1, 4 e 7, e fixe-a utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee la pieza 16 con las piezas 1, 4 y 7 y fjela con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align part 16 on parts 1, 4 and 7, and fix it using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 13

PASO 13

STEP 13

TA 04

X 08

Repita as instruções até montar todas as gavetas.

1 - Encaixe a peça 20 no conjunto montado no passo anterior.

2 - Fixe as peças 28 na peça 20 utilizando as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].

Repita las instrucciones hasta haber montado todos los cajones.

1 - Encaje la pieza 20 en el conjunto montado en el paso anterior.

2 - Fije la pieza 28 a la pieza 20 con las escuadras [TA] y los tornillos [X].

Repeat the instructions until you have assembled all the drawers.

1 - Fit part 20 to the assembly carried out in the previous step.

2 - Attach part 28 to part 20 using the angle brackets [TA] and screws [X].

PASSO 08

PASO 08

STEP 08

PH 08

TT 02

X 08

1 - Alinhe as peças 14 e 15 entre as peças 1 e 7 e fixe-as com os parafusos [PH].

2 - Fixe as peças 14 e 15 na peça 2 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee las piezas 14 y 15 entre las piezas 1 y 7 y fjelas con los tornillos [PH].

2 - Fije las piezas 14 y 15 a la pieza 2 con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align parts 14 and 15 between parts 1 and 7 and secure them with the screws [PH].

2 - Attach parts 14 and 15 to part 2 using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 11

PASO 11

STEP 11

D 70

E 07

Antes de fixar os fundos, verifique o esquadro do produto.

1 - Alinhe os fundos 18 com as peças 1, 2, 4 e 7, e fixe-os utilizando os pregos [D].

2 - Entre um fundo e o outro, utilize os fixadores [E] junto com os pregos [D].

Antes de fijar los fondos, compruebe que el producto está a escuadra.

1 - Alinee los fondos 18 con las piezas 1, 2, 4 y 7 y fjelos con los clavos [D].

2 - Utilice las fijaciones [E] junto con los clavos [D] entre los fondos.

Before attaching the bottoms, check that the product is square.

1 - Align the bottoms 18 with parts 1, 2, 4 and 7 and fix them using the nails [D].

2 - Use the fasteners [E] together with the nails [D] between the bottoms.

PASSO 14

PASO 14

STEP 14

D 20

N 02

PP 08

Repita as instruções até montar todas as gavetas.

1 - Encaixe o fundo 12 no canal da peça 20 e alinhe-o nas peças 13 e 28. Em seguida fixe-o utilizando os pregos [D].

2 - Encoste a corredeira [N] na frente de gaveta e no fundo e fixe-a com os parafusos [PP].

Repita las instrucciones hasta haber montado todos los cajones.

1 - Introduzca el fondo 12 en el canal de la pieza 20 y alínelo con las piezas 13 y 28. A continuación, fjelo con los clavos [D].

2 - Coloque la guía [N] contra el frente y el fondo del cajón y fjela con los tornillos [PP].

Repeat the instructions until you have assembled all the drawers.

1 - Fit the bottom 12 into the channel of part 20 and align it with parts 13 and 28. Then secure it using the nails [D].

2 - Place the runner [N] against the drawer front and bottom and secure with the screws [PP].

PASSO 15

PASO 15

STEP 15

S 02

W 04

Repita as instruções até montar todas as gavetas.

1 - Alinhe os puxadores [S] nos furos das frentes de gavetas e fixe-os com os parafusos [W].

Repita las instrucciones hasta montar todos los cajones.

1 - Alinee los tiradores [S] en los orificios de los frentes de los cajones y fíjelos con los tornillos [W].

Repeat the instructions until all the drawers are assembled.

1 - Align the handles [S] in the holes in the drawer fronts and secure them with the screws [W].

PASSO 16

PASO 16

STEP 16

M 12

X 24

S 04

W 08

Repita as instruções abaixo até montar todas as portas.

1 - Encaixe as dobradiças [M] nas peças 8 e 9 e fixe-as com os parafusos [X].

2 - Alinhe o puxador [S] nos furos das peças 8 e 9 e fixe-o com os parafusos [W].

Repita las instrucciones siguientes hasta montar todas las puertas.

1 - Encaje las bisagras [M] en las piezas 8 y 9 y fíjelas con los tornillos [X].

2 - Alinee la manilla [S] en los orificios de las piezas 8 y 9 y fíjela con los tornillos [W].

Repeat the instructions below until you have assembled all the doors.

1 - Fit the hinges [M] onto parts 8 and 9 and secure them with the screws [X].

2 - Align the handle [S] in the holes in parts 8 and 9 and fix it with the screws [W].

PASSO 17

PASO 17

STEP 17

1 - Encaixe as peças 6 sobre os suportes [J] já fixados nas peças 1 e 5.

1 - Coloque las piezas 6 sobre los soportes [J] ya fijados a las piezas 1 y 5.

1 - Fit parts 6 over the brackets [J] already attached to parts 1 and 5.

PASSO 18

PASO 18

STEP 18

CA 01

1 - Encaixe o cabideiro [CA] nos suportes [LL] já fixados nas peças 5 e 7.

1 - Encaje la percha [CA] en los soportes [LL] ya fijados en las piezas 5 y 7.

1 - Fit the hanger [CA] into the brackets [LL] already attached to parts 5 and 7.

PASSO 19

PASO 19

STEP 19

M 03

X 06

1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças nos calços travando-as no parafuso indicado com o número 1 abaixo.

2 - Para fixar os calços centrais deve-se encaixar os calços nas dobradiças centrais das portas, em seguida fixar os calços nas laterais e divisória com os parafusos [X].

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras en las cuñas, bloqueándolas en el tornillo indicado con el número 1 abajo.

2 - Para montar las cuñas centrales, encaje las cuñas en las bisagras centrales de las puertas, después fije las cuñas en los laterales y en el tabique con los tornillos [X].

1 - To assemble the doors, fit the hinges onto the wedges, locking them onto the screw indicated with the number 1 below.

2 - To attach the central wedges, fit the wedges to the central hinges of the doors, then attach the wedges to the sides and partition with the screws [X].

PASSO 20

PASO 20

STEP 20

R 10

1 - Encaixe as gavetas através das corredeiras.

2 - Cole os adesivos [R] sobre os furos restantes no produto.

1 - Introduzca los cajones por las guías.

2 - Pegue los adhesivos [R] sobre los orificios restantes del producto.

1 - Fit the drawers through the runners.

2 - Stick the stickers [R] over the remaining holes in the product.

PÁGINA | PAGINA | PAGE: 04