


ITENS	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
A	KIT FORNO MICRO FOX	1990X648X533MM
B	BALCÃO DUETO	1200X805X514MM
C	PANELEIRO CAJU	1990X400X313MM
D	AÉREO MAGNO	1200X598X313MM

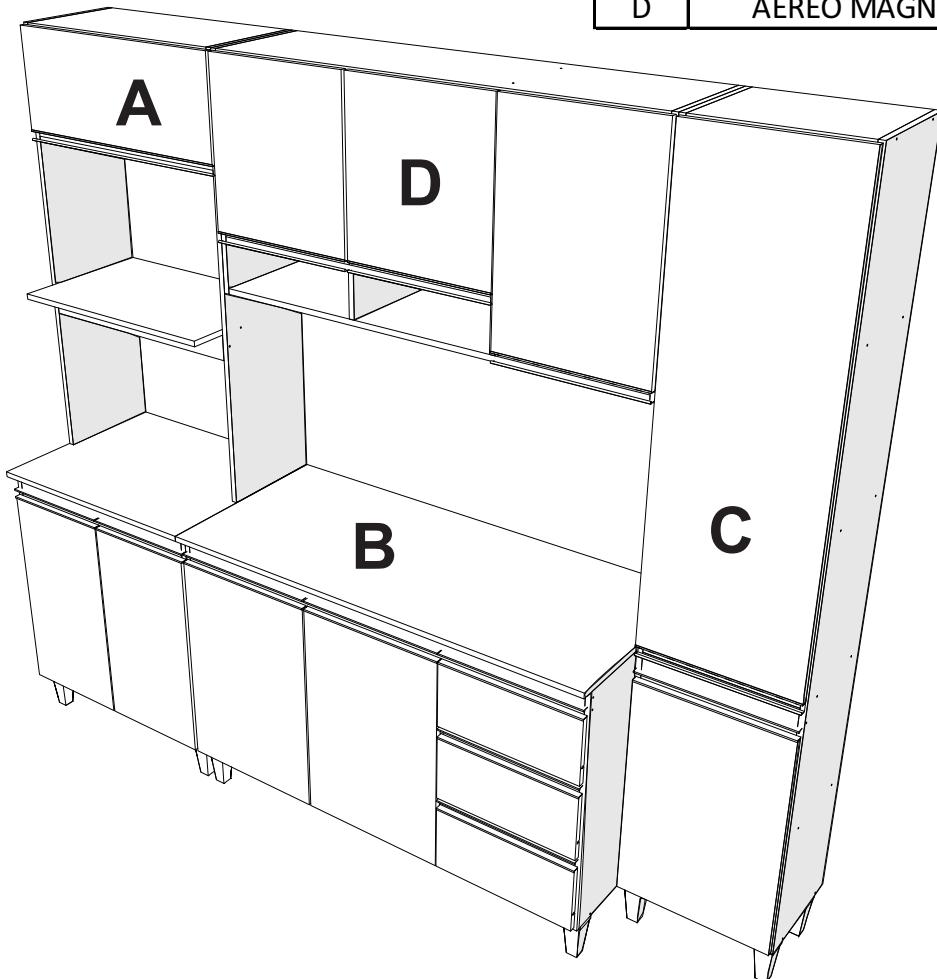

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.


Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.



GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

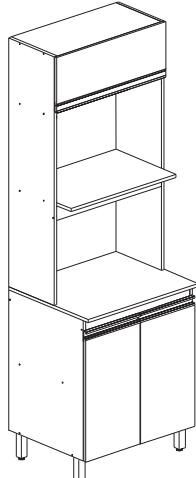

www.vieromoveis.com.br

A

Kit Forno/Micro


DESCRICOES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	5999	Lateral Superior	MDP	1185x300x15mm	02
02	6001	Tampo Superior	MDP	620x300x15mm	01
03	6003	Prateleira Superior	MDP	620x300x15mm	01
04	6005	Prateleira Meio	MDP	620x400x15mm	01
05	6028	Espelho Superior	MDP	618x70x15mm	01
06	6007	Tampo	MDP	650x530x15mm	01
07	6021	Forro Superior	MDF	640x295x2,8mm	01
08	6023	Forro Menor Meio	MDF	640x405x2,8mm	01
09	6025	Forro Maior Meio	MDF	640x486x2,8mm	01
10	6009	Lateral Inferior	MDP	670x496x15mm	02
11	6013	Prateleira Inferior	MDP	670x440x15mm	01
12	6015	Base	MDP	620x495x15mm	01
13	6011	Espelho Inferior	MDP	619x70x15mm	02
14	6027	Forro Inferior	MDF	640x330x2,8mm	02
15	6017	Porta Inferior	MDP	596x317x15mm	02
16	6019	Porta Superior	MDP	642x270x15mm	01

Rev_003

Ferragem

A		Parafuso CC PH 3,5x14mm	41	H		Dobradiça caneco ø26mm alta	06
B		Cantoneira de Metal 18x18mm	04	I		Parafuso CC PH 3,5x40mm	34
C		Junção de Metal para Forro	15	J		Puxador 317/642mm	03
D		Prego 10x10mm	60	K		Pés 170x43x43mm	04
E		Pistão	01	L		Parafuso PH CP 4x25mm	04
G		Parafuso CC PH 5x50mm	04				

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

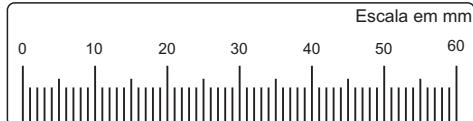

Utilize a escala acima para conferir
a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.

Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.

Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


Montagem

- 01** Unir as peças 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e fixá-las com parafusos (I) conforme desenho abaixo.

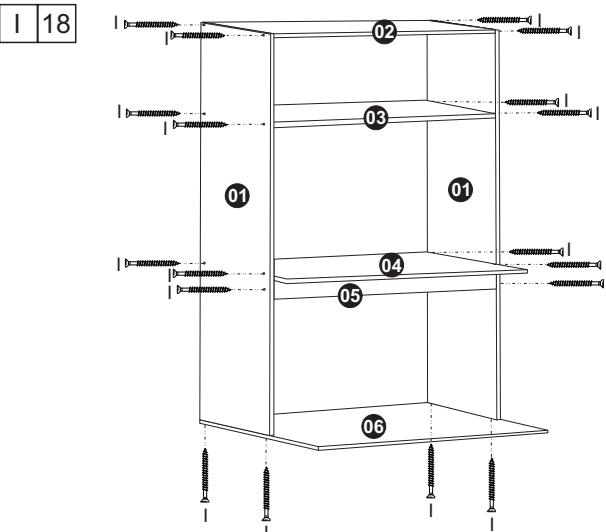


Montagem

- 02** Fixar os forros 07, 08 e 09 com pregos (D) conforme desenho abaixo.

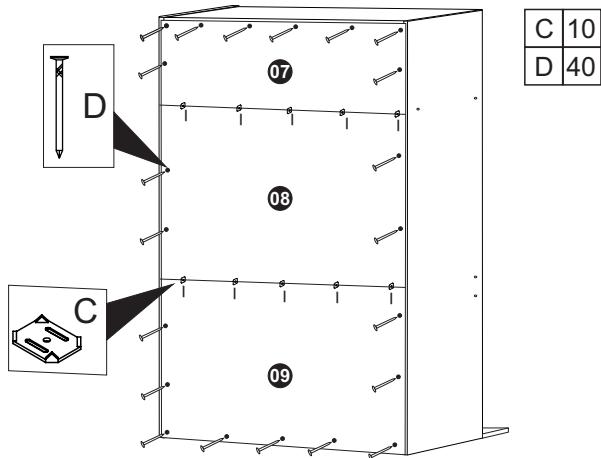


Montagem

- 03** Unir e fixar as peças 10, 11, 12 e 13 com parafusos (I) conforme desenho abaixo.

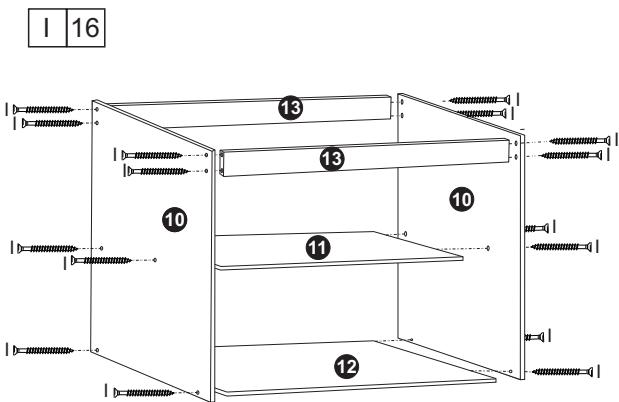

Montagem


- 04** Fixar os forros 14 com pregos (D) e a junção de metal (C) conforme desenho abaixo.

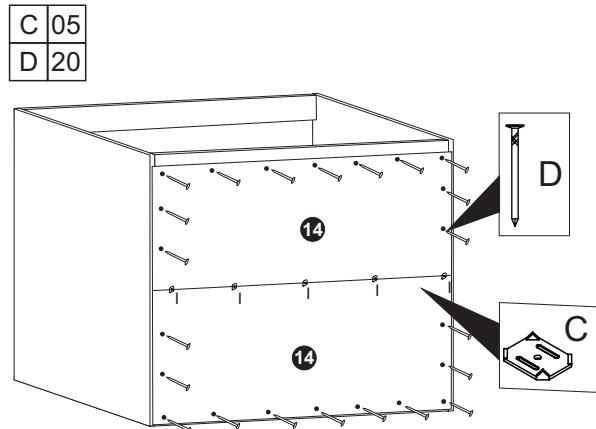

Obs: Os parafusos (L) que acompanham o kit de ferragens são para fixar um módulo no outro.


Montagem

- 05** Fixar os puxadores (J) com parafusos (A) nas portas 15
Fixar as portas 15 sobre as laterais 09 com dobradiças (H) e parafusos (A), fixar os pés (K) com parafusos (G) na base 12 conforme desenho abaixo.

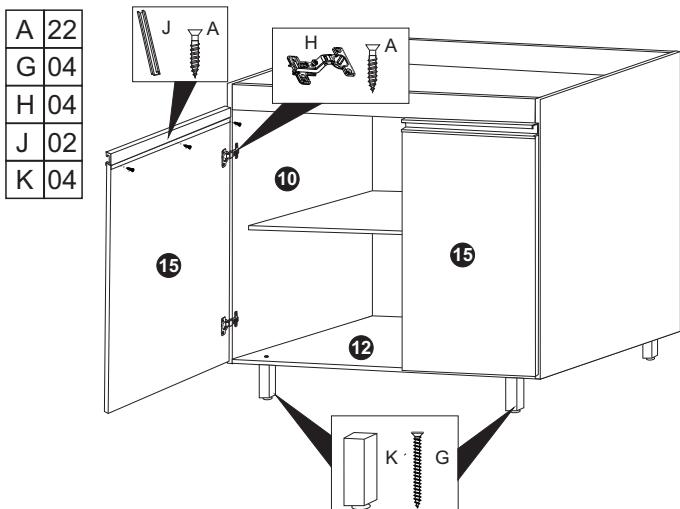


Montagem


- 06** Fixar a porta 16 no tampo 02 com dobradiças (H) e parafusos (A)
Fixar o pistão (E) sobre a parte de elevação 16 e a lateral 01
Fixar o puxador (J) com parafusos (A)

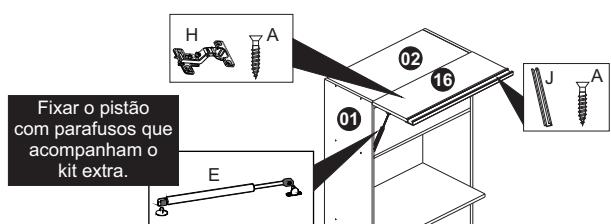

Unir as partes **A** e **B** e fixá-las com cantoneiras (B) e parafusos (A) como mostra o desenho.

A	19
B	04
E	01
H	02
J	01

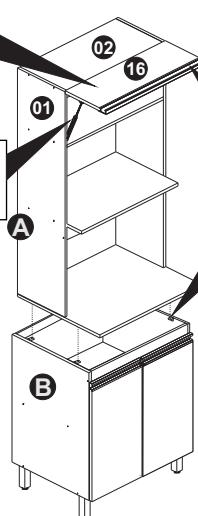

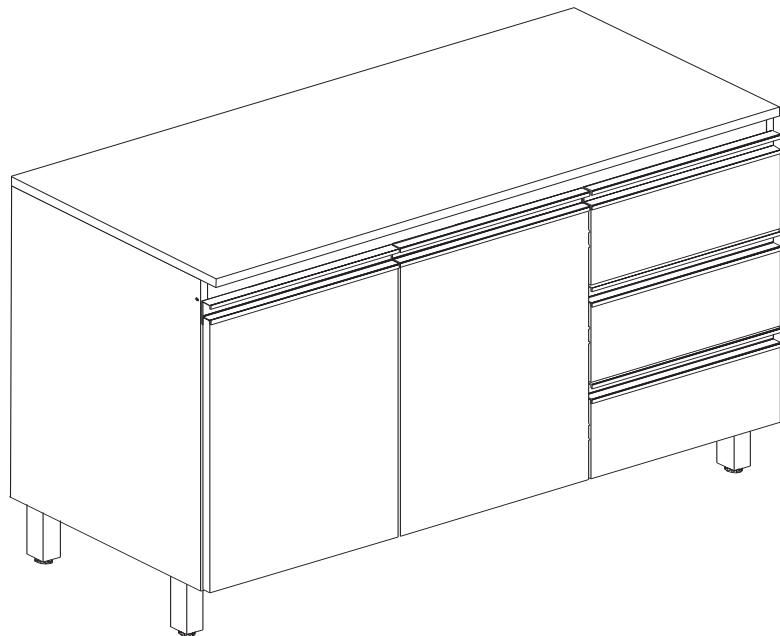


Montagem do Módulo

B


Montagem

- 01** Unir as peças (01, 02, 03 e 04) e fixá-las com os parafusos (K) conforme o desenho abaixo.

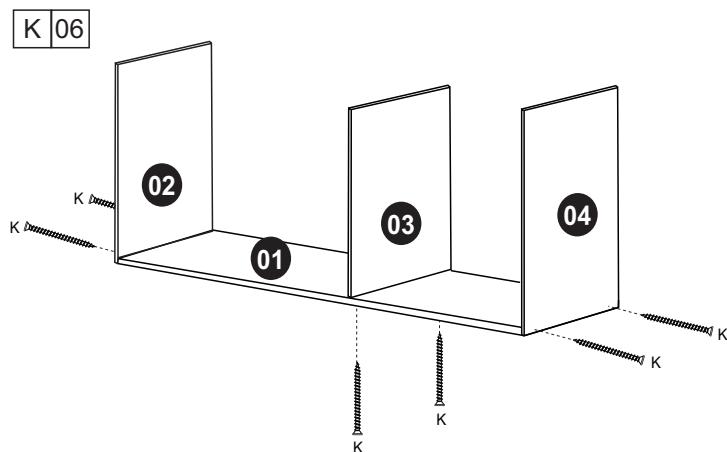


Montagem

- 02** Unir as peças (05, 02 e 03) com os parafusos (K) conforme o desenho abaixo.

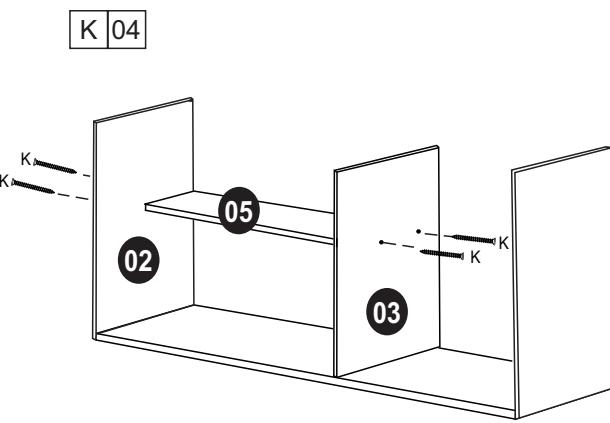


Montagem

- 03** Unir a peça (06 com a 02, e 04) e fixá-las com os parafusos (K). Fixar as peças (06 nas peças 03) com cantoneiras (D) e parafusos (A) conforme o desenho abaixo.

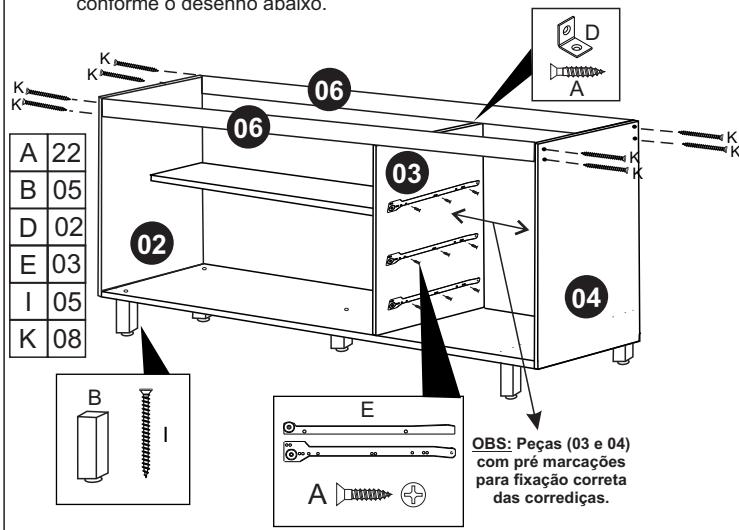

Montagem


- 04** Pregar as peças (07) com os pregos (F) e as junções de metal (M) Fixar o tampo 13 com cantoneiras (D) e parafusos (A) conforme desenho abaixo.

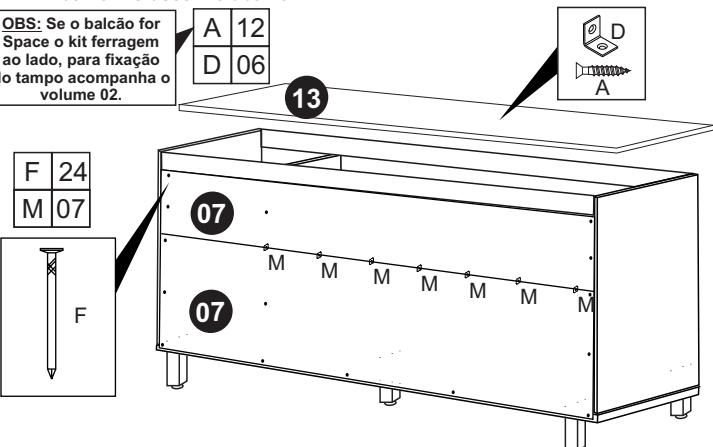

Balcão Dueto: Não possui o tampo.
Balcão Space: Com tampo.


Montagem

- 05** Montar a gaveta conforme desenho abaixo.

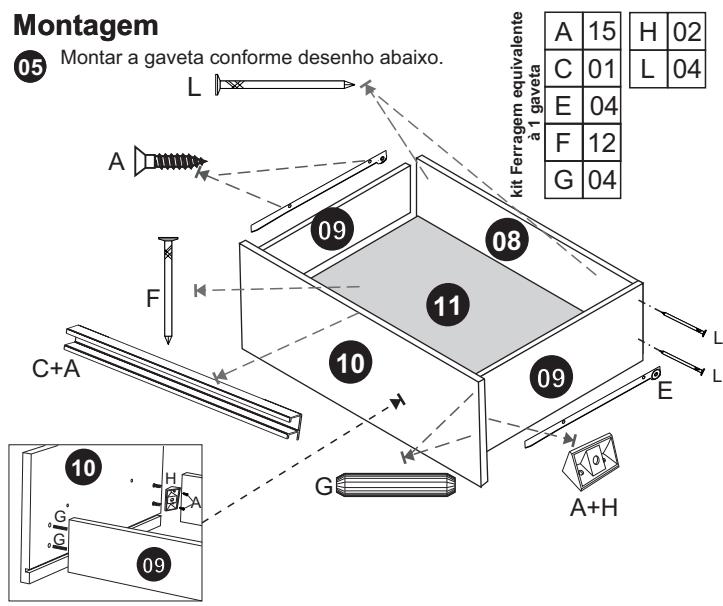

Montagem


- 06** Fixar as portas (12) com os parafusos (A) e as dobradiças (J) conforme o desenho abaixo. Fixar os puxadores (C) nas portas (12) com os parafusos (H) conforme desenho abaixo.

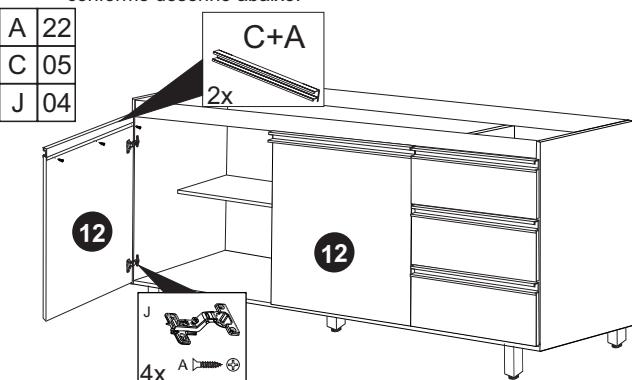

Obs: Os parafusos (N) que acompanham o kit de ferragens são para fixar um módulo no outro.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica por favor entrar em contato com nossos atendentes informando o código das peças descritos acima.

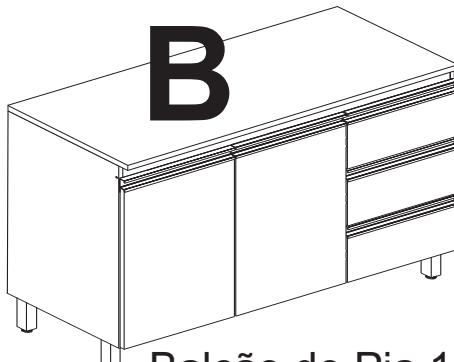

Balcão de Pia 120cm


Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	9824	Base	MDP	1170x496x15mm	01
02	9782	Lateral Esquerda	MDP	670x496x15mm	01
03	9822	Divisão	MDP	585x496x15mm	01
04	9821	Lateral Direita	MDP	670x496x15mm	01
05	9823	Prateleira	MDP	785x300x15mm	01
06	5977	Espelho	MDP	1170x70x15mm	02
07	9825	Forro	MDF	1195x320x2,8mm	02
08	5991	Traseiro de Gaveta	MDF	315x100x15mm	03
09	5989	Lateral Gaveta	MDF	400x100x15mm	06
10	5987	Frente Gaveta	MDF	384x178x15mm	03
11	9827	Forro Gaveta	MDF	405x340x2,8mm	03
12	5985	Porta	MDP	596x398x15mm	02
13	5997	Tampo	MDP	1200x530x15mm	01

Rev_003

Ferragem

A		Parafuso CC PH 3,5x14mm	91	H		Cantoneira Plástica 18x45mm	06
B		Pé plastico 150mm	05	I		Parafuso CC PH 5x50mm	05
C		Puxador 398/384mm	05	J		Dobradiça caneco ø26mm alta	04
D		Cantoneira metal 18x18mm	06	K		Parafuso CC PH 3,5x40mm	18
E		Corrediça de Gaveta 400mm	03	L		Prego 13x15mm	12
F		Prego 10x10mm	60	M		Junção de Metal	07
G		Cavilha de Madeira 6x40mm	12	N		Parafuso CP PH 4x25mm	04

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

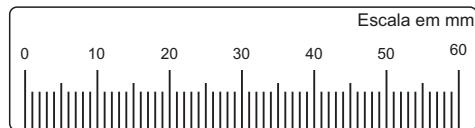

Rev 04

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.

Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.

Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


A+B

Una os Módulos com os parafusos (N) conforme desenho abaixo

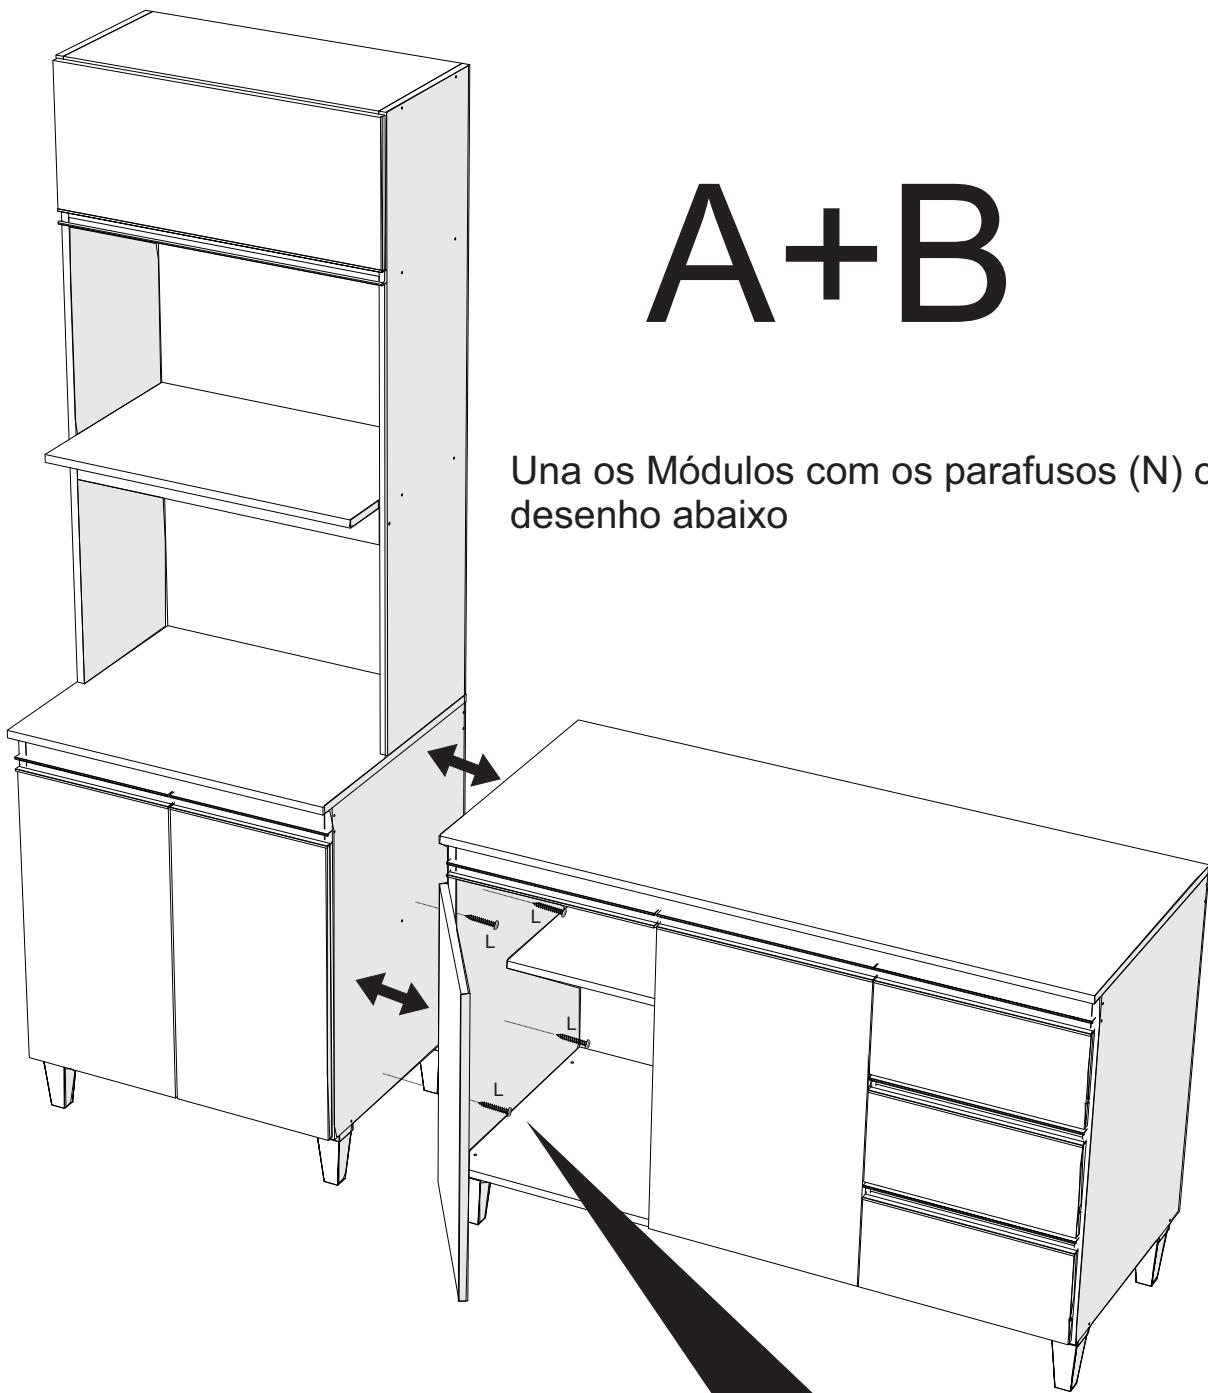


Ferragem

N




Parafuso PH CP 4x25mm

04

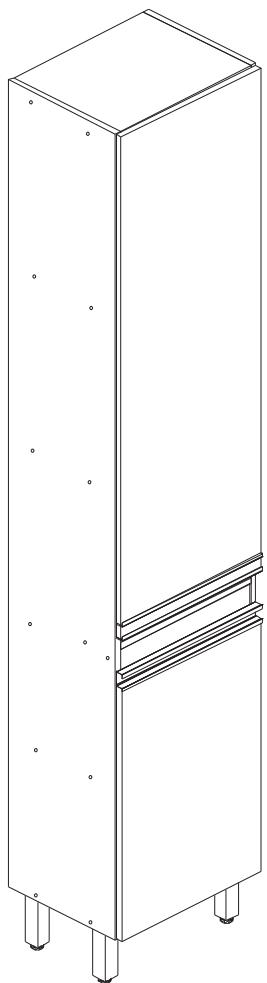

Montagem do Módulo

C

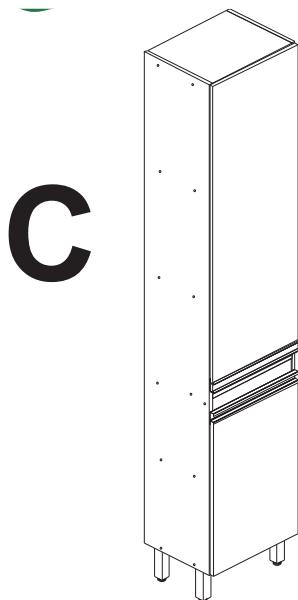

C


DESCRÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	5946	Lateral	MDP	1870x300x15mm	02
02	5942	Tampo	MDP	370x300x15mm	01
03	5944	Base	MDP	370x300x15mm	01
04	5948	Prateleira	MDP	370x300x15mm	04
05	5950	Espelho	MDP	370x70x15mm	01
06	5952	Porta Maior	MDP	1173x392x15mm	02
07	5954	Porta Menor	MDP	596x392x15mm	02
08	5956	Forro Maior	MDF	1190x387x2,8mm	01
09	5958	Forro Menor	MDF	677x387x2,8mm	01

Rev_002

Ferragem

A	Parafuso CC PH 3,5x14mm	26	F	Junção de Metal	02
B	Prego 10x10mm	50	G	Parafuso CC PH 3,5x40mm	26
C	Parafuso CC PH 5x50mm	04	H	Puxador 392mm	02
D	Dobradiça caneco ø26mm alta	05	I	Pé 150mm	04
E	Parafuso CP PH 4x25mm	04			

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

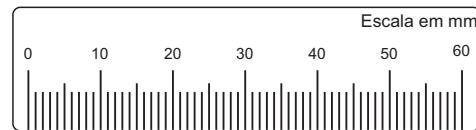

Utilize a escala acima para conferir
a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.

Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.

Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


Montagem

- 01** Unir as peças 01, 02, 03, 04 e 05 e fixá-las com parafusos (G).
Fixar os pés (I) com parafusos (C) conforme desenho abaixo.

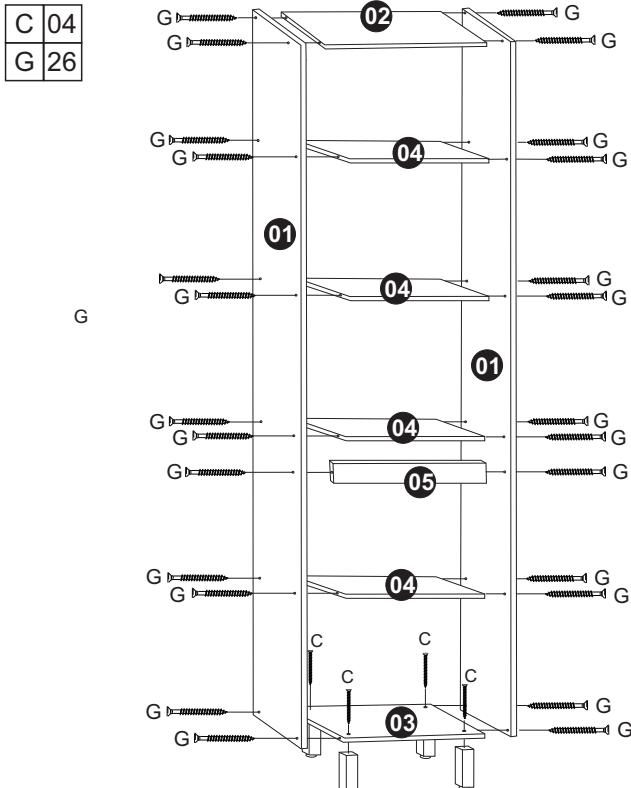


Montagem

- 02** Fixar as portas 06 e 07 com dobradiças (D) e parafusos (A)
Fixar os puxadores (H) sobre as portas com parafusos (A)
conforme desenho abaixo.

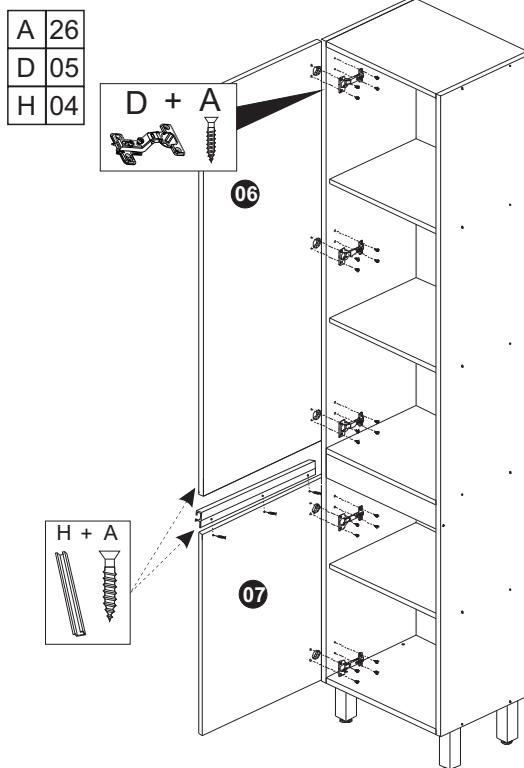

Montagem


- 03** Fixar os forros 08 e 09 utilizando pregos (B) e as junções de metal (F) conforme desenho abaixo.

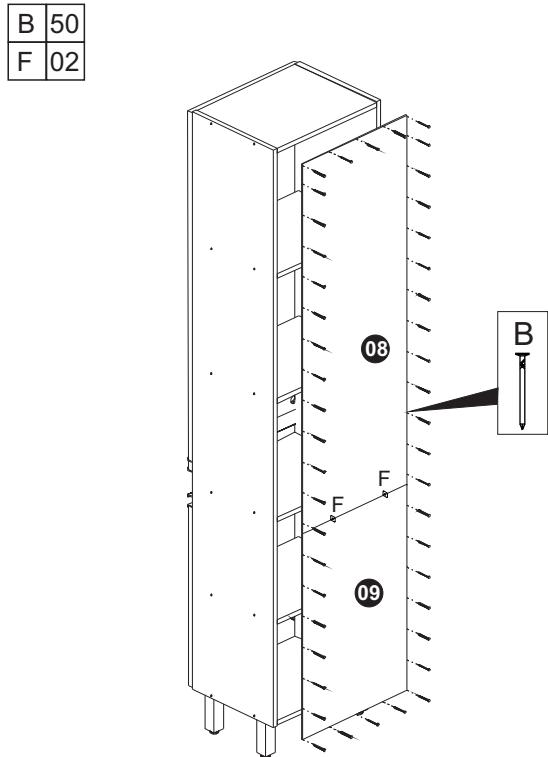

Obs: Os parafusos (E) que acompanham o kit de ferragens são para fixar um módulo no outro.


ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica por favor entrar em contato com nossos atendentes informando o código das peças descritos abaixo.

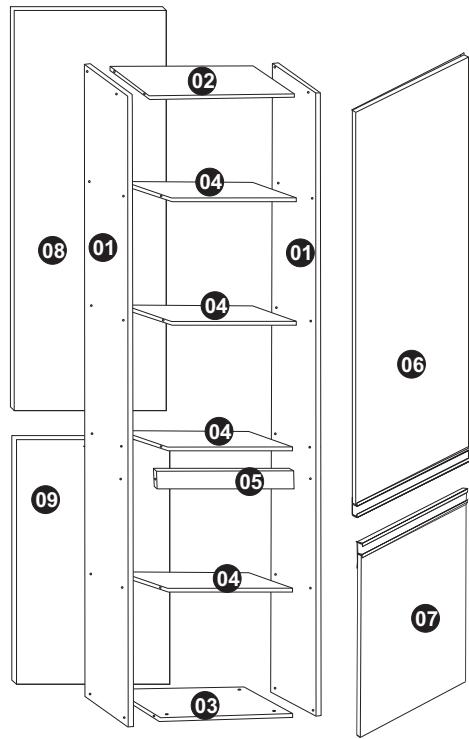


A,B+C

Una os Módulos com os parafusos (E) conforme desenho abaixo

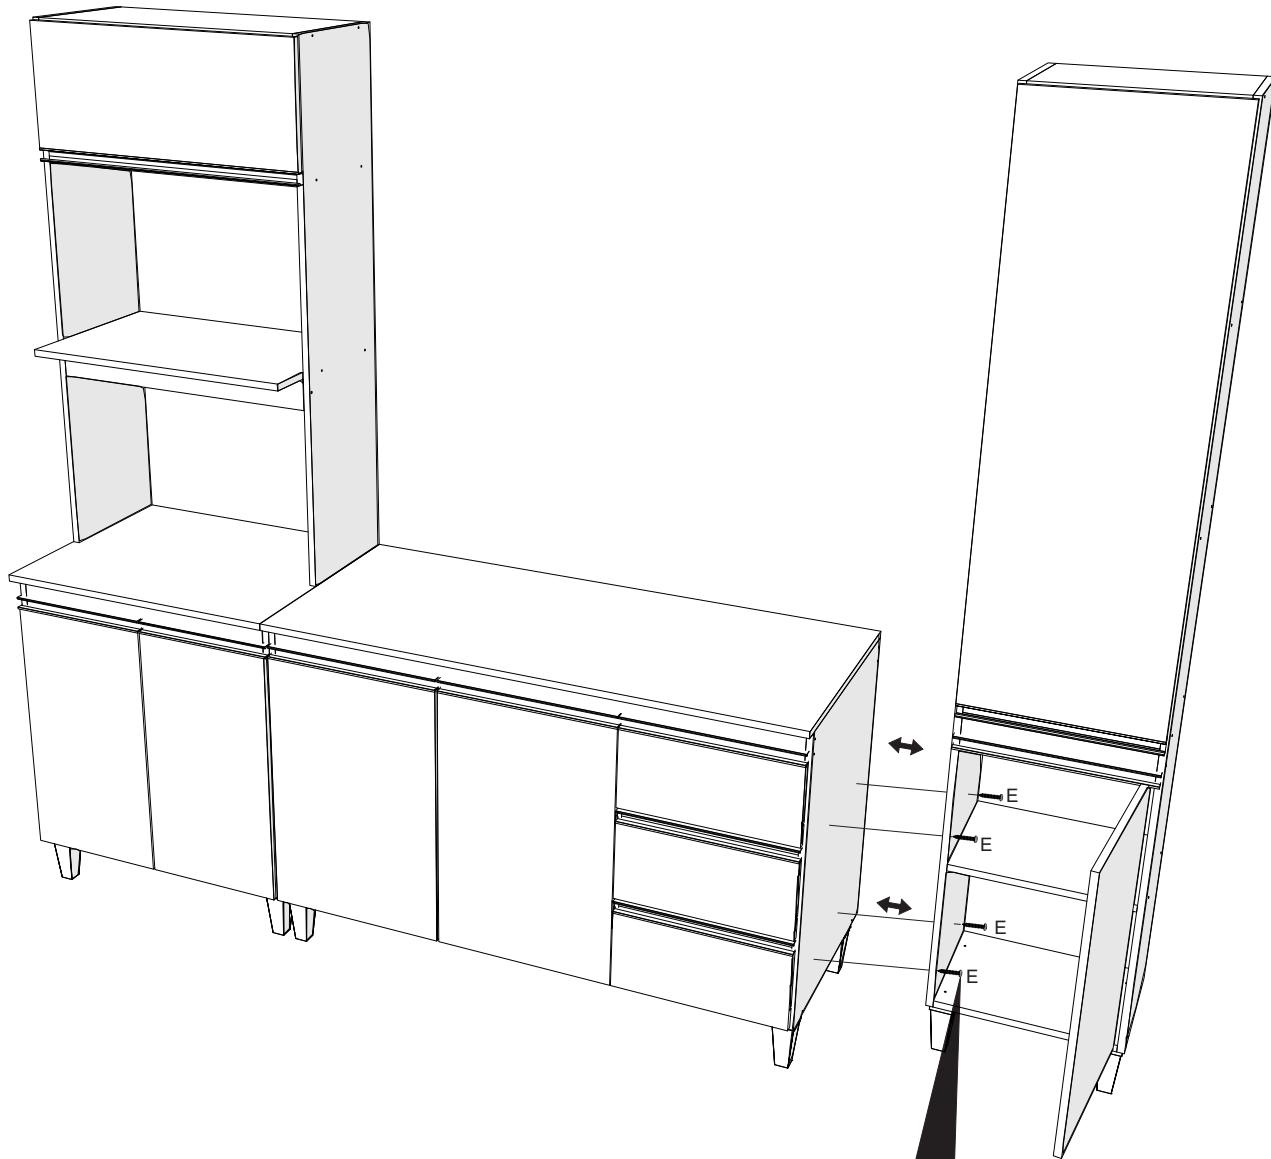


Ferragem

E




Parafuso PH CP 4x25mm

04

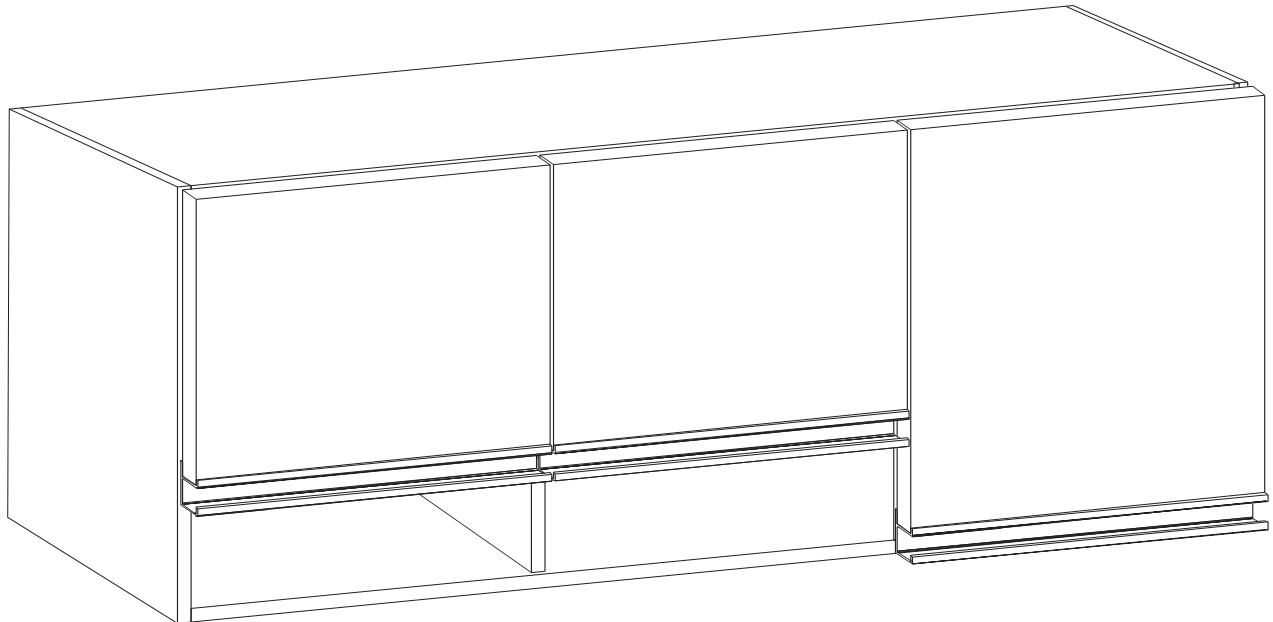

Montagem do Módulo

D

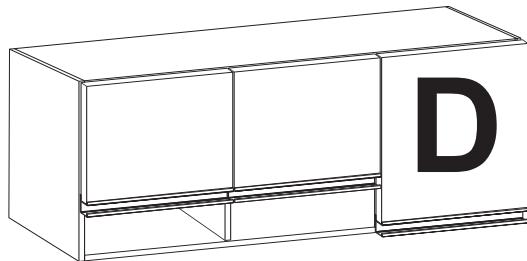

Aéreo 120CM


DESCRÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	9759	Lateral Esquerda	MDP	598x295x15mm	01
02	9760	Lateral Direita	MDP	598x295x15mm	01
03	9761	Divisão Maior	MDP	568x295x15mm	01
04	9757	Tampo	MDP	1170x295x15mm	01
05	9762	Prateleira	MDP	774x295x15mm	01
06	9758	Base	MDP	1170x295x15mm	01
07	9763	Divisão Menor	MDP	295x118x15mm	01
08	9765	Porta Menor	MDP	393x433x15mm	02
09	9764	Porta Maior	MDP	566x393x15mm	01
10	9770	Forro Maior	MDF	796x452x2,8mm	01
11	9768	Forro Meio	MDF	796x138x2,8mm	01
12	9766	Forro Menor	MDF	592x398x2,8mm	01

Rev_005

Ferragem

A		Parafuso CC PH 3,5x14mm	37	F		Cantoneira 22x57mm com capa	02
B		Dobradiça caneco Ø26mm Alta	06	G		Prego de Metal 10x10mm	60
C		Parafuso CC PH 3,5x40mm	20	H		Parafuso CC PH 5,0x50mm	02
D		Puxador 392mm	03	I		Parafuso CP PH 4x25mm	04
E		Bucha Nylon 8mm	02	J		Junção de Metal	07

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).



Utilize a escala acima para conferir
a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.

Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.

Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

Montagem

- 01** Fixe as peças 01, 02 e 03 na peça 04 com parafusos (C) conforme desenho abaixo.


C 06

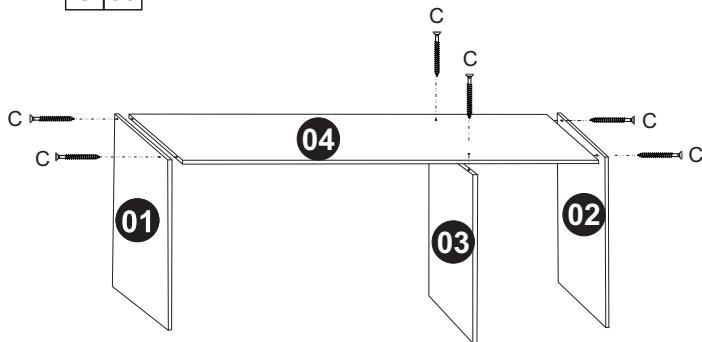

Montagem

- 02** Fixe a peça 05 nas peças 01 e 03 com parafusos (C) conforme desenho abaixo.


C 04

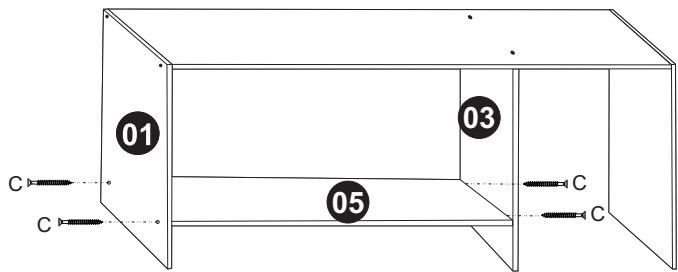

Montagem

- 03** Fixar a divisão 07 na peça 05 com parafusos (C) em seguida fixe a peça 06 nas peças 01, 02, 03 e 07 com parafusos (C) conforme desenho abaixo.


C 10

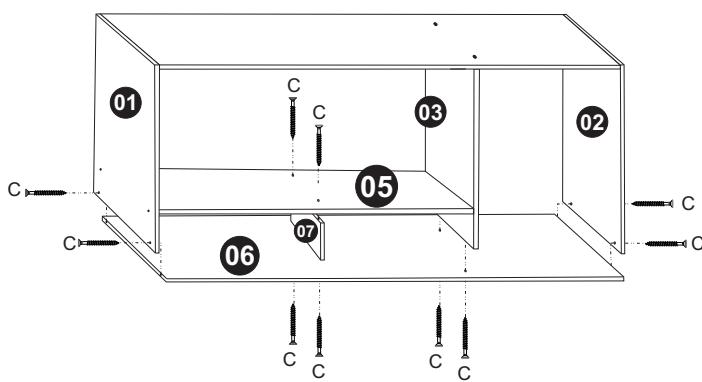

Montagem

- 04** Fixe as portas 08 e 09 com dobradiças (B) e parafusos (A) conforme desenho abaixo.


A 24
B 06

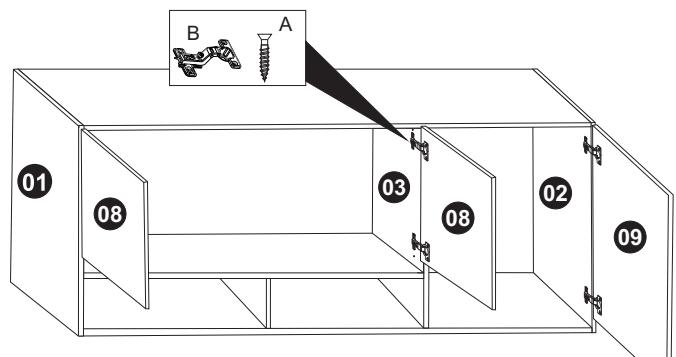

Montagem

- 06** Fixe o forro 10, 11 e 12 com pregos (G) e as junções de metal (J)



G 60
J 07

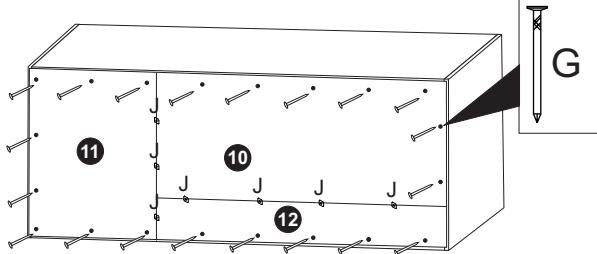

Montagem

- 05** fixe os suportes de parede (F) com parafusos (A) E (H)
Fixe os puxadores (D) nas portas 08 e 09 com parafusos (A) conforme desenho abaixo.

A 13
D 03
F 02
H 02

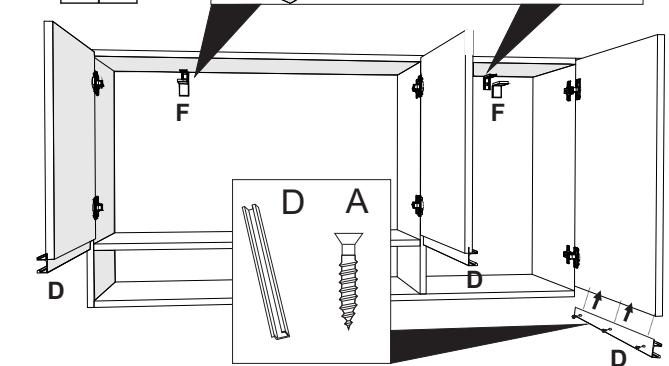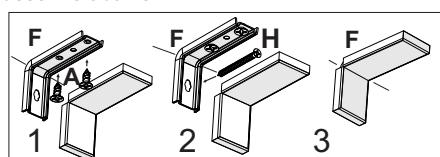

A,B,C+D

Una os Módulos com os parafusos (I) conforme desenho abaixo

Ferragem

E	Parafuso PH CP 4x25mm	04
I	Parafuso PH CP 4x25mm	04

