



# ESQUEMA DE MONTAGEM – MESA

Pág 1


## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

| CÓD | DESENHO                                                                           | QTD | NOME (ONDE USAR)                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| A   |  | 24  | Paraf 1/2" x 21 - Fixar travessas nos Pés                                       |
| B   |  | 4   | Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento superior dos pés                          |
| C   |  | 4   | Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento inferior dos pés                          |
| D   |  | 4   | Suporte Para Vidro – Calçar o Vidro                                             |
| E   |  | 8   | Gotas de silicone – Colocar sobre as ponteiras superiores                       |
| F   |  | 24  | Tampinhas de acabamento<br><b>OBS:</b> As mesas cromadas não utilizam tampinhas |

## DESCRIÇÃO DE PEÇAS

| Nº PEÇA | QTD | NOME              | DETALHES                |
|---------|-----|-------------------|-------------------------|
| 1       | 4   | Pés               | Tubo 745 x 40 x 40 mm   |
| 2       | 2   | Travessas menores | Tubo 710 x 50 x 20 mm   |
| 3       | 2   | Travessas maiores | Tubo 1550 x 50 x 20 mm  |
| 4       | 1   | Tampo de vidro    | Vidro 1600 x 800 x 8 mm |

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
40 KG

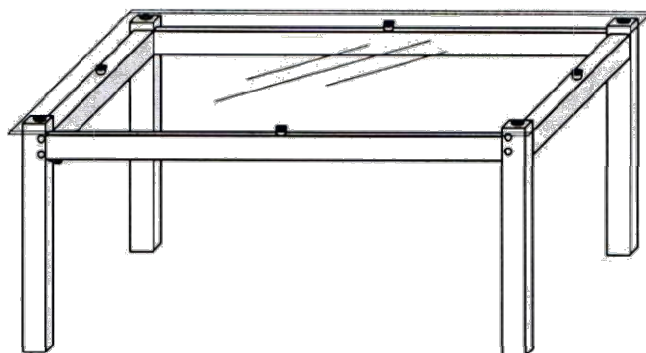

## ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO,  
COLOQUE AS PONTEIRAS E  
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA  
NÃO FICAR:

## "MANCANDO"

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 765 X 800 X 1600 MM

## ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



1 PESSOA


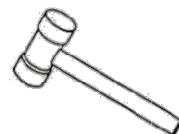


# ESQUEMA DE MONTAGEM - MESA



Pág 2

## MONTANDO PASSO A PASSO


**1º PASSO: ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS E NAS TRAVESSAS.**

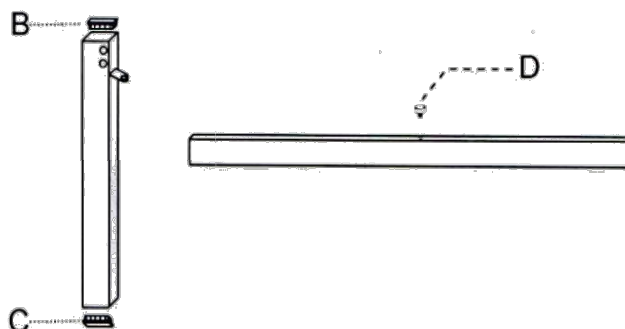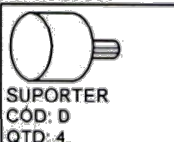

**2º PASSO: COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ÚLTIMO PARAFUSO.**

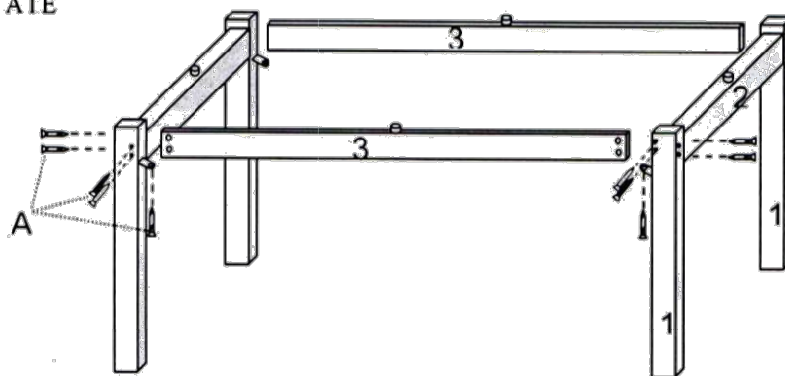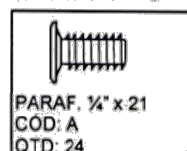


**3º PASSO: REAPERTAR TODOS OS PARAFUSOS E COLOCAR O SILICONE NAS PONTEIRAS SUPERIORES DOS PÉS E DAS TRAVESSAS.**

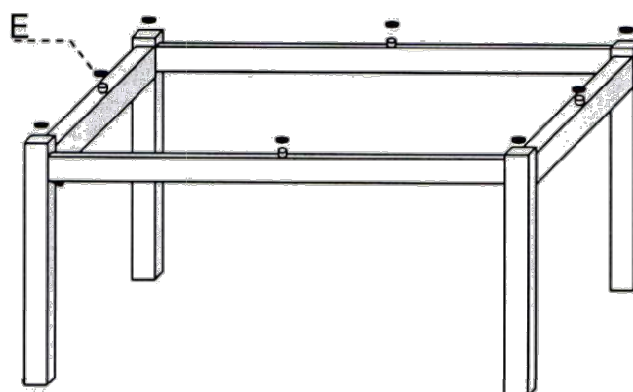

**4º PASSO: CENTRALIZAR E ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS.**


**Obs:** As mesas cromadas não utilizam tampinha

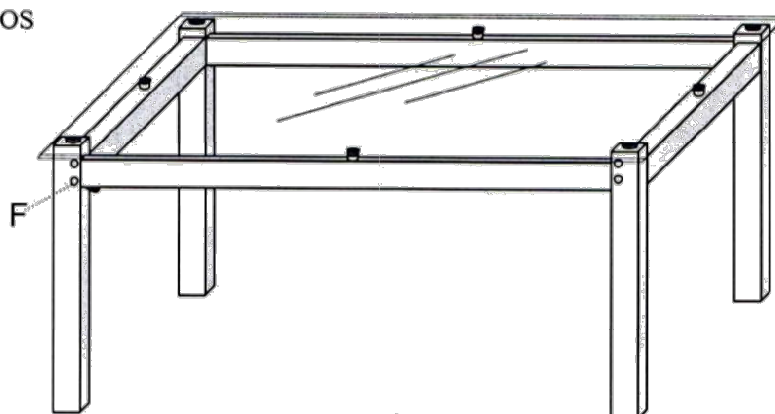

# ESQUEMA DE MONTAGEM – CADEIRA

Pág 1


## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

| CÓD | DESENHO                                                                           | QTD | NOME (ONDE USAR)                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   |  | 10  | Paraf ¼" x 50 - PHS<br>Fixa Travas frontais e traseiras                                             |
| B   |  | 4   | Paraf ¼" x 14 - PHS<br>Fixa o assento                                                               |
| C   |  | 4   | Chapa curva<br>Fixa o assento                                                                       |
| D   |  | 4   | Ponteira 1 1/8" interna<br>"Acabamento inferior"                                                    |
| E   |  | 2   | Ponteira 1 1/8" interna<br>"Acabamento superior"                                                    |
| F   |  | 10  | Tampinha plástica / Tapa parafuso – Acabam.<br><b>OBS:</b> Cadeiras cromadas não utilizam tampinhas |

## DESCRIÇÃO DE PEÇAS

| Peça nº | QTD | NOME                        | DETALHES                 |
|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1       | 2   | Lateral direita / esquerda  | Tubo 950 x 430 x 30 mm   |
| 2       | 5   | Travas frontais / traseiras | Tubo 330 x 19 x 19 mm    |
| 3       | 2   | Encosto                     | Corano 540 x 410 x 10 mm |
| 4       | 1   | Assento                     | Corano 400 x 410 x 40 mm |

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
100 KG

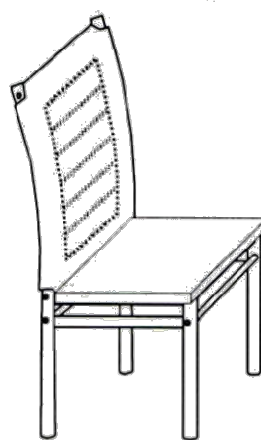

PRODUTO MONTADO

### ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE PARAFUSO O ASSENTO,  
COLOQUE AS PONTEIRAS E ALINHE OS  
PÉS DIANTEIROS DA CADEIRA PARA NÃO  
FICAR:

**"MANCANDO"**

**DIMENSÕES PRODUTO MONTADO: 965 X 410 X 515 mm**

### ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)

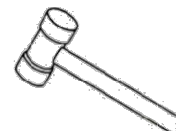

1 PESSOA

# ESQUEMA DE MONTAGEM – CADEIRA

Pág 2



## MONTANDO PASSO A PASSO

### ATENÇÃO SR. MONTADOR:

PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.


**1º PASSO:** UNIR AS LATERAIS COM AS TRAVAS, DEIXANDO UMA FOLGA SEM APERTAR OS PARAFUSOS.

**OBS:** MONTAR UMA LATERAL PARA A DIREITA E A OUTRA PARA ESQUERDA, CONFORME A FIGURA AO LADO.

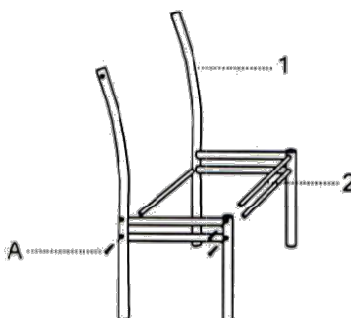



**2º PASSO:** VISTA O ENCOSTO NAS LATERAIS DA CADEIRA COM A COSTURA VIVA PARA BAIXO.

**OBS:** NÃO COLOCAR AS TRAVAS TRASEIRA NO ENCOSTO ANTES DE VESTI-LO NA CADEIRA.

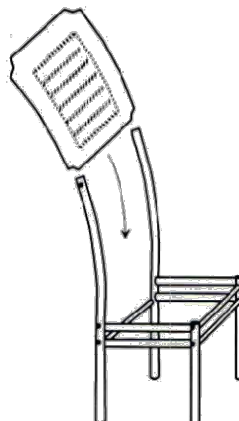

**3º PASSO:** ENCAIXE O TUBO DO ENCOSTO SUPERIOR E INFERIOR DENTRO DA ALMOFADA DO ENCOSTO E AJUSTE AS LATERAIS

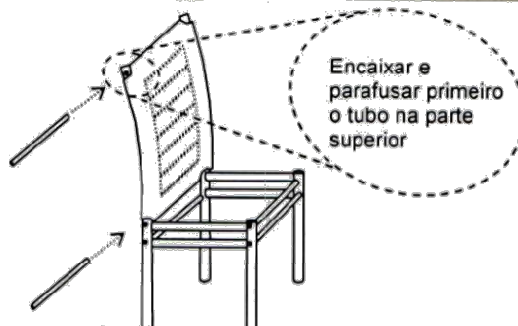

**4º PASSO:** VIRE A CADEIRA DE CABEÇA P/ BAIXO E PARAFUSE O ASSENTO USANDO A CHAPA CURVA P/ FIXAÇÃO

**5º PASSO:** COLOQUE AS PONTEIRAS DE ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM O AUXILIO DE UM MARTELO DE BORRACHA OU ALGUM OBJETO QUE NÃO DANIFIQUE AS PONTEIRAS.

