




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA ISIS

CÓDIGO - 24436 - 1,80M ORGÂNICA
CÓDIGO - 24271 - 2,00M ORGÂNICA
CÓDIGO - 26489 - 1,35M ORGANICA

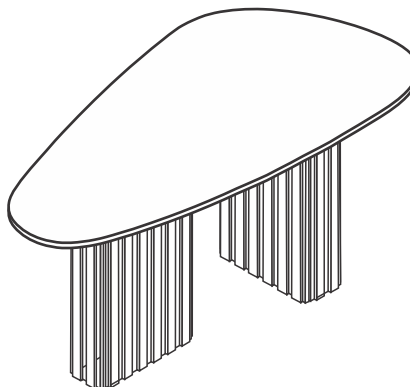

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL




ESQUEMA DE MONTAGEM

04/02/2026


 Cantoneira Metálica 24 UN	 Parafuso 3,5 x 12 112UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN
 Parafuso 4,0 x 50 (Sobretampo no tampo) 08 UN	 Sapata Plástica 16 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Giz de Correção 01 UN		

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO
01	TRAVA LATERAL	02	24481
02	LATERAL	02	24528
03	SUB TAMPO	01	26363
04	TAMPO 1,80 ORGANICO	01	24484
04	TAMPO 2,00 ORGANICO	01	24636
04	TAMPO 1,35 ORGANICO	01	26363
05	VIDRO	01	-----
06	KIT FERRAGEM	01	24669


1º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS (6 UN - EM CADA PEÇA) FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01. REPETIR ESTA FIXACAO NAS 02 PEÇAS Nº 01 TRAVA LATERAL. FIXAR AS SAPATAS COM PARAFUSO 3,5 X 12 CONFORME IMAGEM ABAIXO.

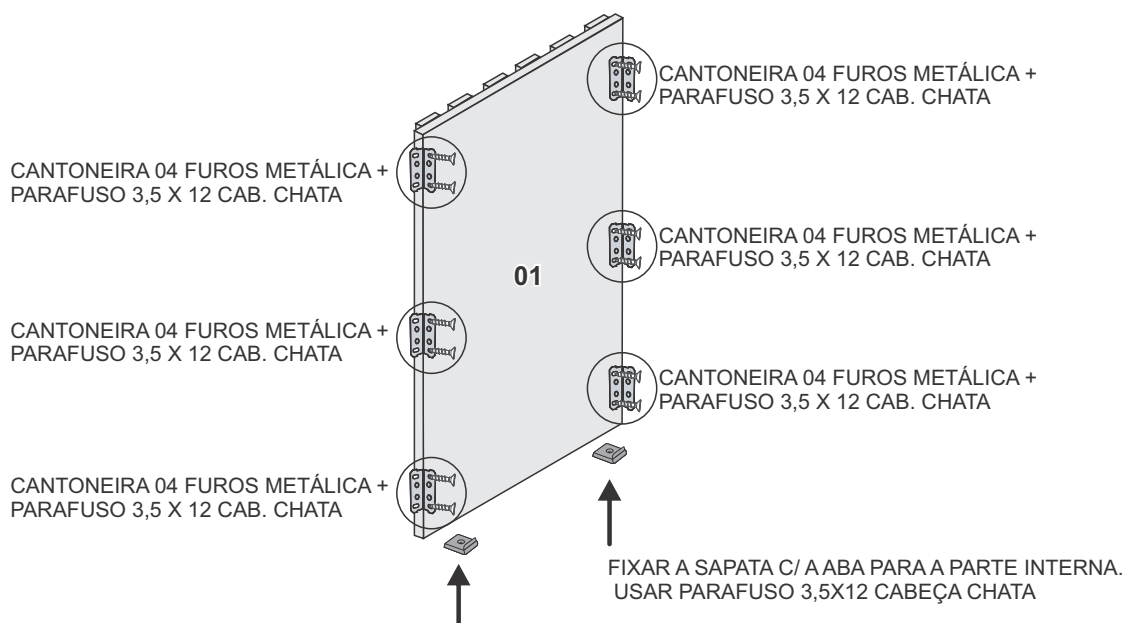

2º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 02. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.

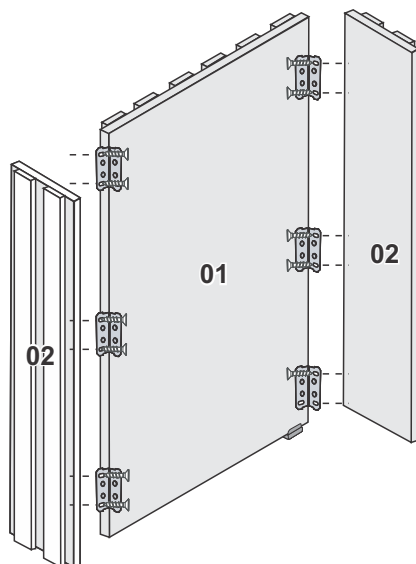


3º PASSO - FIXAR O SUBTAMPO PEÇA Nº 03 USANDO PARAFUSOS 4 X 50 NOS FUROS DAS LATERAIS (PEÇAS Nº 02).

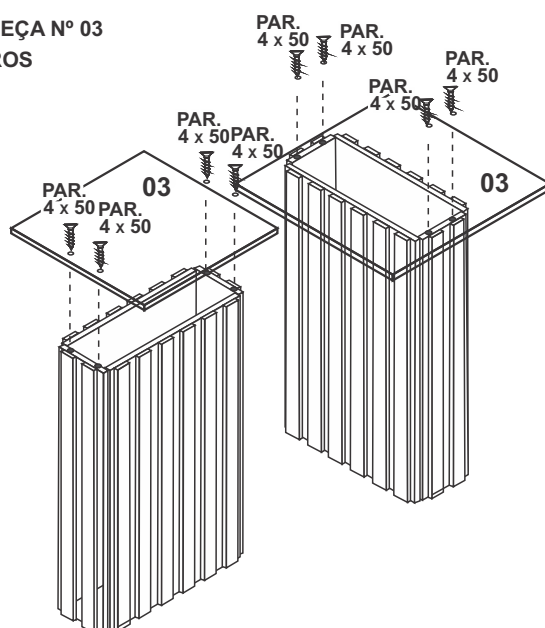

ATENÇÃO


Usar parafuso 4,0x50 para fixar o sobre tampo (nº03) nas laterais das bases.

4º PASSO - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 04 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.

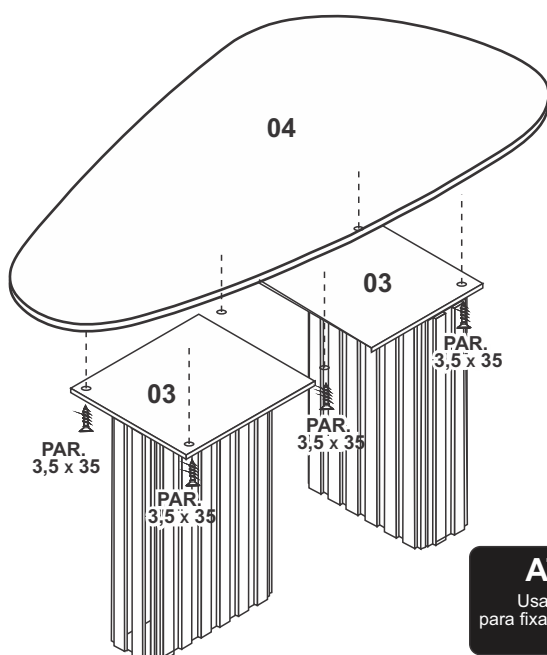

ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.

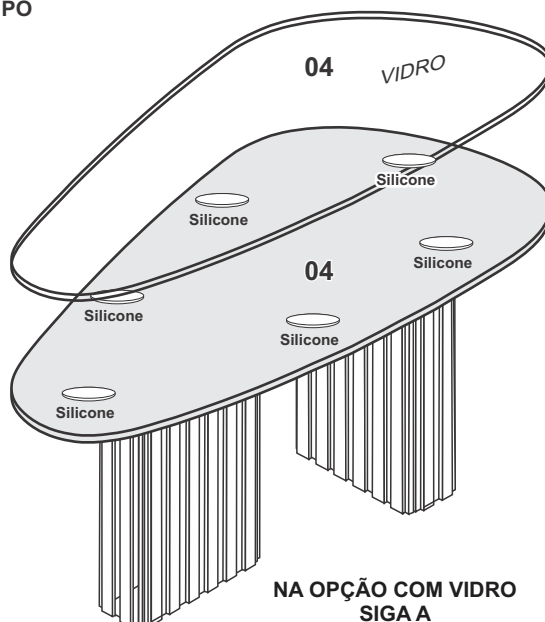

NA OPÇÃO COM VIDRO SIGA A RECOMENDAÇÃO ABAIXO.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem. O Silicone