


MANUAL DE MONTAGEM - CRIADO 3 GAV. BERLIM

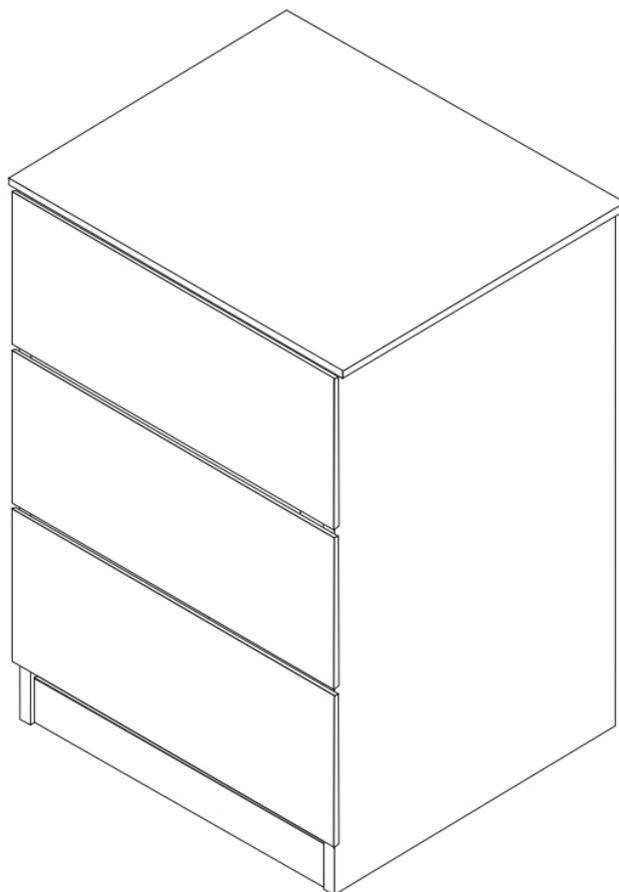

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:





IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CRIADO 3 GAV. Berlim


MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5228	4	COSTA CRIADO	133	426	2,5	MDF 2,5MM
5252	3	FRENTE GAVETA CRIADO	448	163	15	MDF 15MM
5257	3	FUNDO GAVETA CRIADO	350	368	2,5	MDF 2,5MM
5266	1	LATERAL DIREITA CRIADO	561	430	12	MDF 12MM
5278	1	LATERAL ESQUERDA CRIADO	561	430	12	MDF 12MM
5290	6	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5358	1	RODAPÉ FRONTAL CRIADO	406	60	12	MDF 12MM
5389	1	RODAPÉ TRASEIRO CRIADO	406	60	12	MDF 12MM
5403	1	TAMPO CRIADO	450	450	15	MDF 15MM
5449	3	TRASEIRO GAVETA CRIADO	356	95	12	MDF 12MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

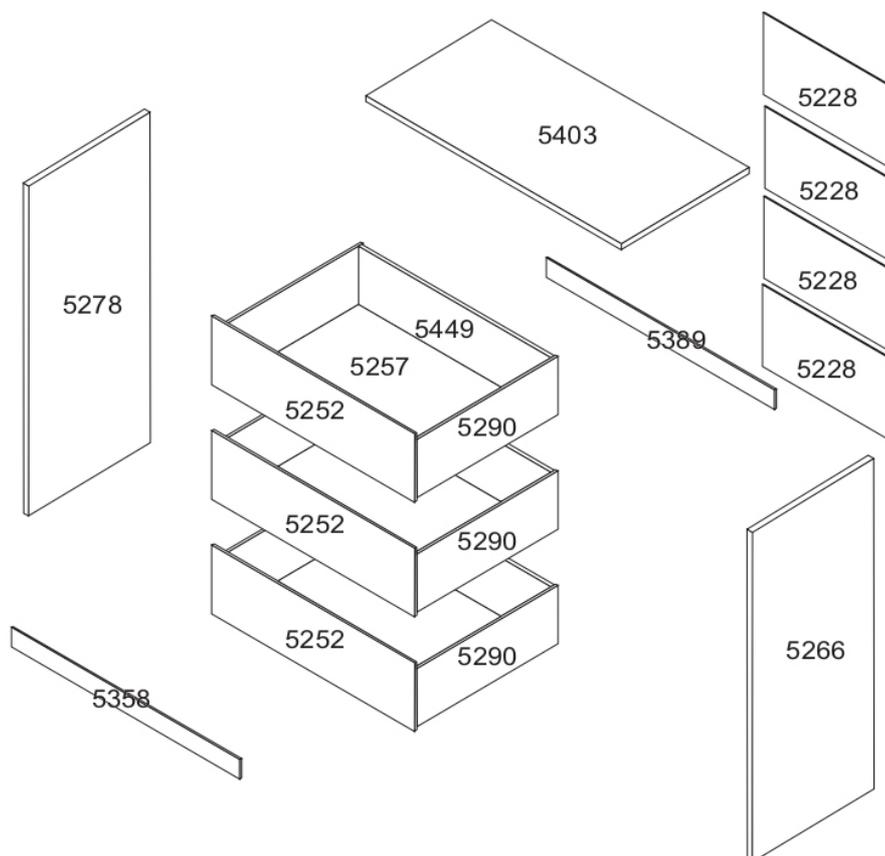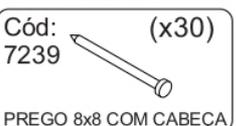


- 1** Fixe as sapatas (4617) com parafuso (10649). Fixe as laterais (5278/5266) com parafuso (2525) nos rodapés. Em seguida fixe o tampo (5403) com a cantoneira 2 furos (2464) e parafusos (10649) e cavilha 2471.

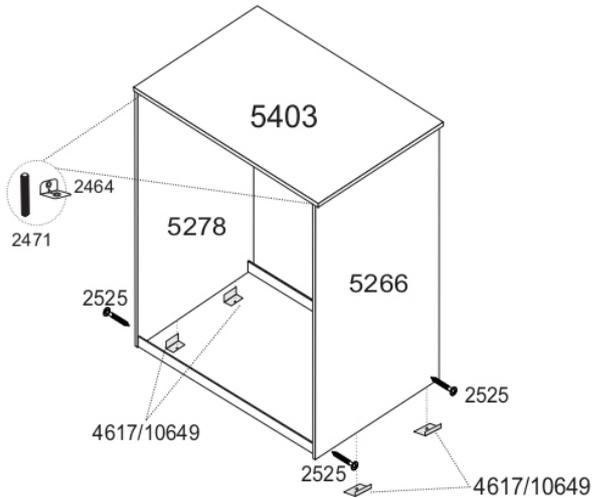

- 2** Fixe as corredeiras metálicas (8864) nas laterais usando parafuso (10649).

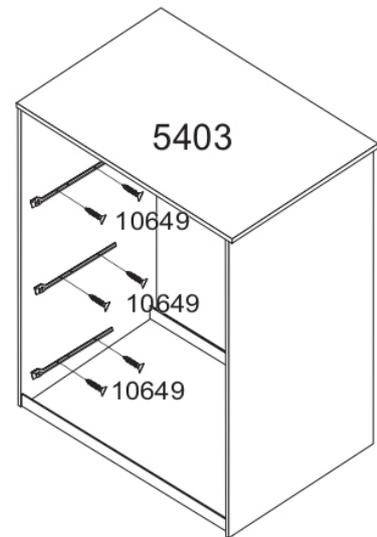


- 3** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

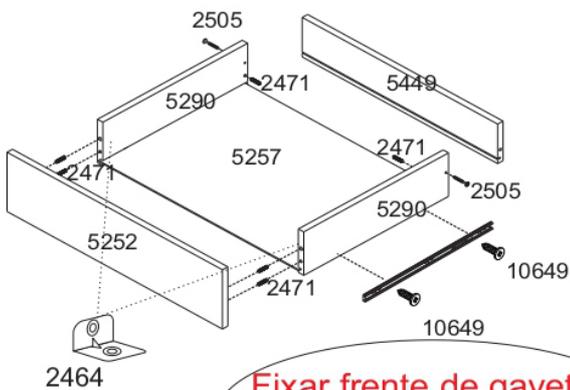

Fixar frente de gaveta e lateral com Cantoneira 2464

- 4** Fixe as costas (5228) com prego (7239).

OBS: SE O CRIADO FOR PARA CABECEIRA NÃO FIXAR AS COSTAS

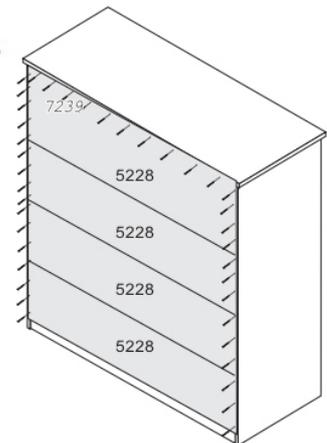

- 6** Seu criado Berlim está montada para uso.

