


MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA FLORENÇA

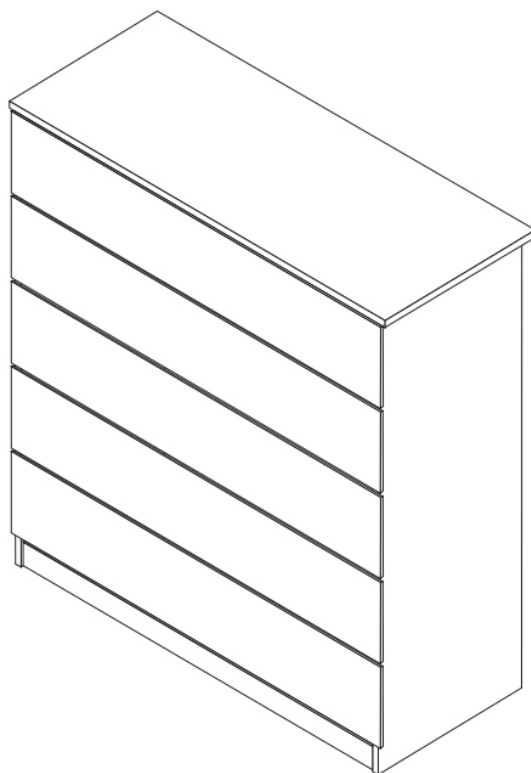

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA FLORENÇA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5226	2	COSTA CÔMODA	840	430	2,5	MDF 2,5MM
5249	5	FRENTE GAVETA CÔMODA	866	163	15	MDF 15MM
5260	5	FUNDO GAVETA CÔMODA	784	350	2,5	MDF 2,5MM
5264	1	LATERAL DIREITA CÔMODA	895	430	12	MDF 12MM
5275	1	LATERAL ESQUERDA CÔMODA	895	430	12	MDF 12MM
5290	10	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5352	1	RODAPÉ FRONTAL CÔMODA	820	60	12	MDF 12MM
5381	1	RODAPÉ TRASEIRO CÔMODA	820	60	12	MDF 12MM
5399	1	TAMPO CÔMODA	868	450	25	MDF 25MM
5452	5	TRASEIRO GAVETA	772	95	12	MDF 12MM
5454	1	TRAVESSA CÔMODA	820	60	15	MDF 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x6)
CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 2464 (x10)
CANTONEIRA METAL 2 FUROS

Cód: 2471 (x34)
CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 8864 (x5)
CORREDIÇA METAL 350MM

Cód: 2677 (x2)
GIZ CERA

Cód: 8985 (x1)
PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 84MM


Cód: 2505 (x10)
PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X40

Cód: 2525 (x4)
PARAFUSO FLANGEADO 4x40


Cód: 10649 (x88)
PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x10

Cód: 7239 (x16)
PREGO 8x8 COM CABEÇA


Cód: 4617 (x4)
SAPATA L 1 FURO

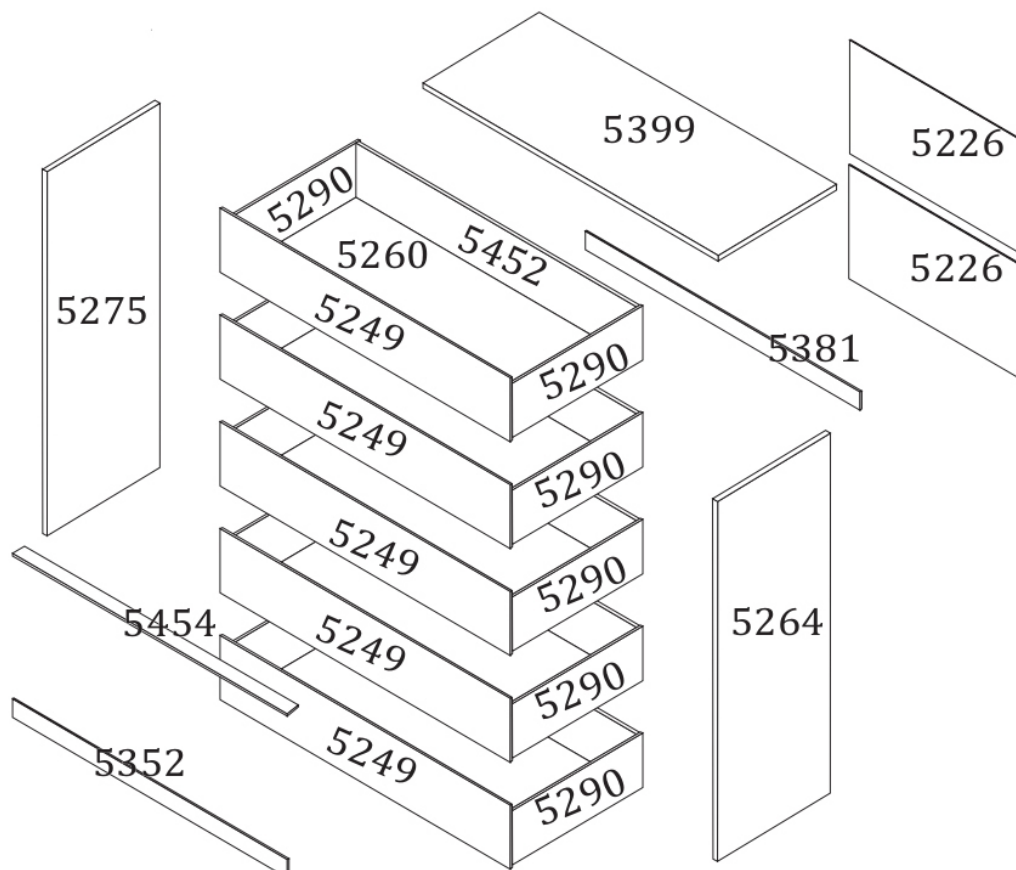


- 1** Posicione os rodapés (5381/5352).

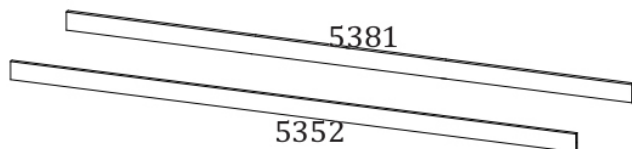


- 2** Fixe as sapatas (4617) com o parafuso (10649). Em seguida, fixe as laterais (5264/5275) com o parafuso (2525) nos rodapés.

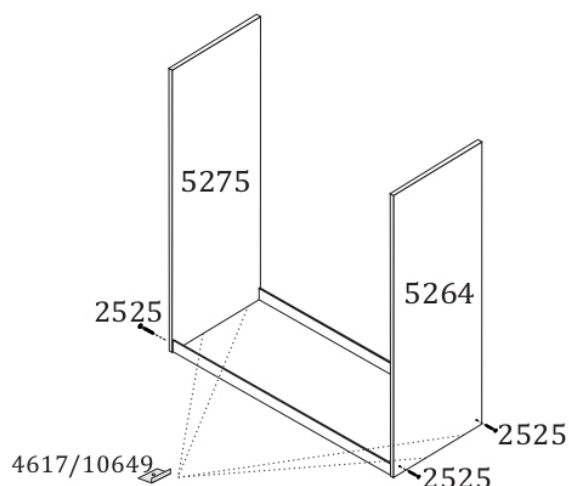

- 3** Fixe o tampo (5399) com a cavilha (2471) e a cantoneira (2466). Em seguida, fixe as corredeiras (8864) com o parafuso (10649). Fixe a travessa (5454) nas laterais utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (10649).

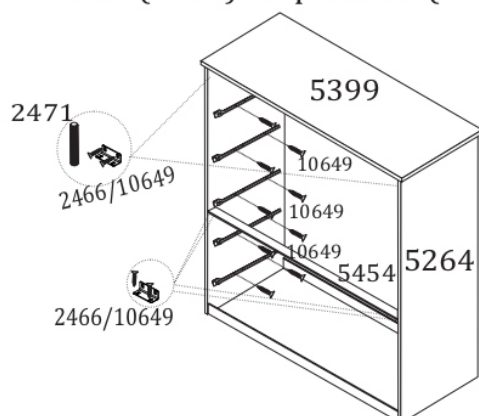


- 4** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

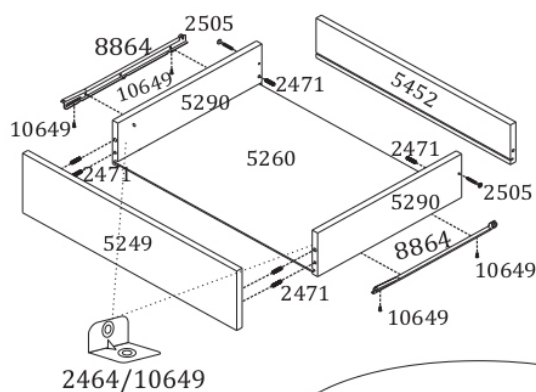

Fixar a frente de gaveta e a lateral com a cantoneira (2464).

- 5** Fixe as costas com o prego (7239) encaixando o perfil H (8985) entre as mesmas.

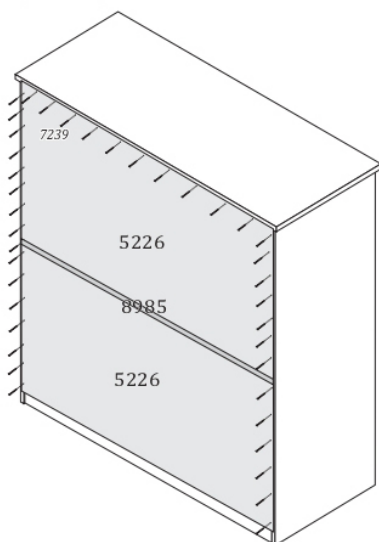

- 6** Encaixe as gavetas. Sua cômoda Florença está montada para uso.

