


Ref.8506 Penteadeira 4 gavetas 1 porta Alt.810 Larg. 1520 Prof.450 mm mdp BP


OBS. Pode ser montada em 4 maneiras

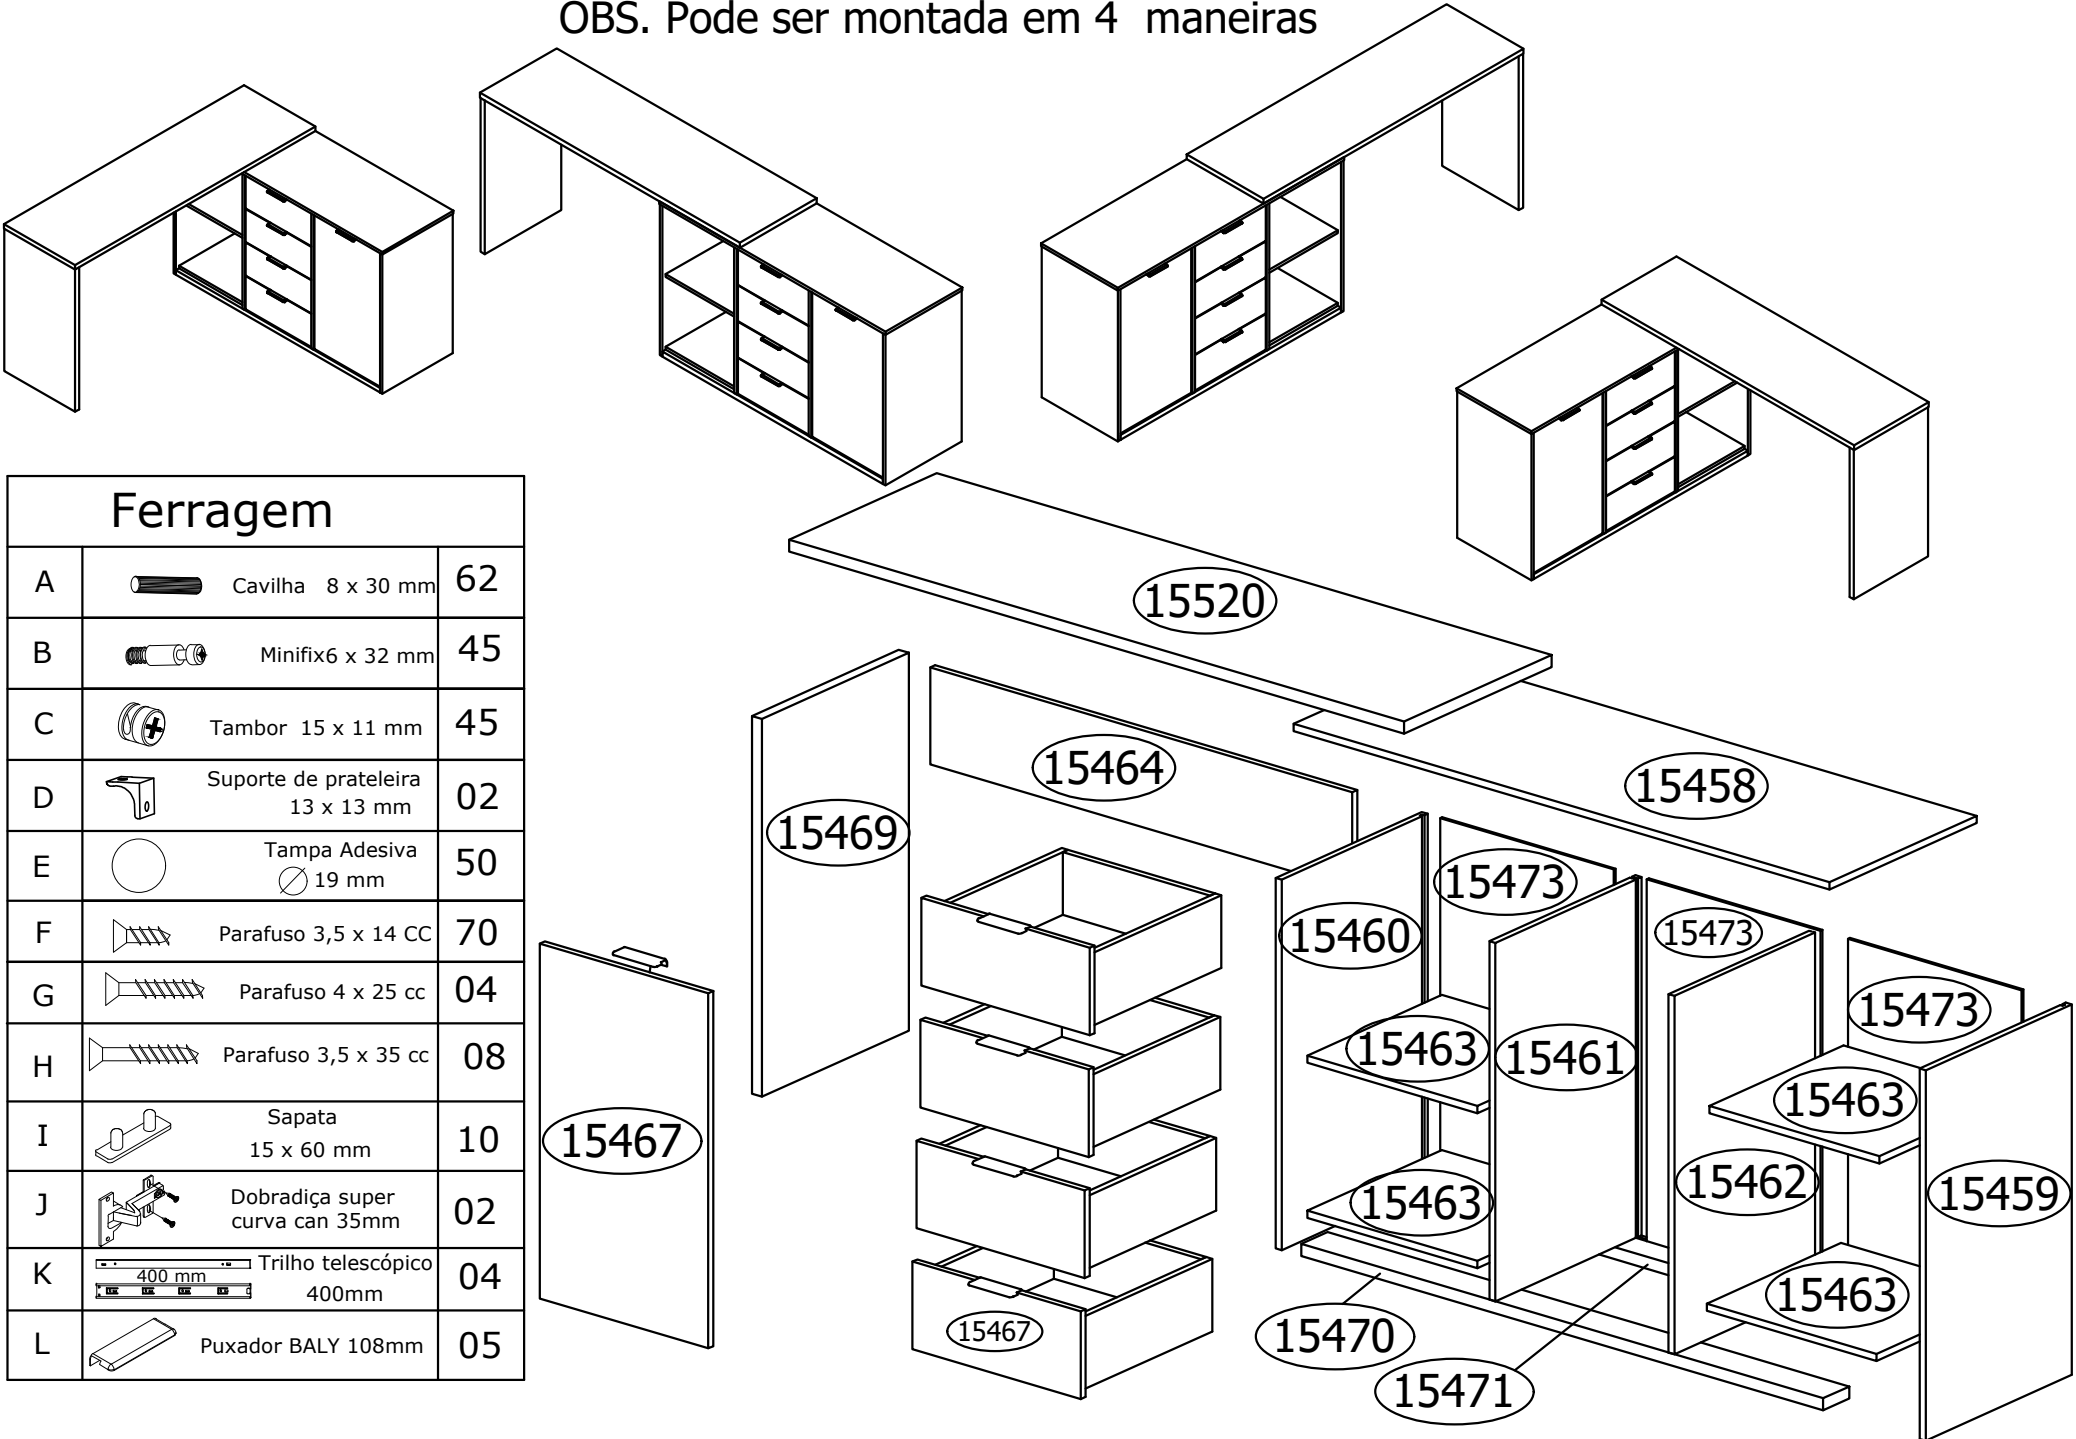


Ref.8506 Penteadeira sem espelho

Ordem	Nº	Descrição	1
1	15459	Lateral direita	
2	15463	Base e prateleira	
3	15462	Divisória direita	
4	15470	Rodapé frontal	
5	15471	Rodapé traseiro	
6	15461	Divisória esquerda	
7	15463	Base e prateleira	

1º Passo 1/8

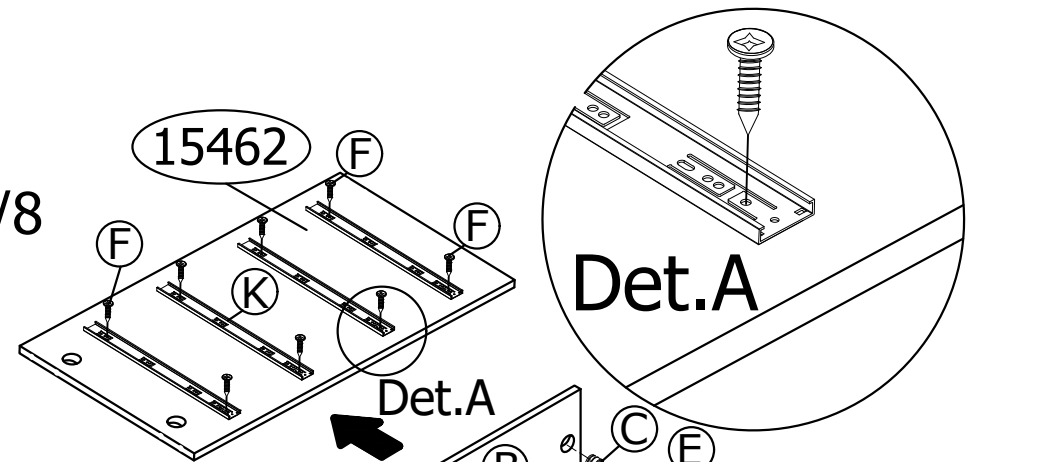


2º Passo 2/8


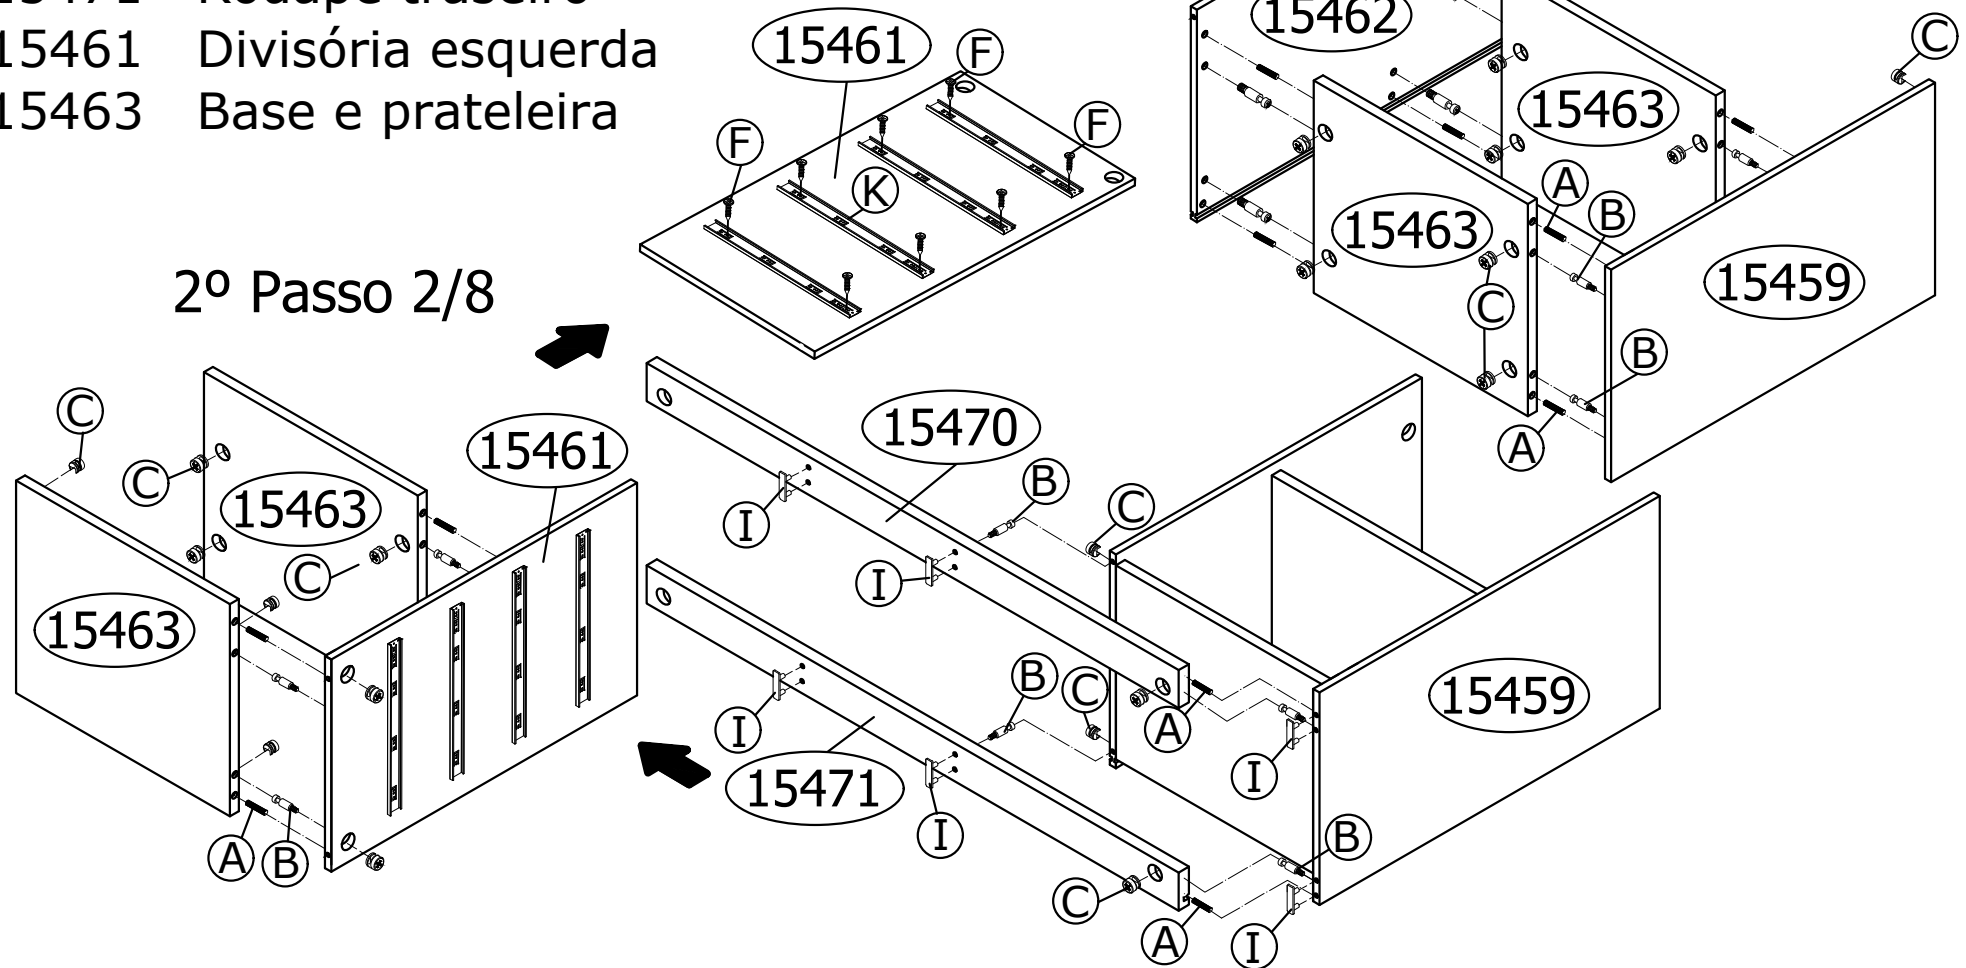


Ref.8506 Penteadeira sem espelho

3º Passo 3/8

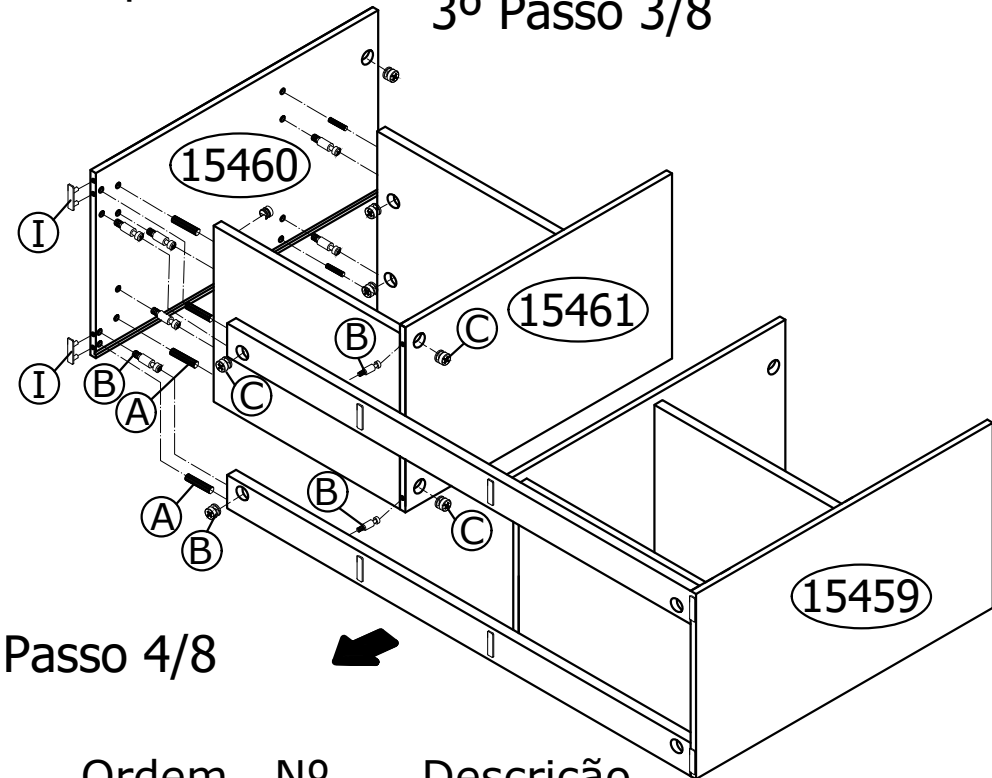

4º Passo 4/8

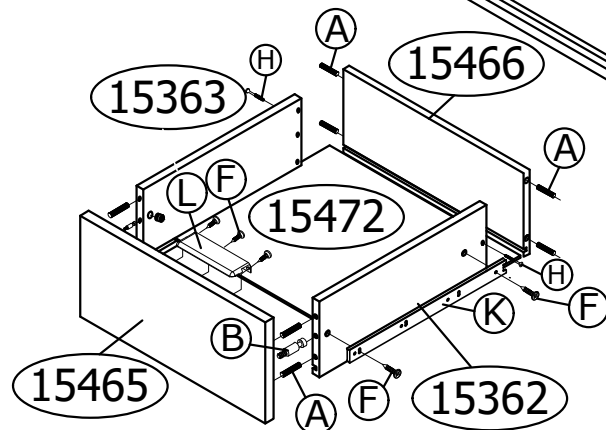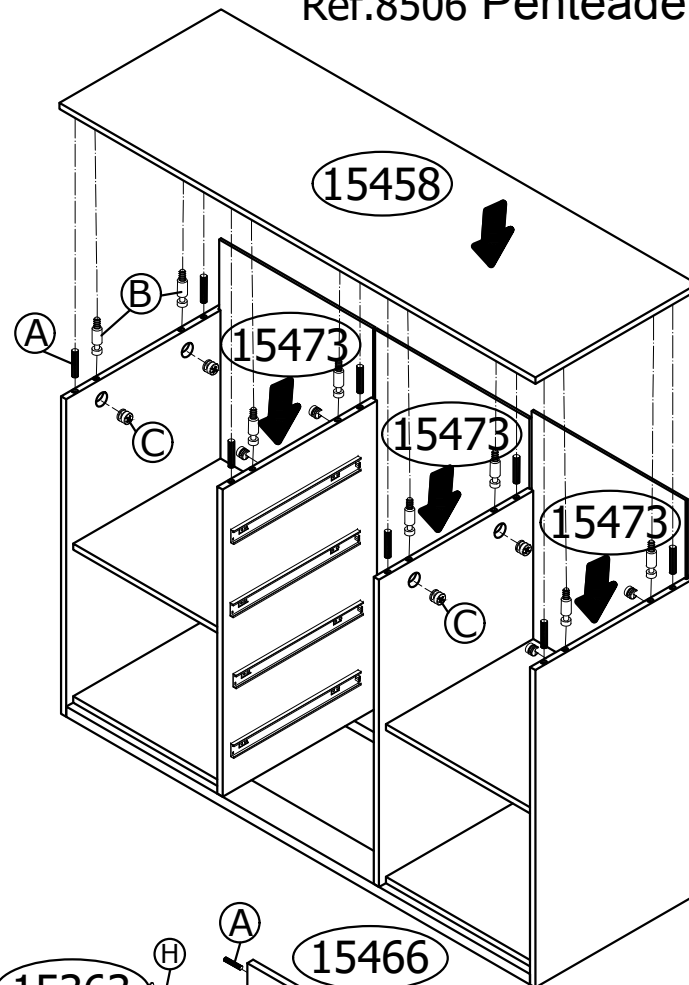


5º Passo 5/8

Ordem	Nº	Descrição
8	15460	Lateral esquerda
9	15473	Fundos
10	15458	Tampo
11	15466	Traseiro de gaveta
12	15362	Lateral de gaveta direita
13	15363	Lateral de gaveta esquerda
14	15472	Fundo de gaveta
15	15465	Frente de gaveta

Ref.8506 Penteadeira sem espelho

Obs. A Porta pode ser colocada na direita ou esquerda

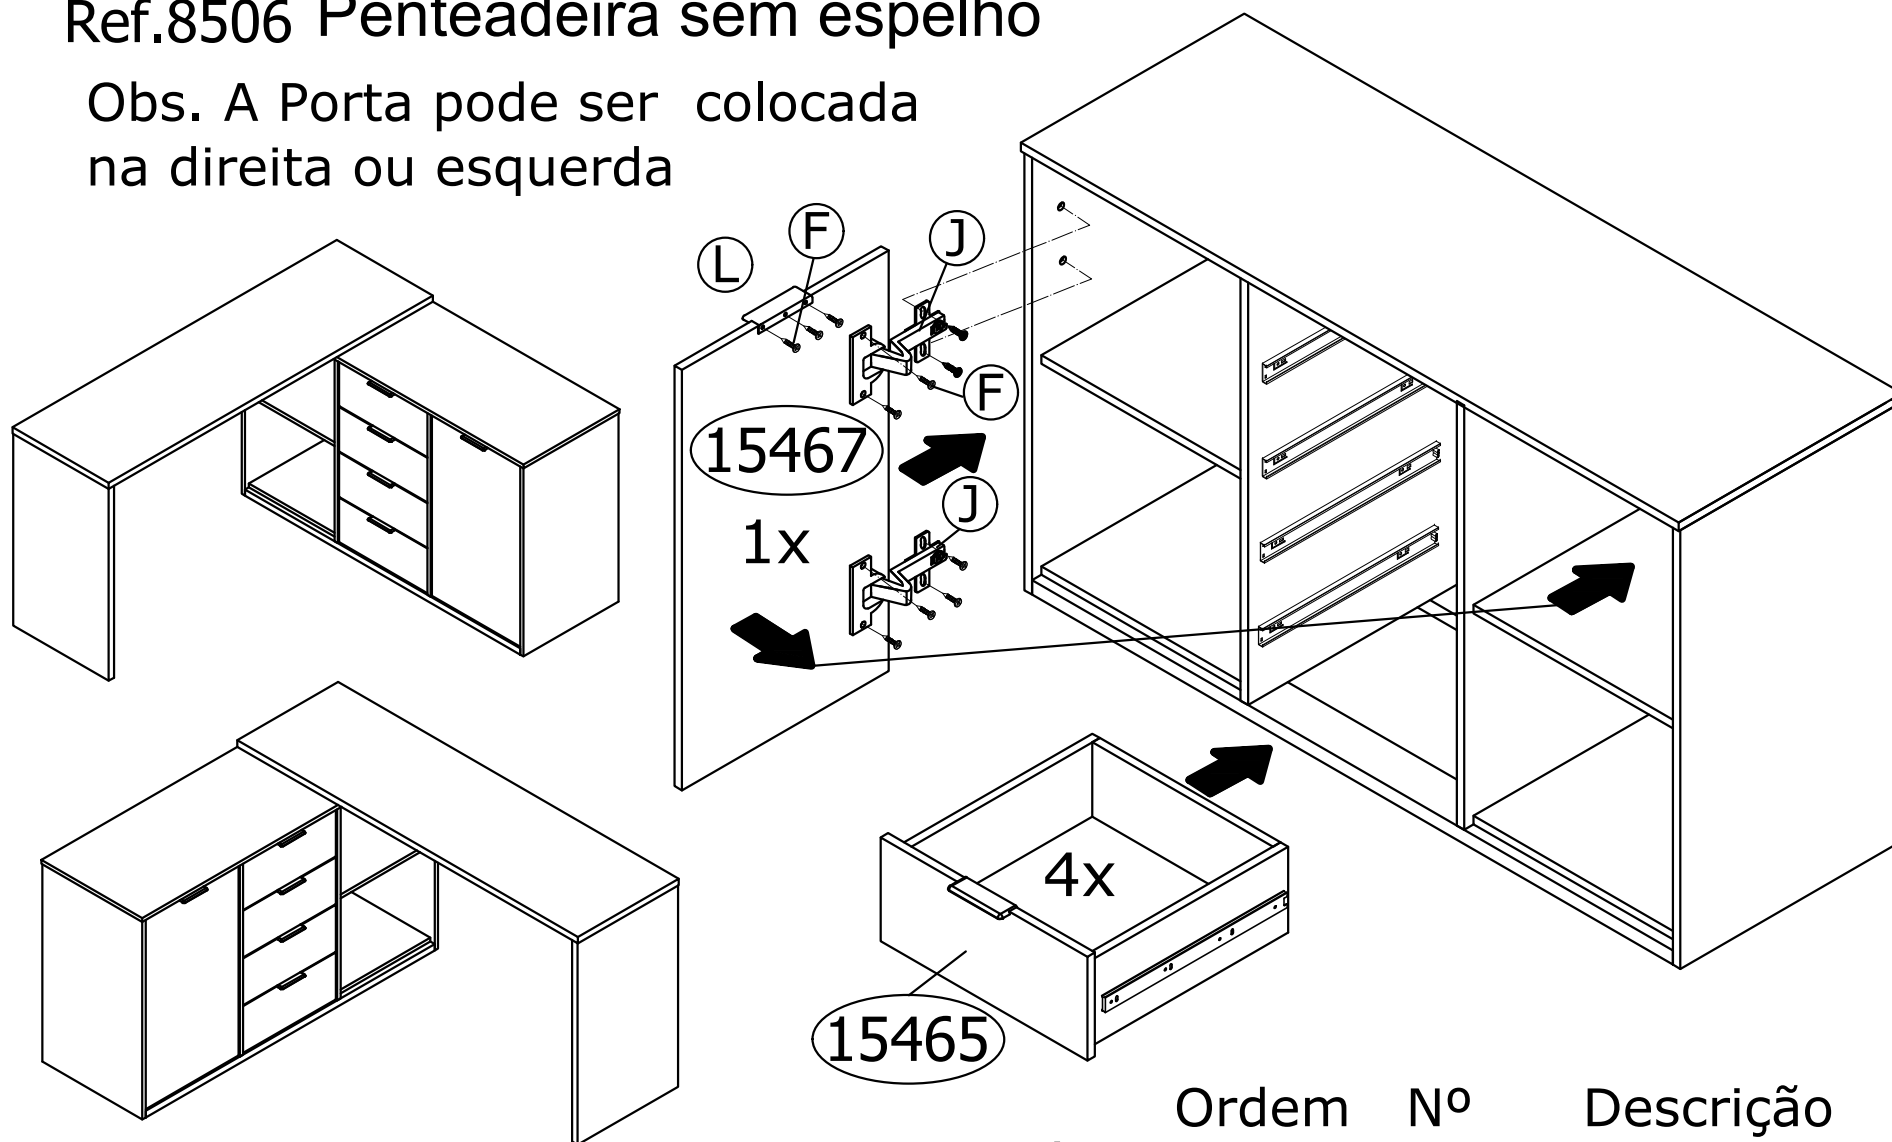

6º Passo 6/8



Ordem	Nº	Descrição
16	15467	Porta
17	15465	Gavetas
18	-----	Puxadores

Ref.8506 Penteadeira sem espelho

OBS. Esquerdo

OBS.Direito



OBS. Definir o lado a ser montado

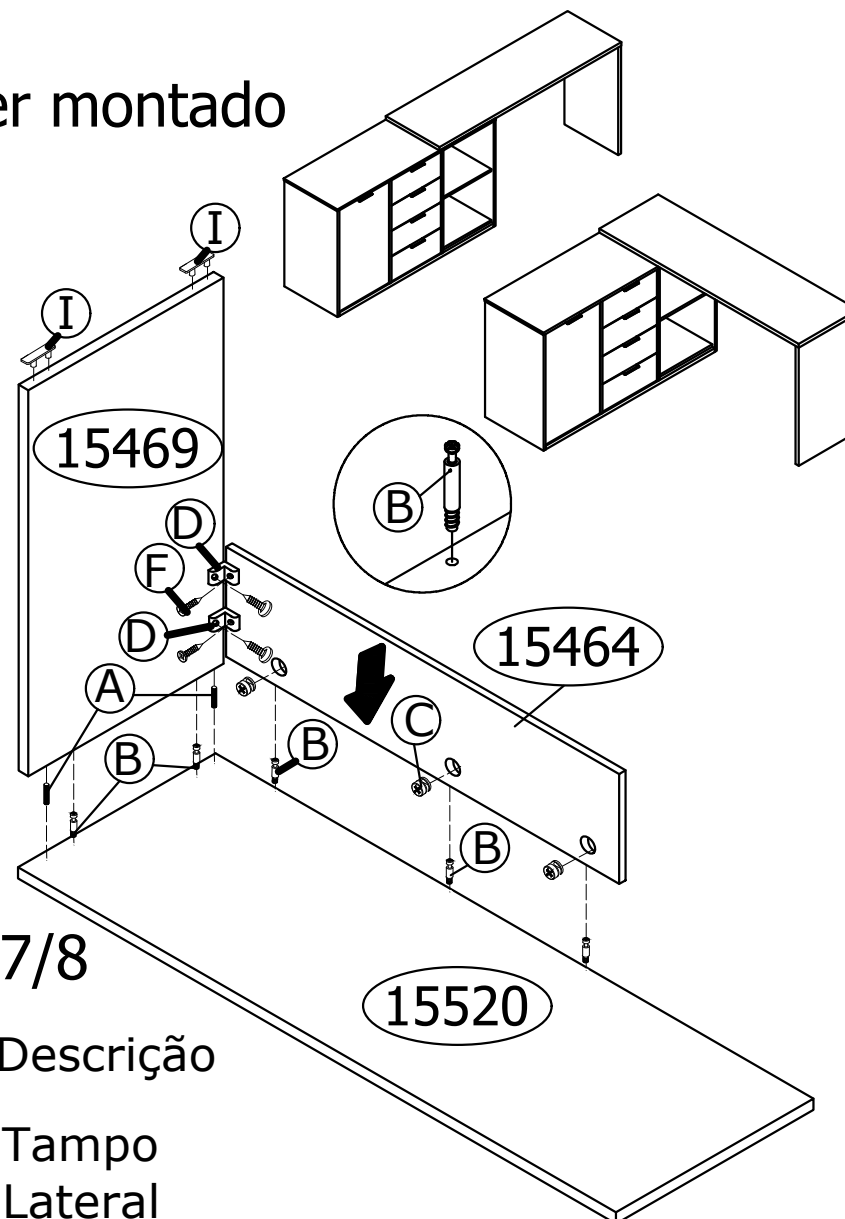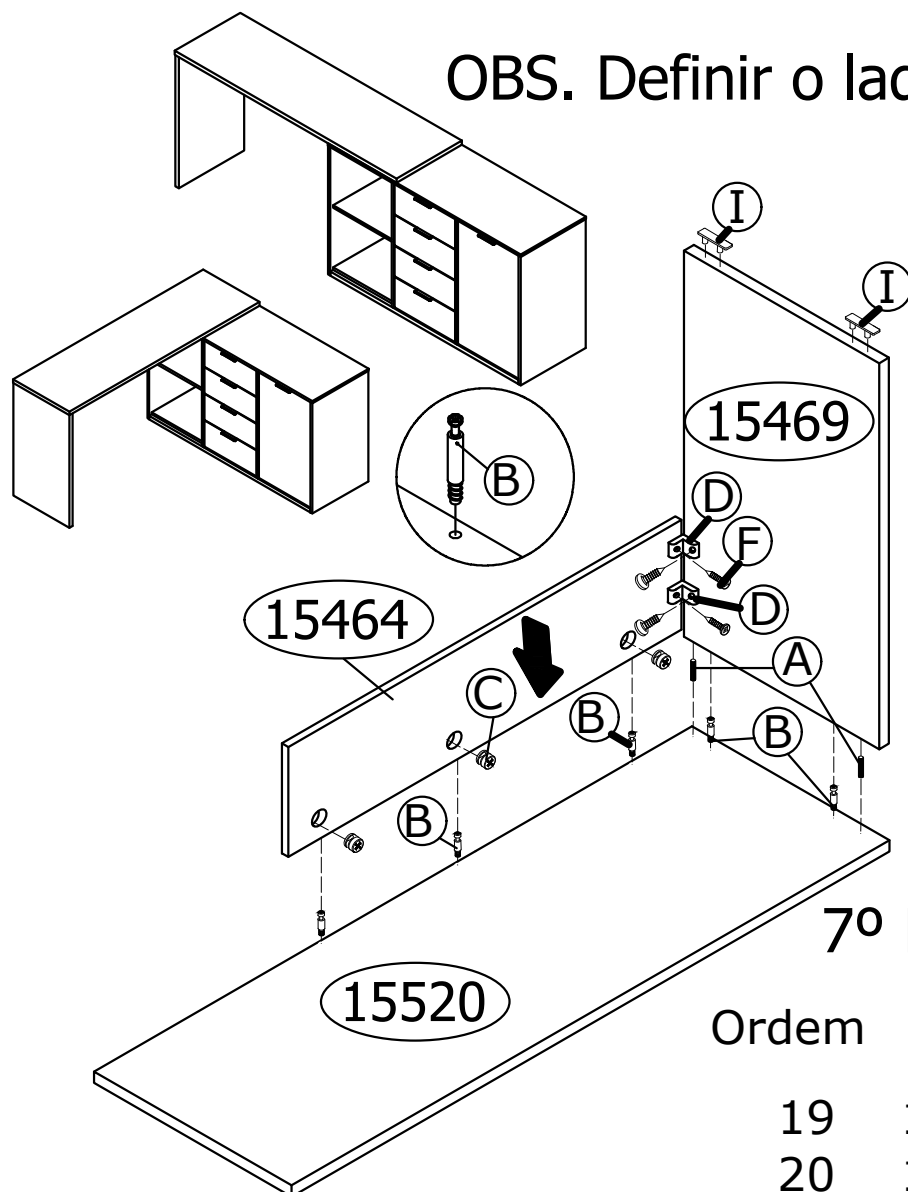

7º Passo 7/8

Ordem	Nº	Descrição
19	15520	Tampo
20	15469	Lateral
21	15464	Coluna traseira

Ref.8506 Penteadeira sem espelho

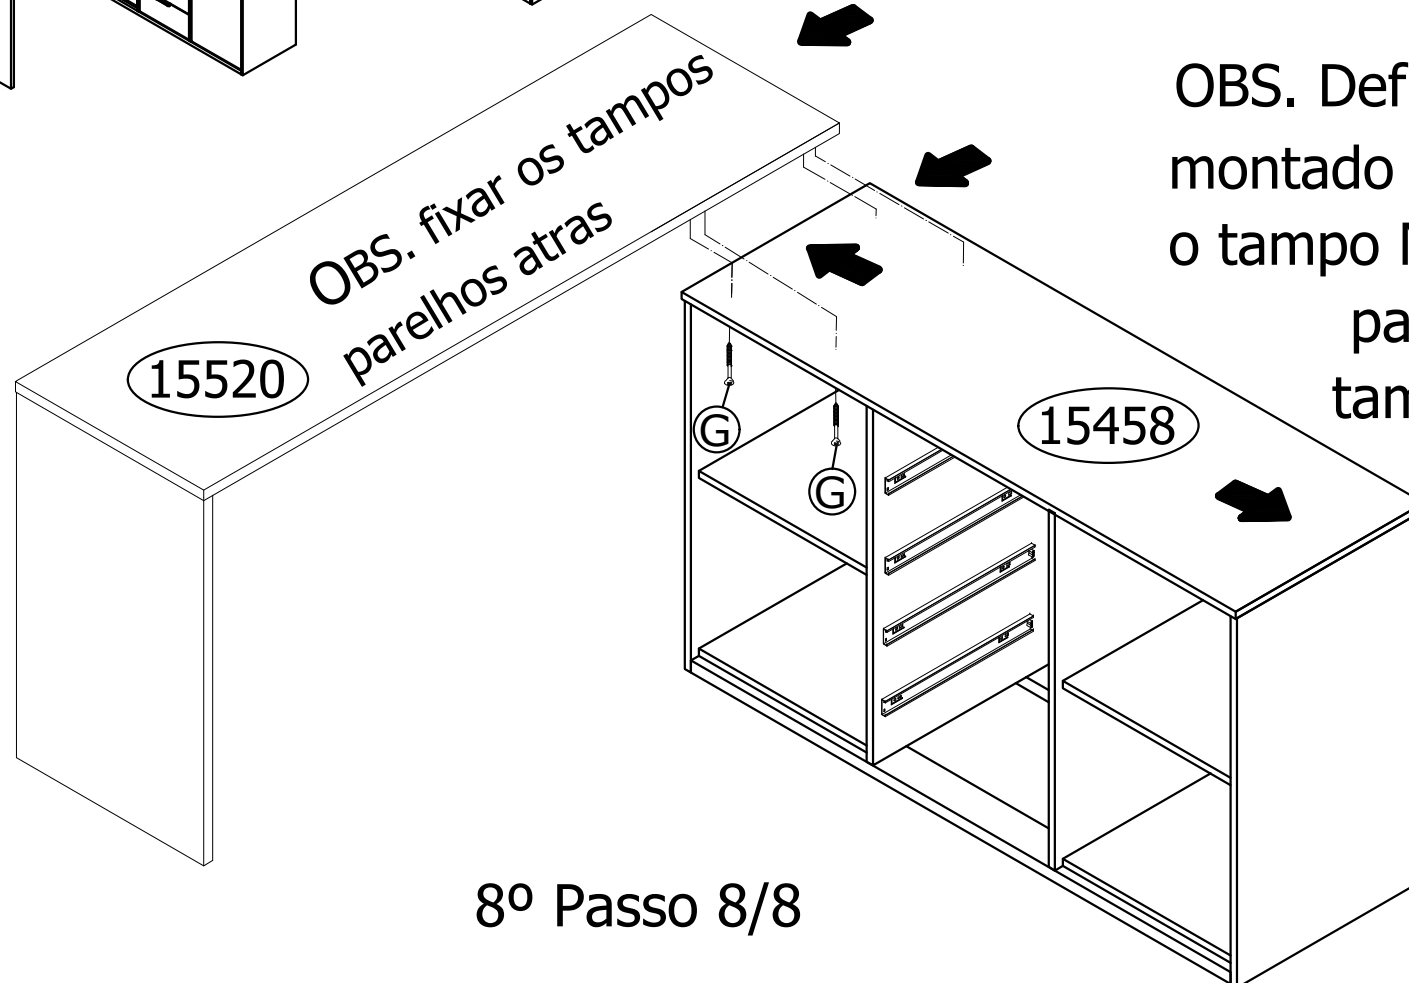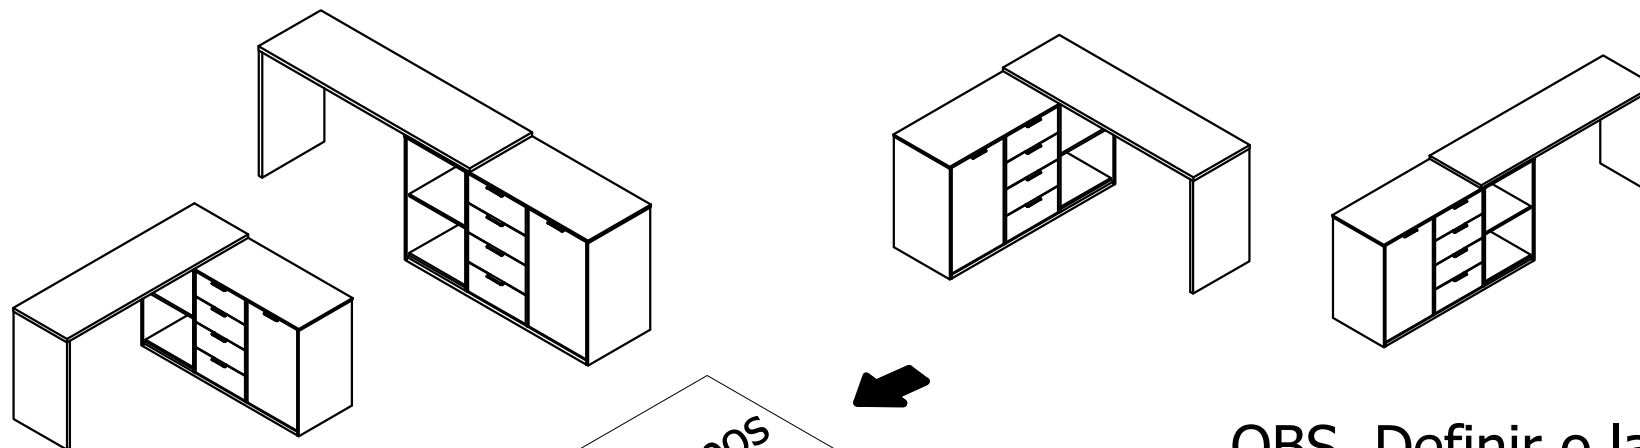

OBS. fixar os tampos
parelhos atras

15520

15458

OBS. Definir o lado a ser
montado Antes de furar
o tampo N°15458
para fixar no
tampo N°15520

8º Passo 8/8