
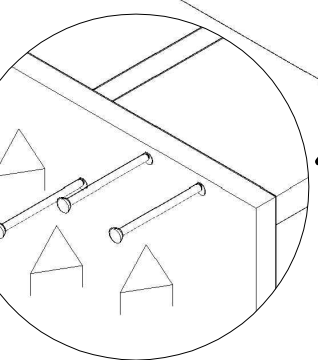



MANUAL COLMÉIA BIA

- Contém: 2 laterais iguais, 2 divisões iguais, 2 tampos iguais, e 12 prateleiras iguais.
- Coloque cola em todos os furos "M", para que os suportes de prateleira fiquem firmes.
- Coloque os "F" no tampo bem de cima e bem de baixo, bata com um martelo, de forma que ele entre quase todo na prateleira, sobrando só 1cm para fora, esse 1cm será encaixado na lateral.
- Coloque os Suportes de Prateleiras "M" em todos os furos das duas DIVISÕES e das duas LATERAIS.
- Parafuse as laterais no tampos, usando parafusos grandes.


M	Suporte de prateleira	+	Cola	48 / 1
F	Tarugo de madeira			16
A	Parafuso grande			16
PF4x45(p/15mm) ou PF3,5x40(p/12mm)				
Y	Prego pequeno			50
10x10				
W	Unidor de fundo			10
L	Sapata baixinha	+	Y Prego pequeno	6 / 6
10x10				

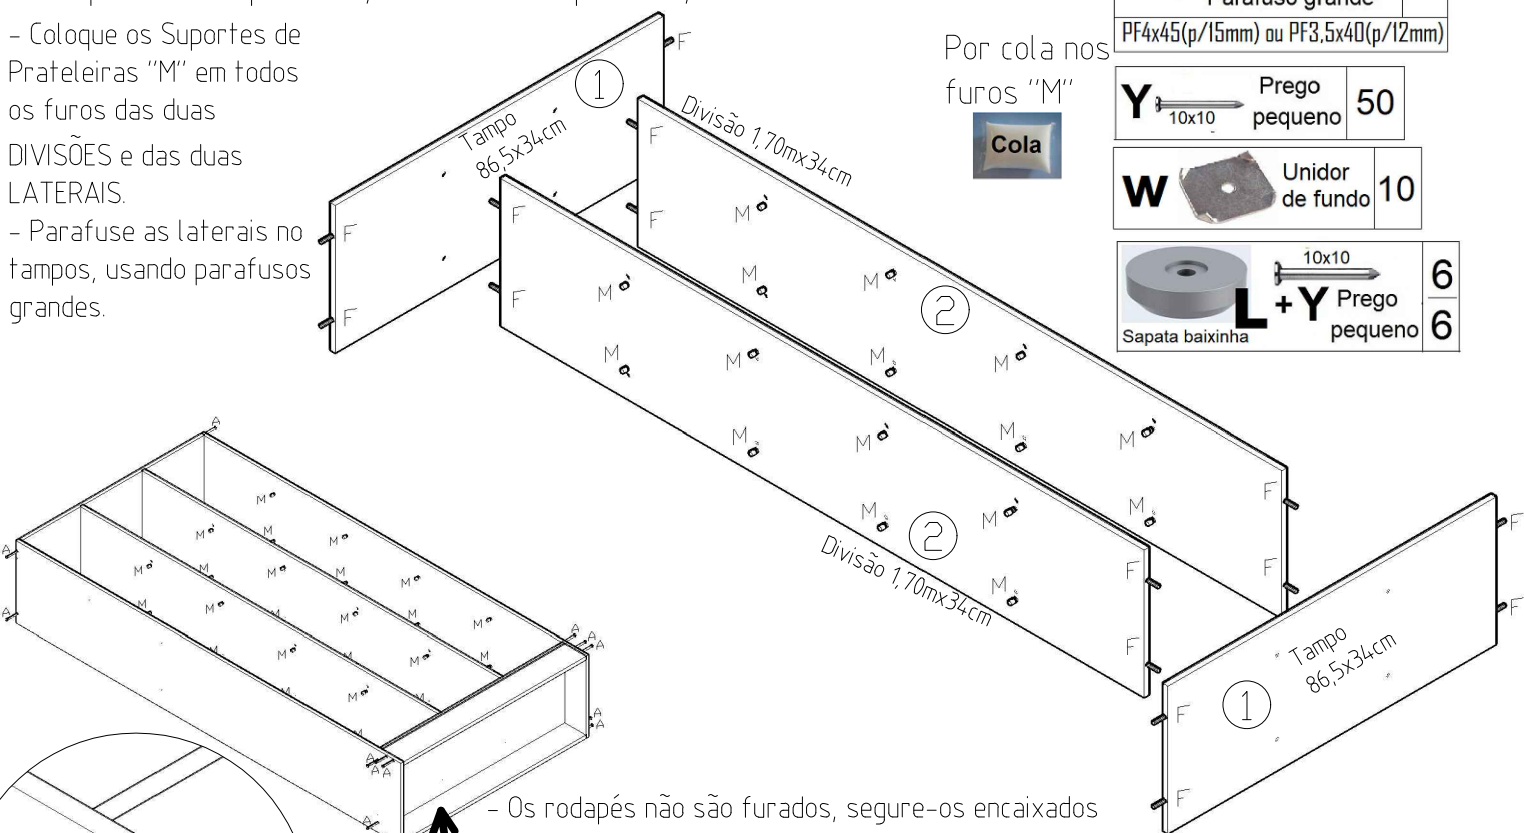

- Os rodapés não são furados, segure-os encaixados entre as laterais e parelho com a parte de fora, de forma que os parafusos atinjam exatamente no meio da ponta do rodapé. Segure firmemente alinhado e parafuse de um lado e outro. Durante este processo, NÃO o solte, para que não quebre. Fique segurando durante todo o tempo, até ter fixado com os 4 parafusos.

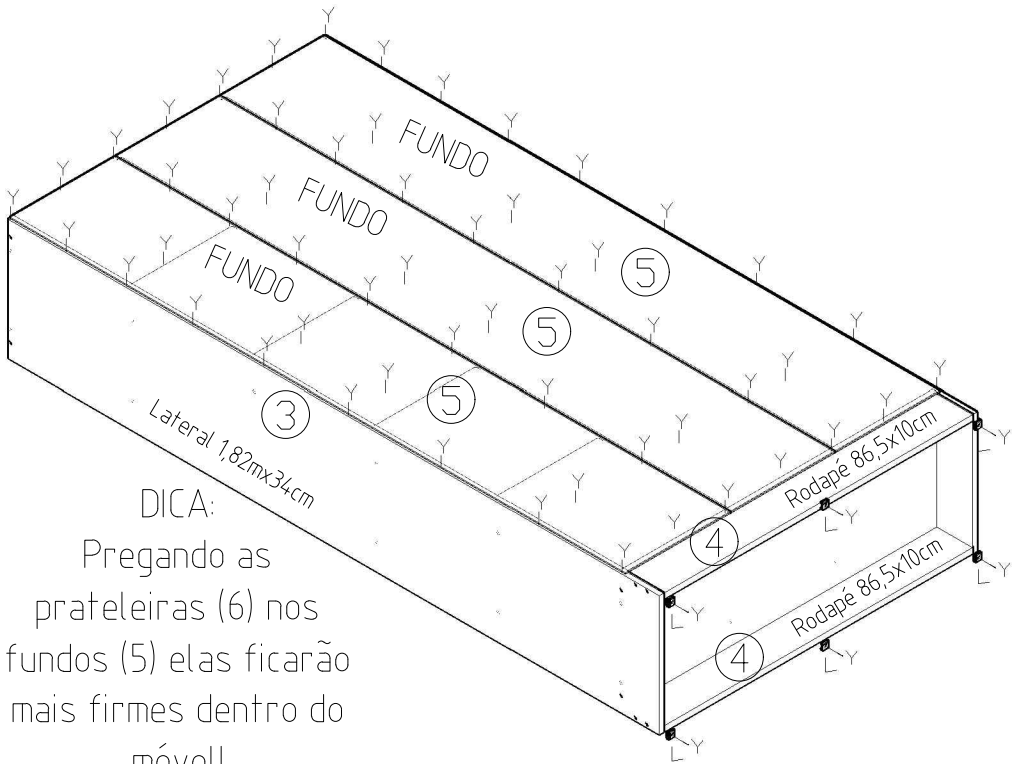

DICA:
Pregando as prateleiras (6) nos fundos (5) elas ficarão mais firmes dentro do móvel!

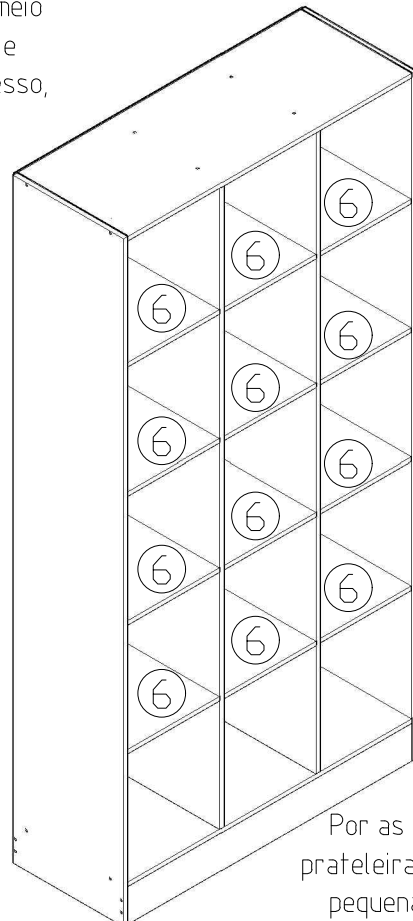

Por as 12 prateleiras (6) pequenas dentro do armário.