

Linha: Sala

Mod.: Home

Cód.: 2.613

Canal
do
Montador

Acessa e Participe!

ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa de embalagem para fórrar o chão na hora da montagem.
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly.
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje


COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-410 - Araucarias - PR
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br
Site: www.colibrimoveis.com.br



Cod.	Referência	Cor	Pecas	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	2613A0.001	12	Tampo TV	1	2100x400x40	MDP	TV top	Cámara de TV
02	2613A0.002	12	Tampo portas	1	1800x445x15	MDP	Top doors	Tableros de puertas
03	2613A0.003	460	Base	1	2100x445x25	MDP	Base	Base
04	2613A0.004	12	Lateral inf esq	1	445x345x15	MDP	Lateral inf	Lateral inf esq
05	2613A0.005	12	Divisão portas	1	445x345x15	MDP	Division doors	División puertas
06	2613A0.006	12	Lateral inf dir	1	445x345x15	MDP	Lateral inf dir	Lateral inf dir
07	2613A0.007	660	Lateral esq adega	1	545x357x15	MDP	Lateral wine cellar	Lateral esq bodega
08	2613A0.008	660	Divisão adega	1	545x357x15	MDP	Cellar division	División bodega
09	2613A0.009	660	Lateral dir adega	1	545x357x15	MDP	Lateral dir cellar	Lateral dir bodega
10	2613A0.010	460	Apóio tampo TV	2	300x125x25	MDP	TV top support	Apoyo tapa TV
11	2613A0.011	660	Lateral esq cristalreira	1	1060x120x15	MDP	Lateral window frame	Lateral izquierda
12	2613A0.012	660	Lateral sup dir	1	1199x360x15	MDP	Lateral	Lateral sup dir
13	2613A0.013	660	Vista lateral cristalreira	1	360x139x15	MDP	Glass side view	Vista lateral cristalreira
14	2613A0.014	660	Vista frontal cristalreira	1	316x139x15	MDP	Glass front view	Vista frontal cristalreira
15	2613A0.015	660	Tampo Cristaleira	1	360x285x15	MDP	Glass top	Tablero de cristal
16	2613A0.016	12	Base das portas	1	1800x445x15	MDP	Doors base	Base de las puertas
17	2613A0.017	12	Porta esquerda	2	442x360x15	MDP	Left door	Puerta izquierda
18	2613A0.018	660	Prateleira adega	6	354x126x15	MDP	Wine cellar shelf	Estanteria de bodega
19	2613A0.019	460	Panel inf	1	2100x456x15	MDP	Inf panel	Panel inf
20	2613A0.020	460	Panel central inf	1	2100x456x15	MDP	Central panel inf	Panel central inf
21	2613A0.021	460	Panel central sup	1	2100x456x15	MDP	Central panel sup	Panel central sup
22	2613A0.022	460	Panel sup	1	2100x456x15	MDP	Panel sup	Panel Sup
23	2613A0.023	460	Apóio lateral painel	2	1824x60x15	MDP	Side panel support	Apoyo lateral panel
24	2613A0.024	99	Travessa central painel	1	1809x60x15	MDP	Central panel switch	Bloqueo central panel
25	2613A0.025	460	Travessa sup painel	1	2060x60x15	MDP	Travessa sup dashboard	Travessa sup panel
26	2613A0.026	99	Rodape traseiro	1	1675x60x15	MDP	Rear Rodape	Rodape trasero
27	2613A0.027	460	Rodape esquerdo	1	343x60x15	MDP	Left Rodape	Rodape izquierda
28	2613A0.028	99	Rodape central	1	328x60x15	MDP	Central Rodape	Rodillo central
29	2613A0.029	99	Rodape direito	1	343x60x15	MDP	Right Rodape	Rodape derecho
30	2613A0.030	460	Rodape frontal	1	1722x60x15	MDP	Frontal Rod	Rodape frontal
31	2613A0.031	660	Base adega	1	358x297x15	MDP	Cellar base	Base bodega
32	2613A0.032	460	Sapata	2	410x120x15	MDP	Shoe	Zapata
33	2613A0.033	460	Sapata central	1	410x120x15	MDP	Central shoe	Zapata central
34	2613A0.034	12	Porta direita	2	442x360x15	MDP	Right door	Puerta derecha

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com n° da Cor. Ex: 2613A0.001.12 (Tampo TV na cor Branca)

A		B		C		D		E	
F		G		H		I		J	
K		L		M		N		O	
P		Q		R		S		T	
U		V		W		X		Y	
Z		AA		AB		AC		AD	

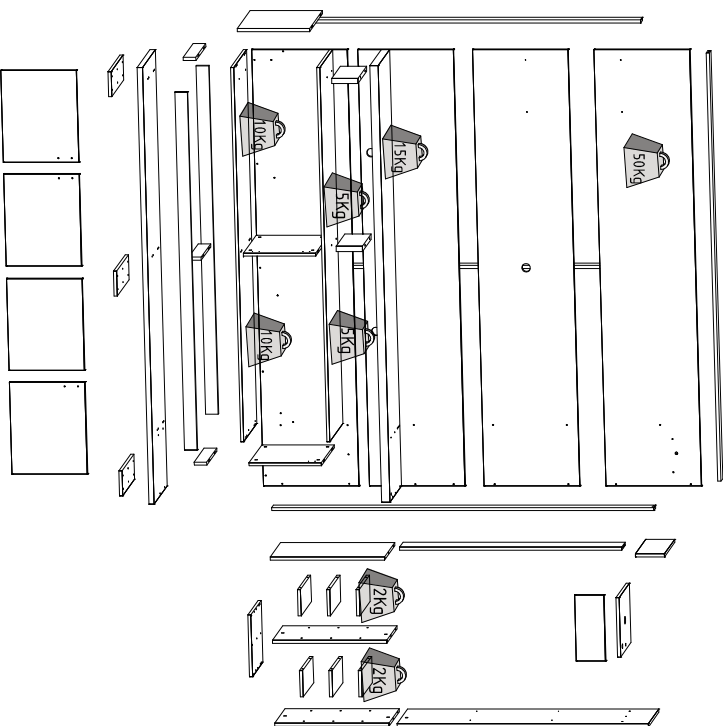


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequencia:

For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el secuencia


Passo 01

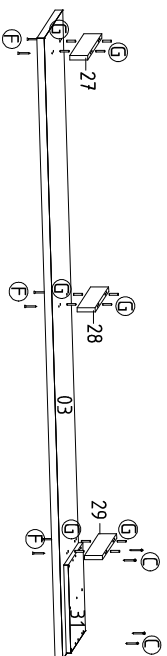


Passo 02

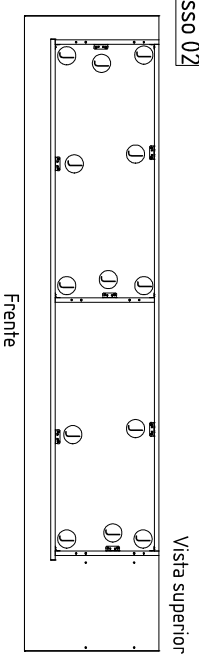


Passo 06

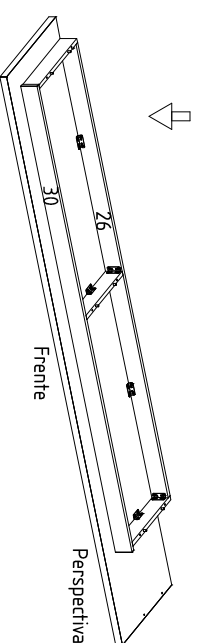


Passo 03

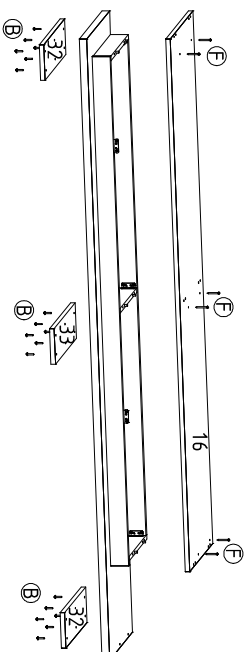


Passo 04

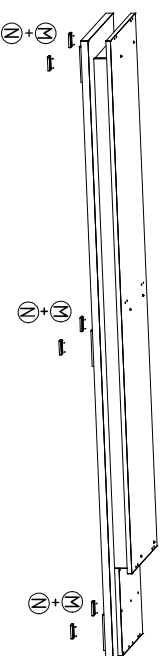


Passo 07

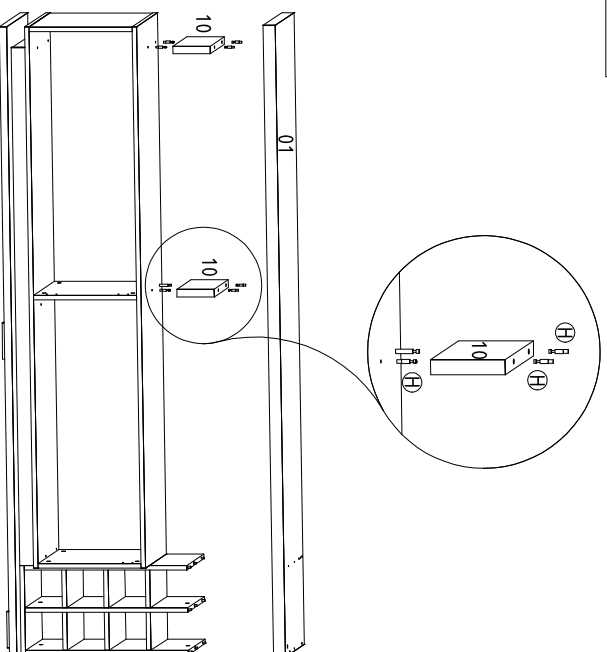

Passo 05

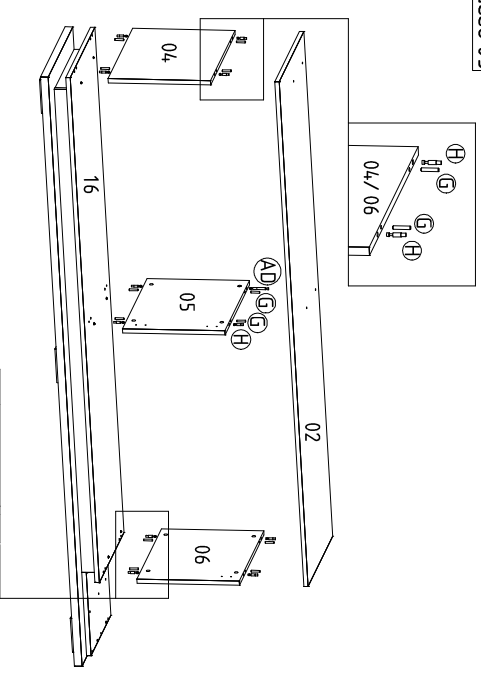

Passo 08

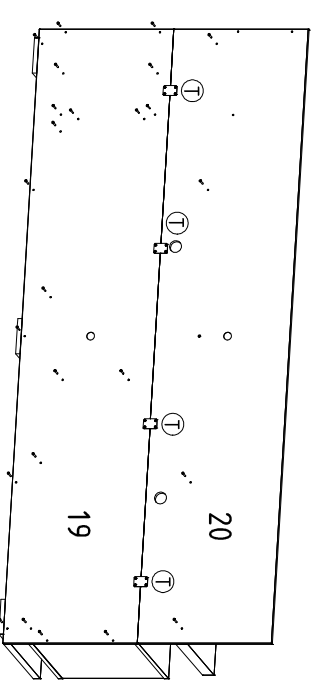


Fixar peças 19 e 20
com paraf "C" (3,5*40),
segundo a furação.
Conforme desenho
a cima.

ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el secuencia





Passo 09

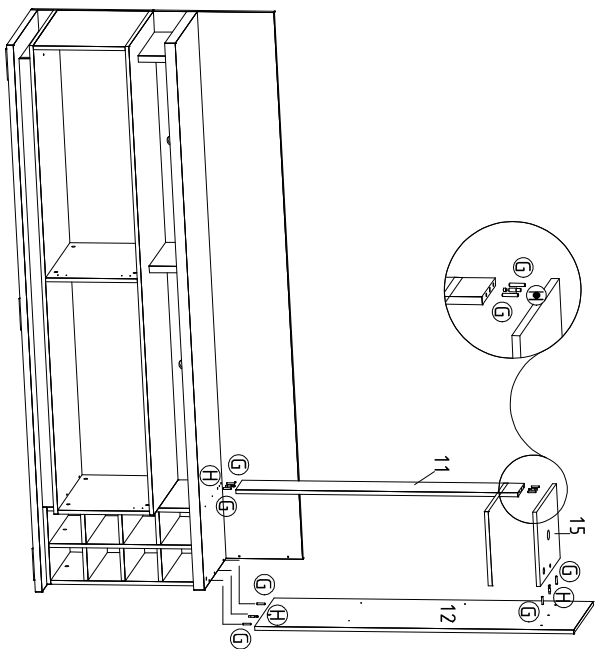


Passo 10

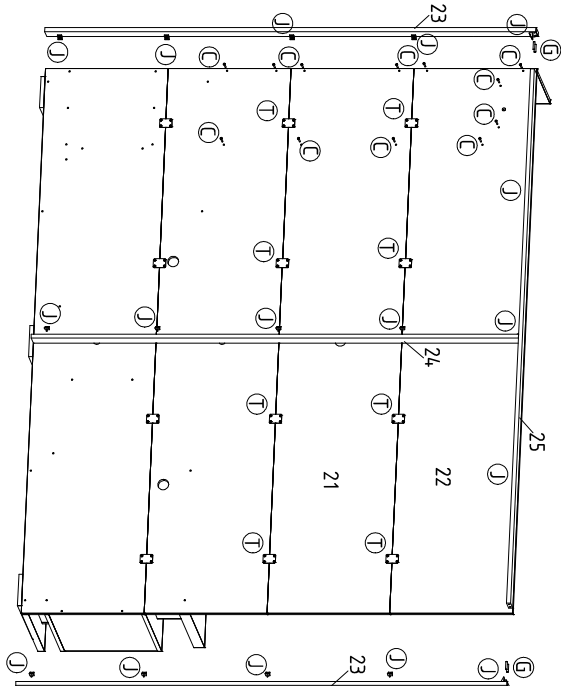

Passo 11

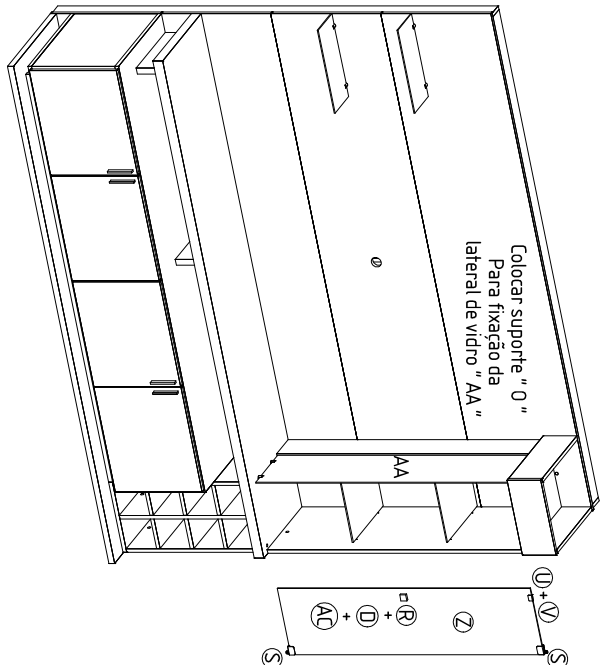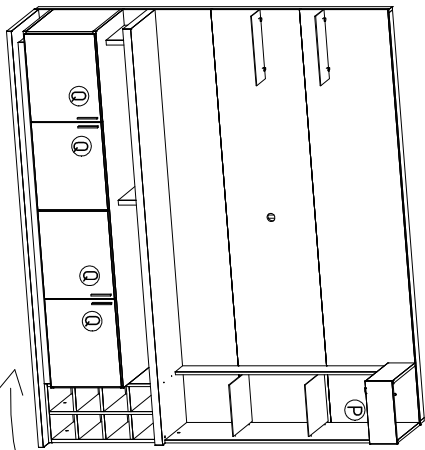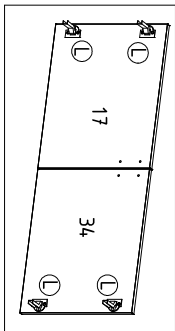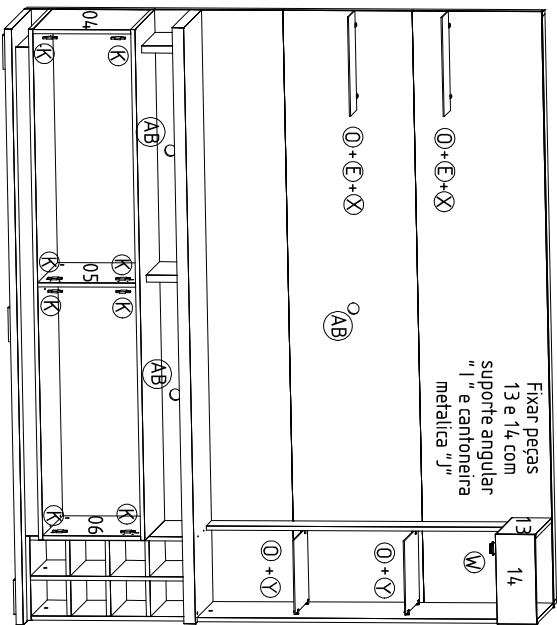

Colocar suporte "0"
Para fixação da
lateral de vidro "AA"

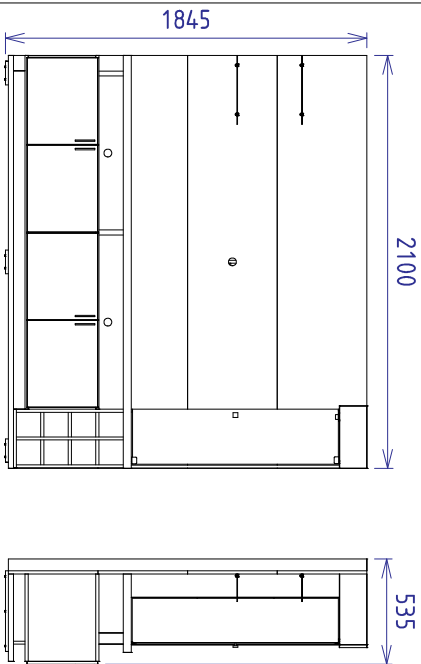

Produto montado - Comp: 2100mm / prof: 535mm / alt: 1845mm